



FLAME OUT FEUERLÖSCHSPRAY


BEDIENUNGSANLEITUNG | TYP KFS-500

IM BRANDFALL BENUTZEN

LÖSCHT GÄNGIGE HAUSHALTSBRÄNDE
WIE FETT, HOLZ, PAPIER UND
HAUSMÜLL.




**ZIEHEN SIE DIE
LASCHE AN DER
KAPPE**

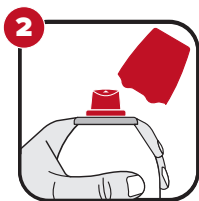

**ENTFERNEN SIE
DIE KAPPE**



**AUF DEN
BRANDHERD
RICHTEN**

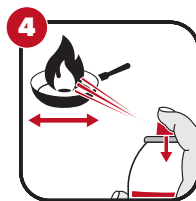

**AUFRECHT
HALTEN &
ZUM LÖSCHEN
SPRÜHEN**

NUR FÜR DEN EINMALIGEN GEBRAUCH. Den gesamten Inhalt entleeren.

Bei beschädigter Abziehlasche entsorgen. Nur für kleine Brände verwenden, die Sie aus einer Entfernung von mindestens 1 Meter sicher löschen können. Nicht als Ersatz für einen EN 3-konformen Feuerlöscher geeignet.

Technische Spezifikationen: Nach jedem Gebrauch ersetzen. Garantie: 2 Jahre. Verfallsdatum auf dem Boden des Behälters angegeben. Inhalt: Nasschemikalienlösung. Betriebs- und Lagertemperaturbereich: -17 °C bis +50 °C.

Entsorgung: Behälter und nicht verwendeten Inhalt gemäß allen geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften entsorgen. Nicht im Hausmüll entsorgen. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Abfallentsorgungsbehörde, um Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung zu erhalten.

⚠ WARNUNG: BEHÄLTER UNTER DRUCK: Kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Vor Sonnenlicht schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Auch nach Gebrauch nicht durchstechen oder verbrennen. Bei Herunterfallen oder Beschädigung entsorgen/ersetzen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht an Elektrobränden verwenden.

Bevollmächtigter Vertreter EU

KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7
6003 DH Weert, NL
www.kiddesafetyeurope.co.uk

UK

Kidde Safety Europe Ltd
3000 Hillswood Drive
Chertsey, KT16 0RS UK

