


Höhenverstellbarkeit der Elements Dachzeltleiter


Height adjustability of the Elements roof tent ladder

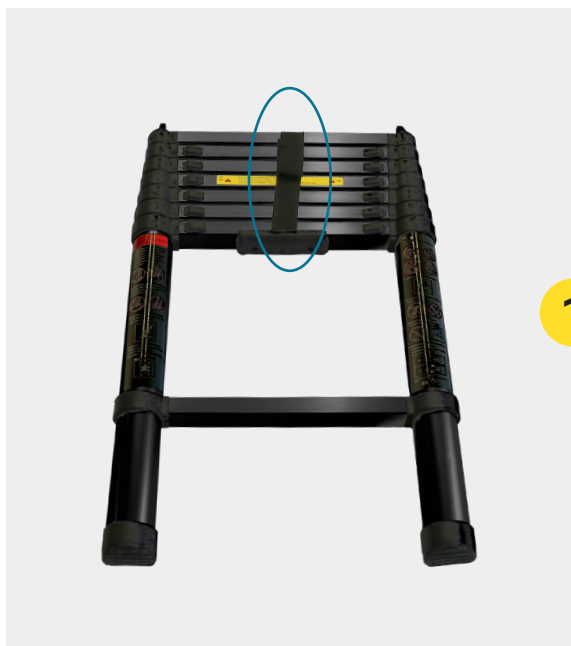

1

Löse zuerst die Klettverschlusschlinge.


First undo the Velcro loop.

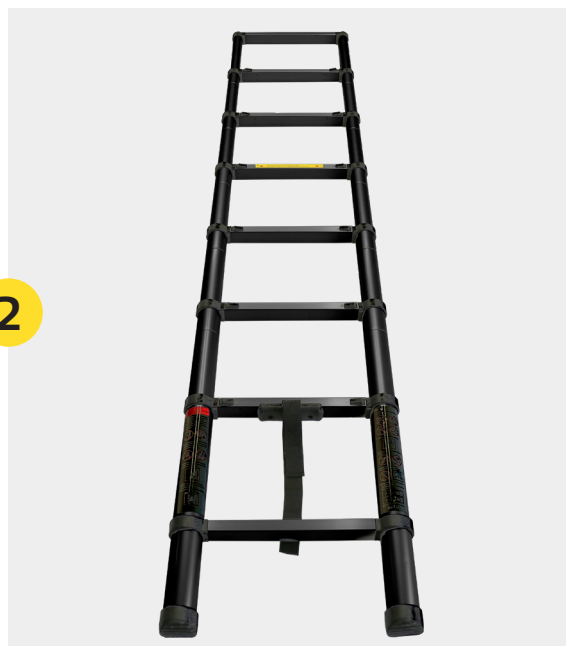

2

Ziehe nun die Leiter komplett aus. Achte darauf, dass alle Stufen eingerastet sind.

Now pull out the ladder completely. Make sure that all steps are locked in place.

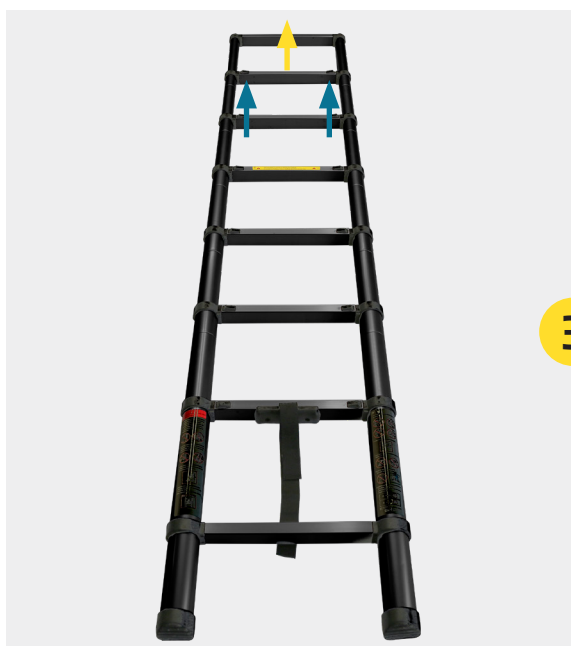


3

Um die Leiter zu kürzen, beginne damit die obersten Stufen zusammenzuschieben.

Drücke dafür die Knöpfe unterhalb der zweiten Stufe rein und schiebe die Leiter nach oben.

To shorten the ladder, start by pushing the top steps together. To do this, press in the buttons below the second step and push the ladder upwards.

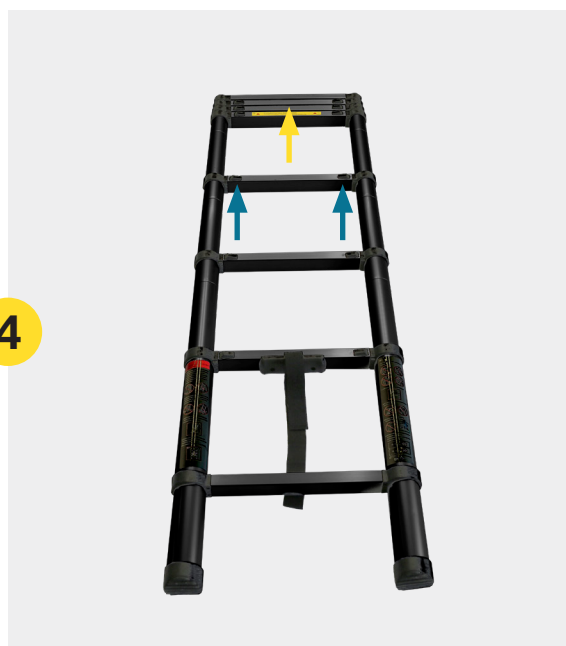

4

Wiederhole Schritt 3 für alle weiteren Stufensegmente, welche du einfahren möchtest, um die perfekte Höhe deiner Leiter einzustellen.

Repeat step 3 for all other step segments that you want to retract in order to set the perfect height for your ladder.