

Lieferumfang


Produktübersicht

Verwendung des Erweiterungsakkus

Aufladen des Erweiterungsakkus


Technische Daten

Lieferumfang

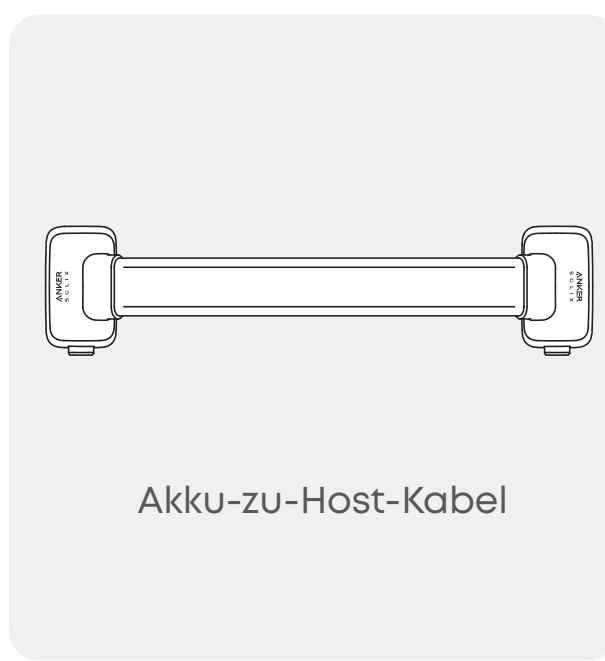

* Der Erweiterungssakku muss für das Laden und Entladen an die Powerstation angeschlossen sein und kann nicht separat verwendet werden.

Produktübersicht

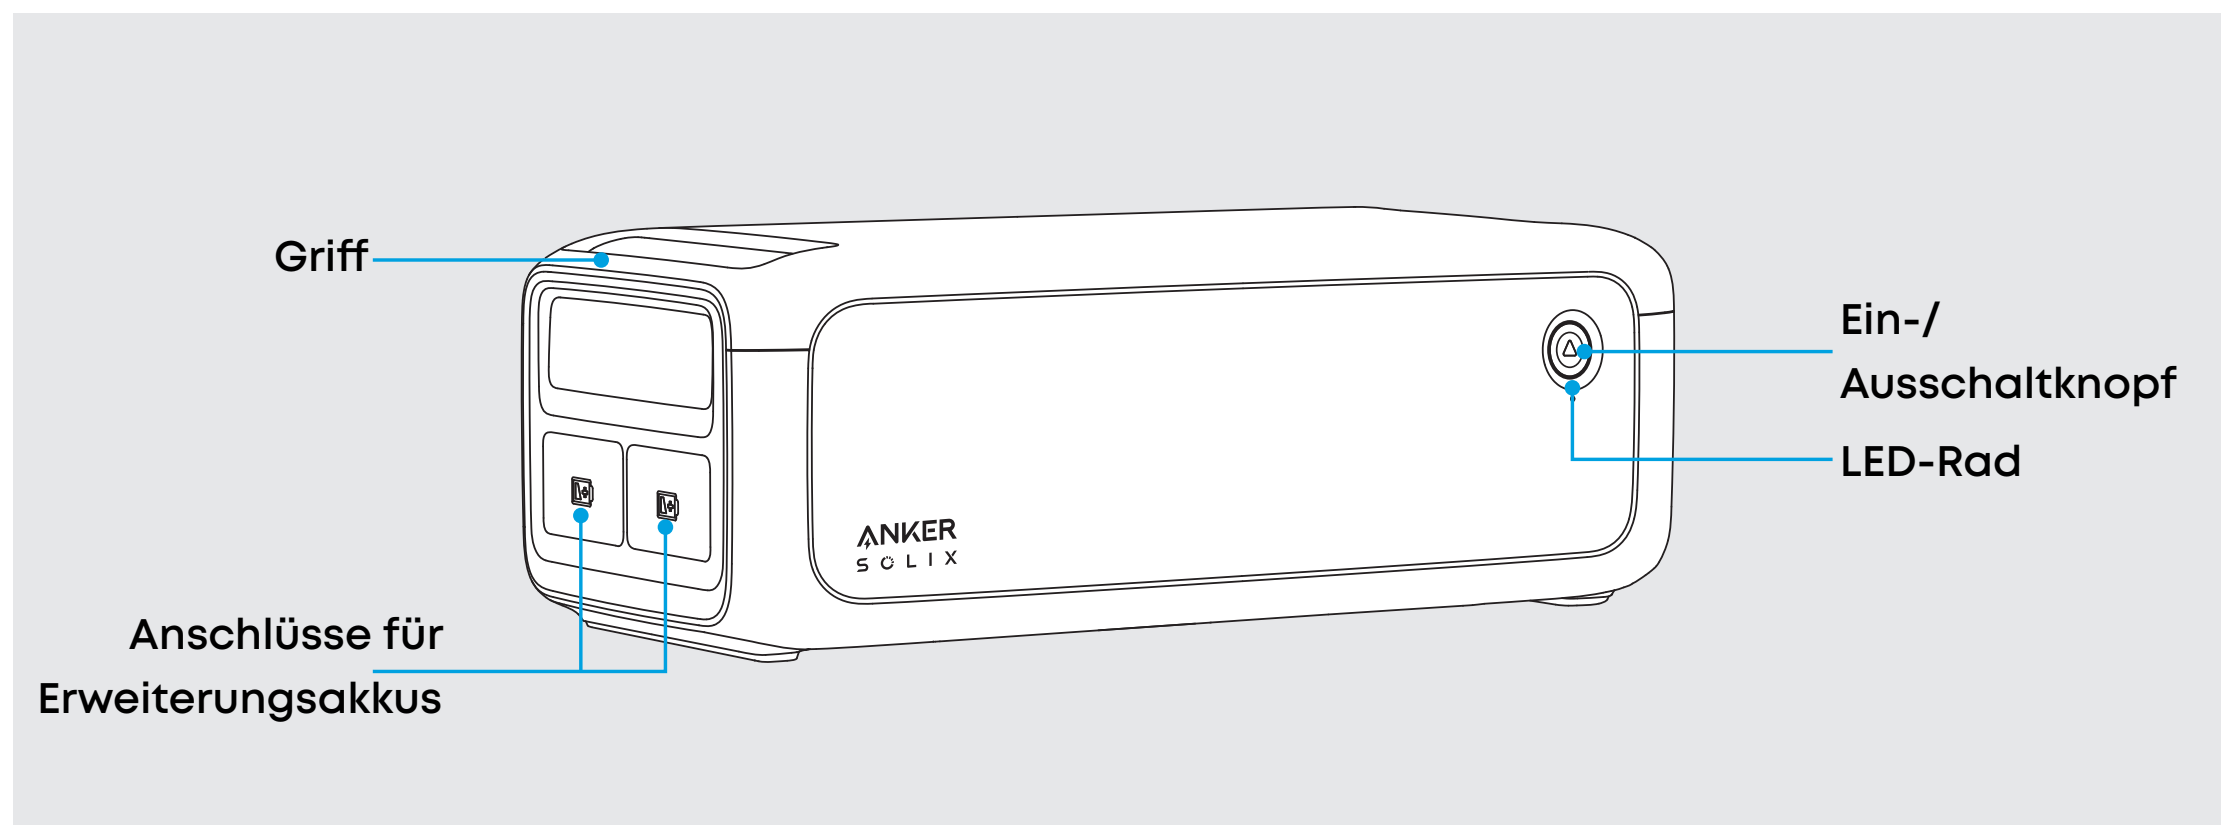

Ein-/Ausschaltknopf: Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang, um den Erweiterungssakku ein- oder auszuschalten.


Anschlüsse für Erweiterungssakkus: Die beiden Anschlüsse haben die gleiche Funktion und können verwendet werden, um sie mit der Powerstation und anderen Erweiterungssakkus zu verbinden.

LED-Rad: Blinkt kontinuierlich blau während des Ladevorgangs. Wenn nicht geladen wird, drücken Sie die Ein/Aus-Taste kurz, um das Licht-Rad zu beleuchten und den aktuellen Batteriestand anzuzeigen.


Verwendung des Erweiterungsakkus

* Beim ersten Gebrauch des Erweiterungsakkus verbinden Sie diese mit dem Ladekabel mit der Powerstation, um sie zu aktivieren.

1. Schalten Sie die Powerstation aus und verbinden Sie sie mit dem Erweiterungsakku über das Ladekabel.
 - Stellen Sie sicher, dass das Anker SOLIX-Logo auf dem Ladekabel nach außen zeigt.
 - Die AC-Anschlüsse der Stromversorgungseinheit variieren je nach Region.

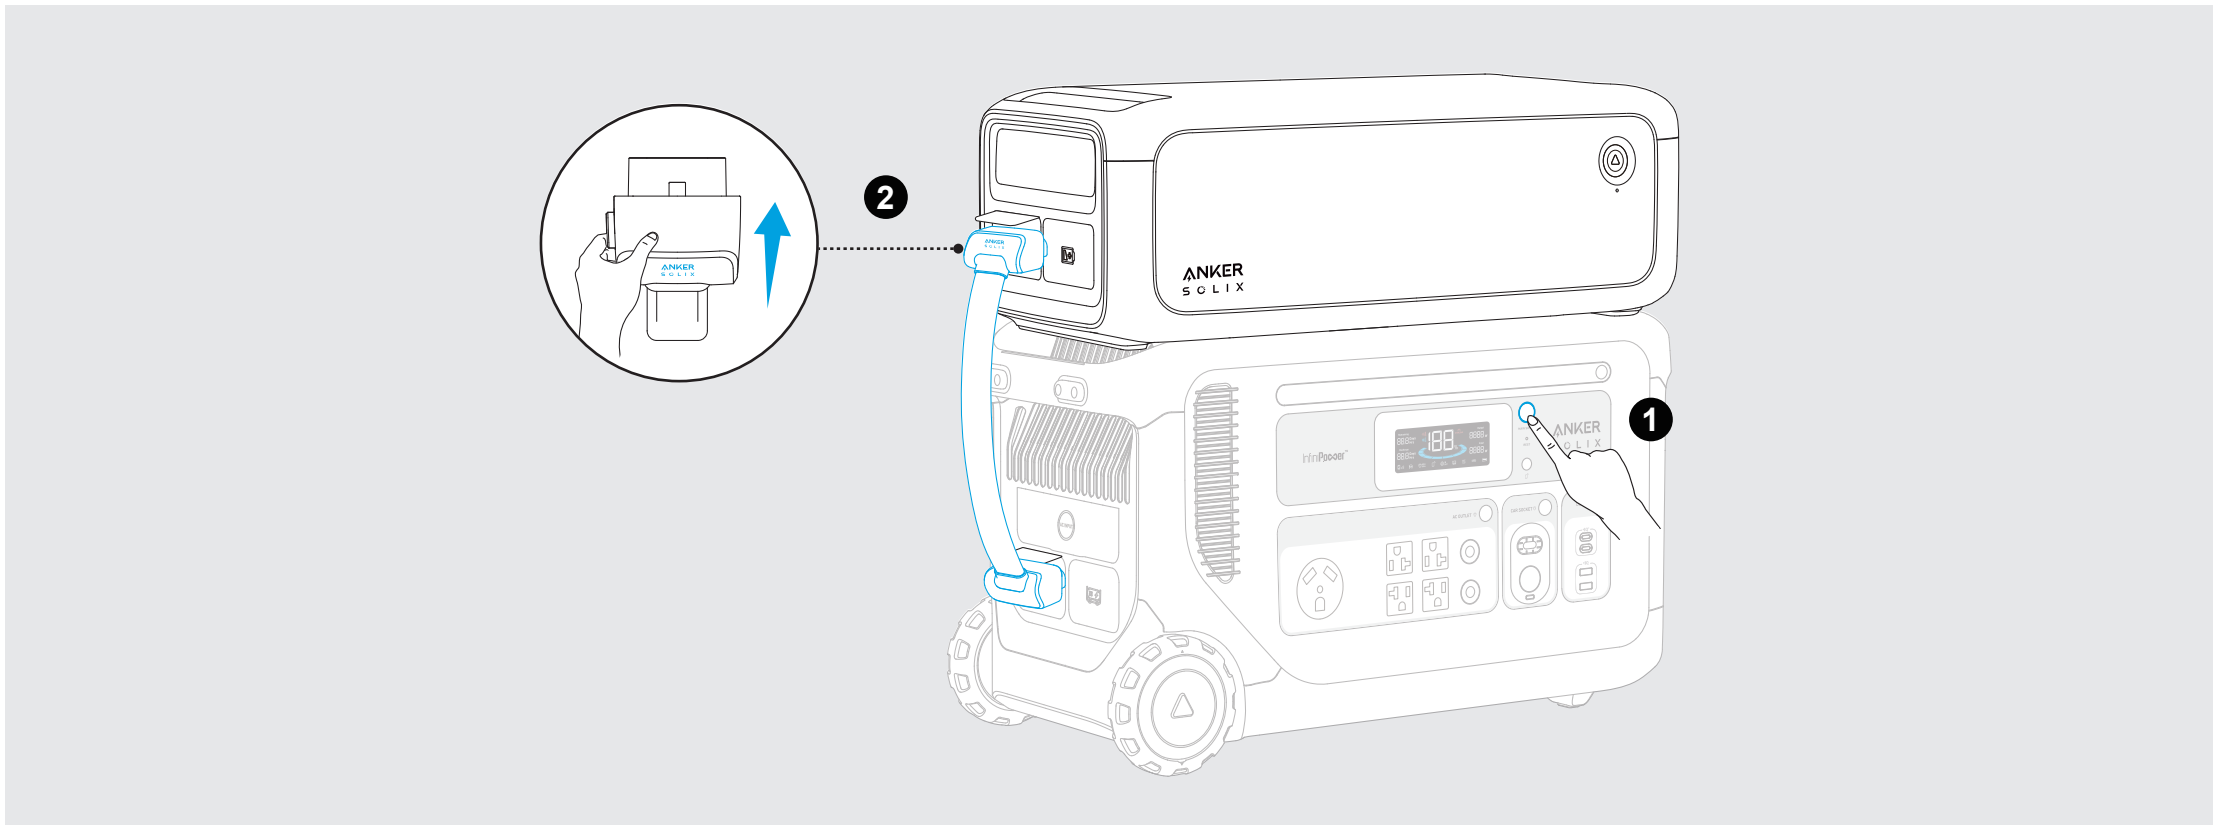




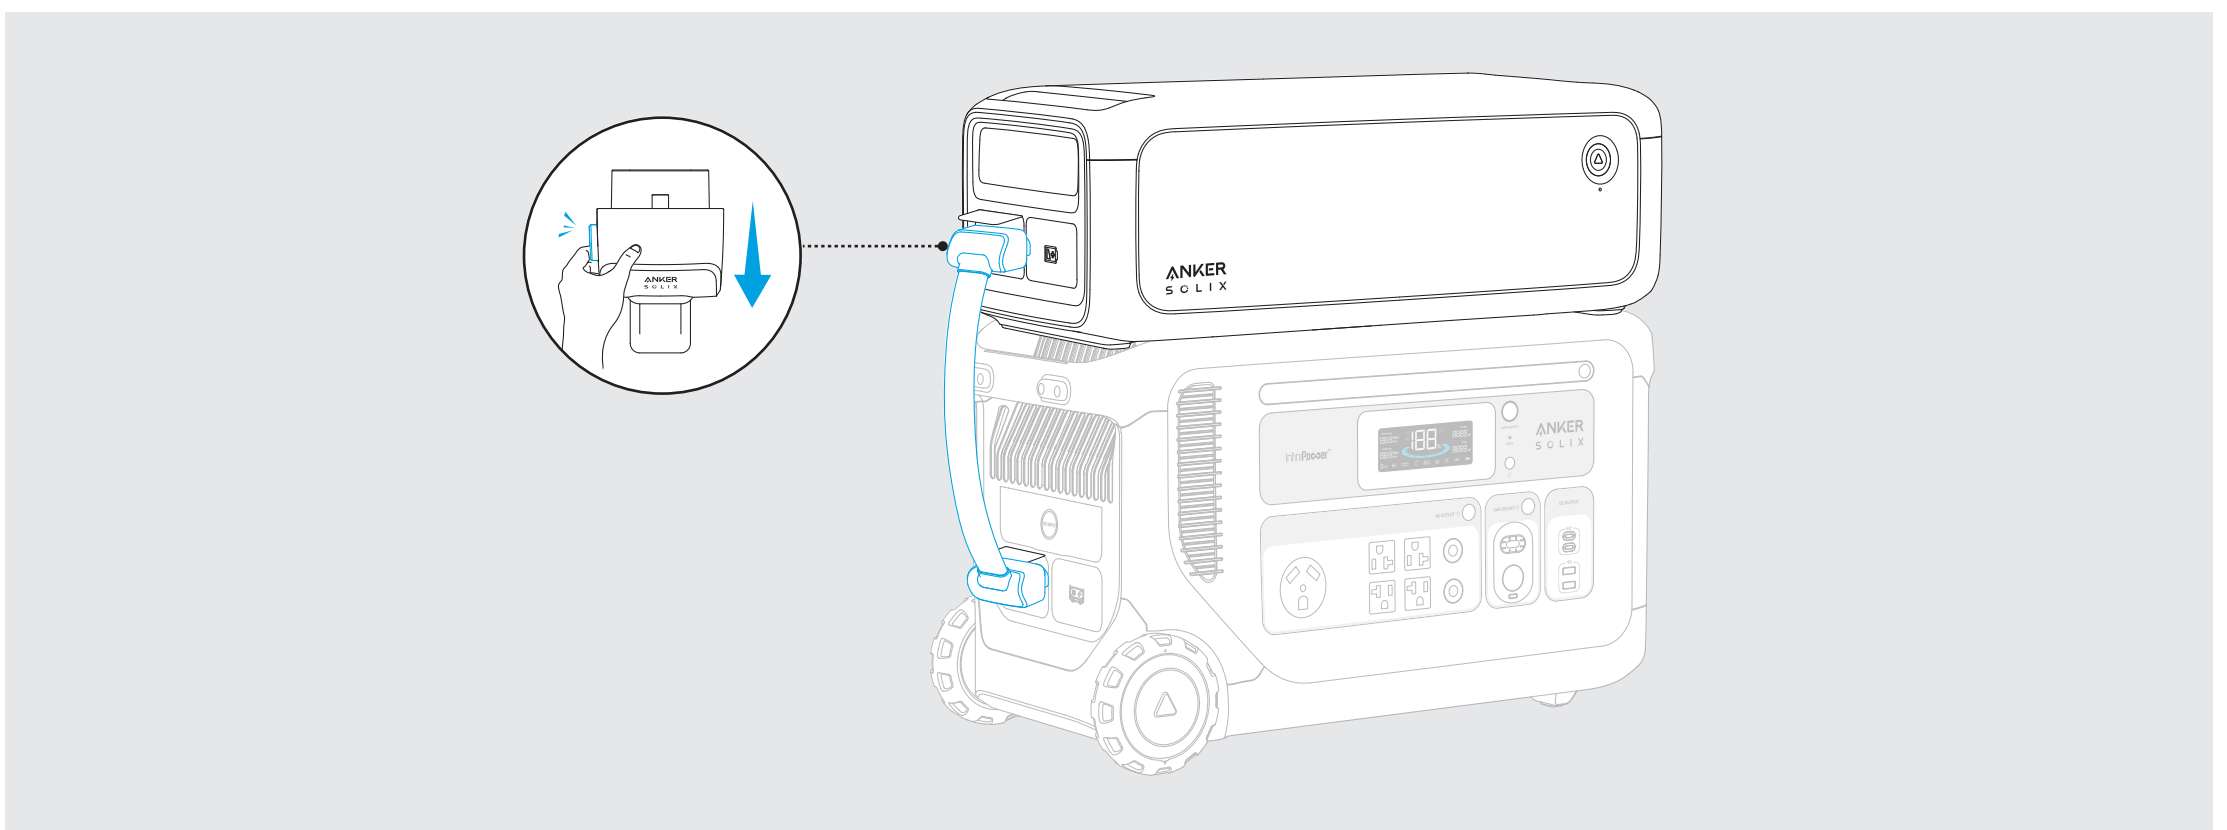

* Um das Ladekabel zu entfernen, halten Sie die Entriegelungstaste gedrückt und ziehen Sie es heraus.

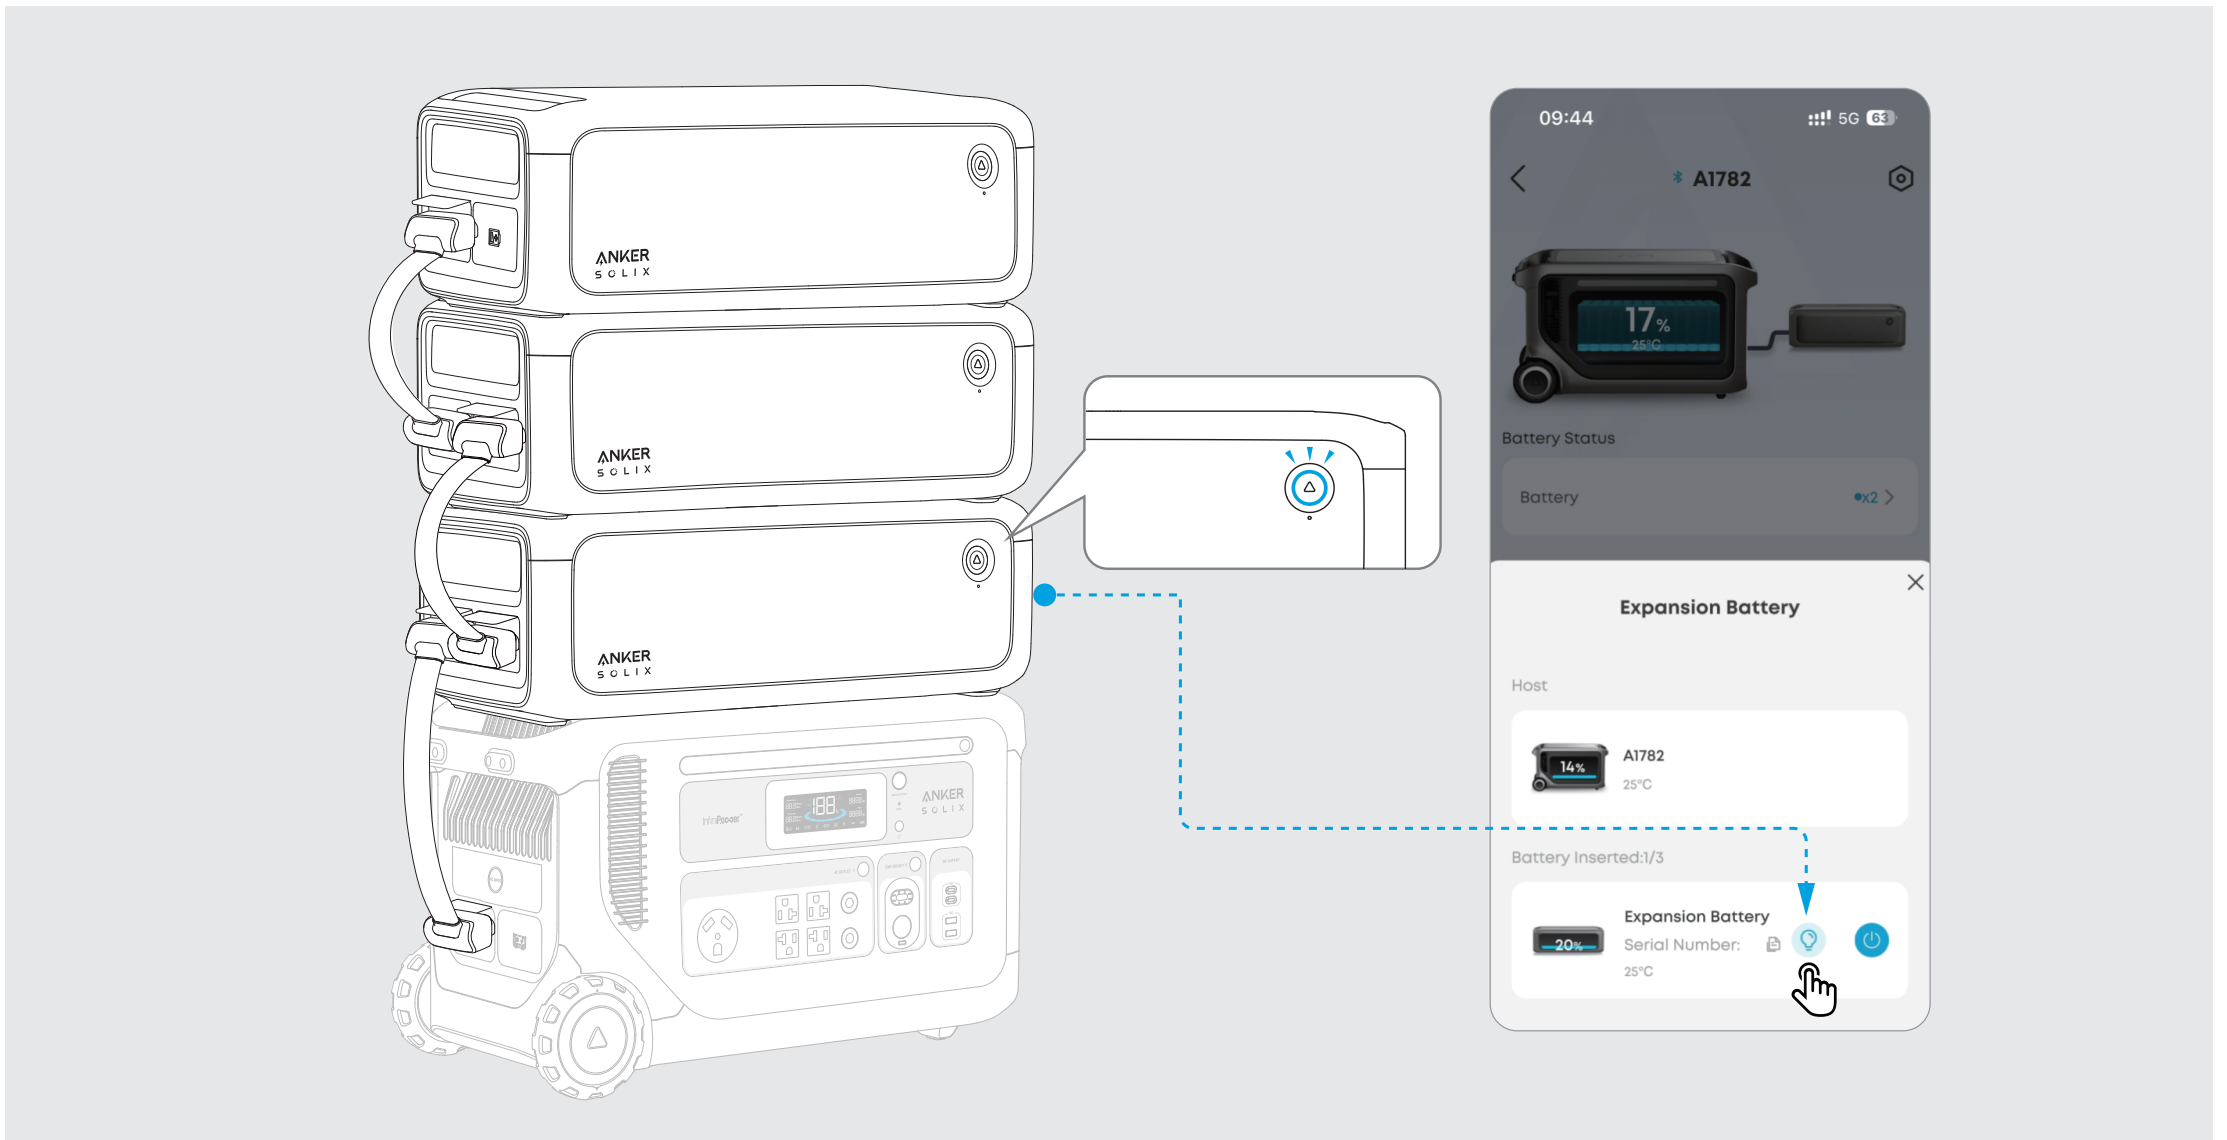

2. Es können bis zu 3 Erweiterungsakkus an eine Stromversorgungseinheit angeschlossen werden.


Wenn Sie mehrere Erweiterungsakkus angeschlossen haben, können Sie die Glühbirnentaste in der App antippen, und die LED der entsprechenden Erweiterungsbatterie blinkt dreimal.



3. Schalten Sie die Stromversorgungseinheit ein. Wenn der Erweiterungsakku erfolgreich angeschlossen ist, hören Sie einen Signalton, und  x  erscheint auf dem Bildschirm der Powerstation. Wenn das Symbol nicht erscheint, verbinden Sie den Erweiterungsakku erneut.  x  blinkt, wenn die Powerstation den Ausgleich durchführt, und dies beeinträchtigt die normale Nutzung Ihrer Powerstation in dieser Zeit nicht.




4. Wenn Sie die Stromversorgungseinheit während der Nutzung des Erweiterungsakkus trennen müssen, drücken Sie die Ein/Aus-Taste der Erweiterungsbatterie 3 Sekunden lang, um sie auszuschalten. Ziehen Sie dann das Ladekabel ab.

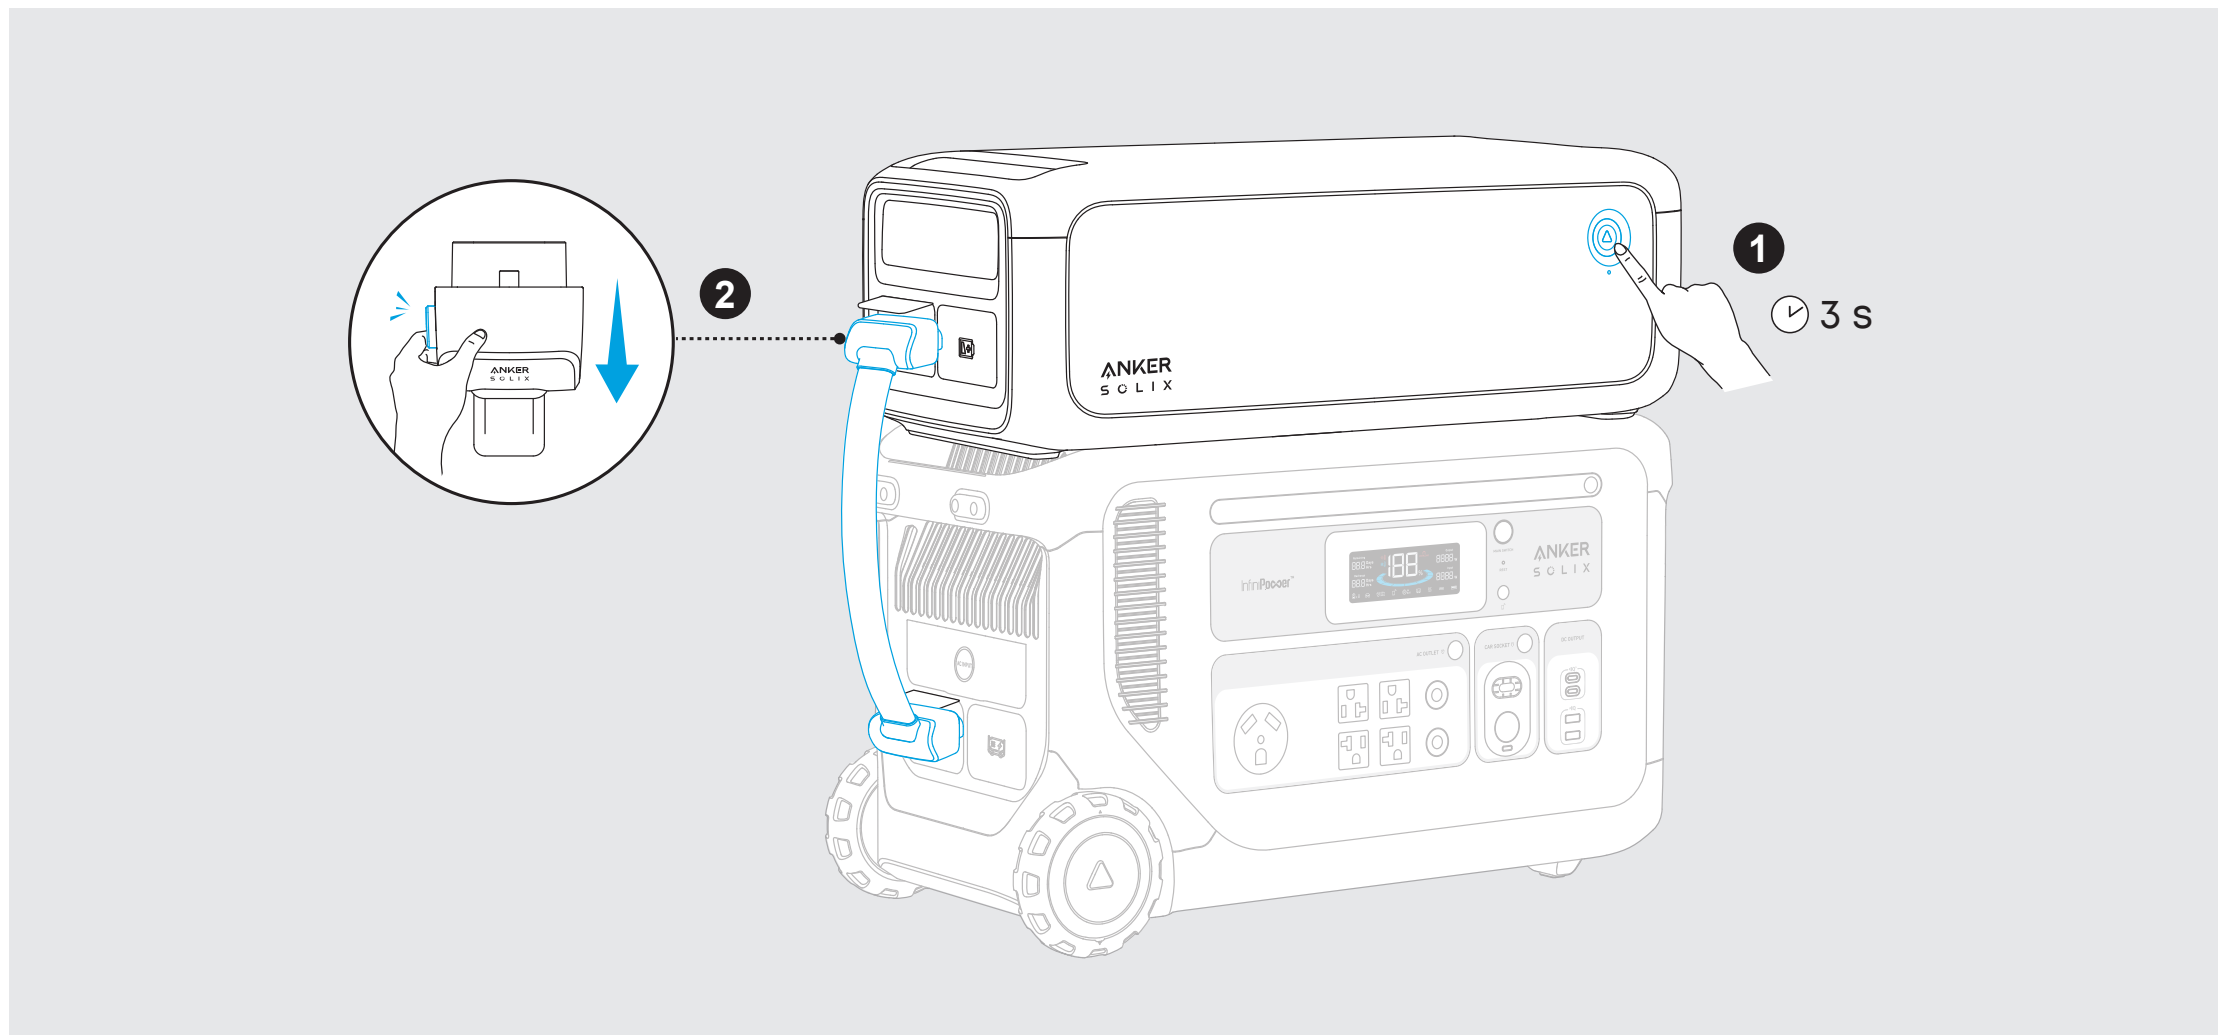

Aufladen des Erweiterungsakkus

1. Schalten Sie die Stromversorgungseinheit aus und schließen Sie den Erweiterungsakku mit dem Ladekabel an.

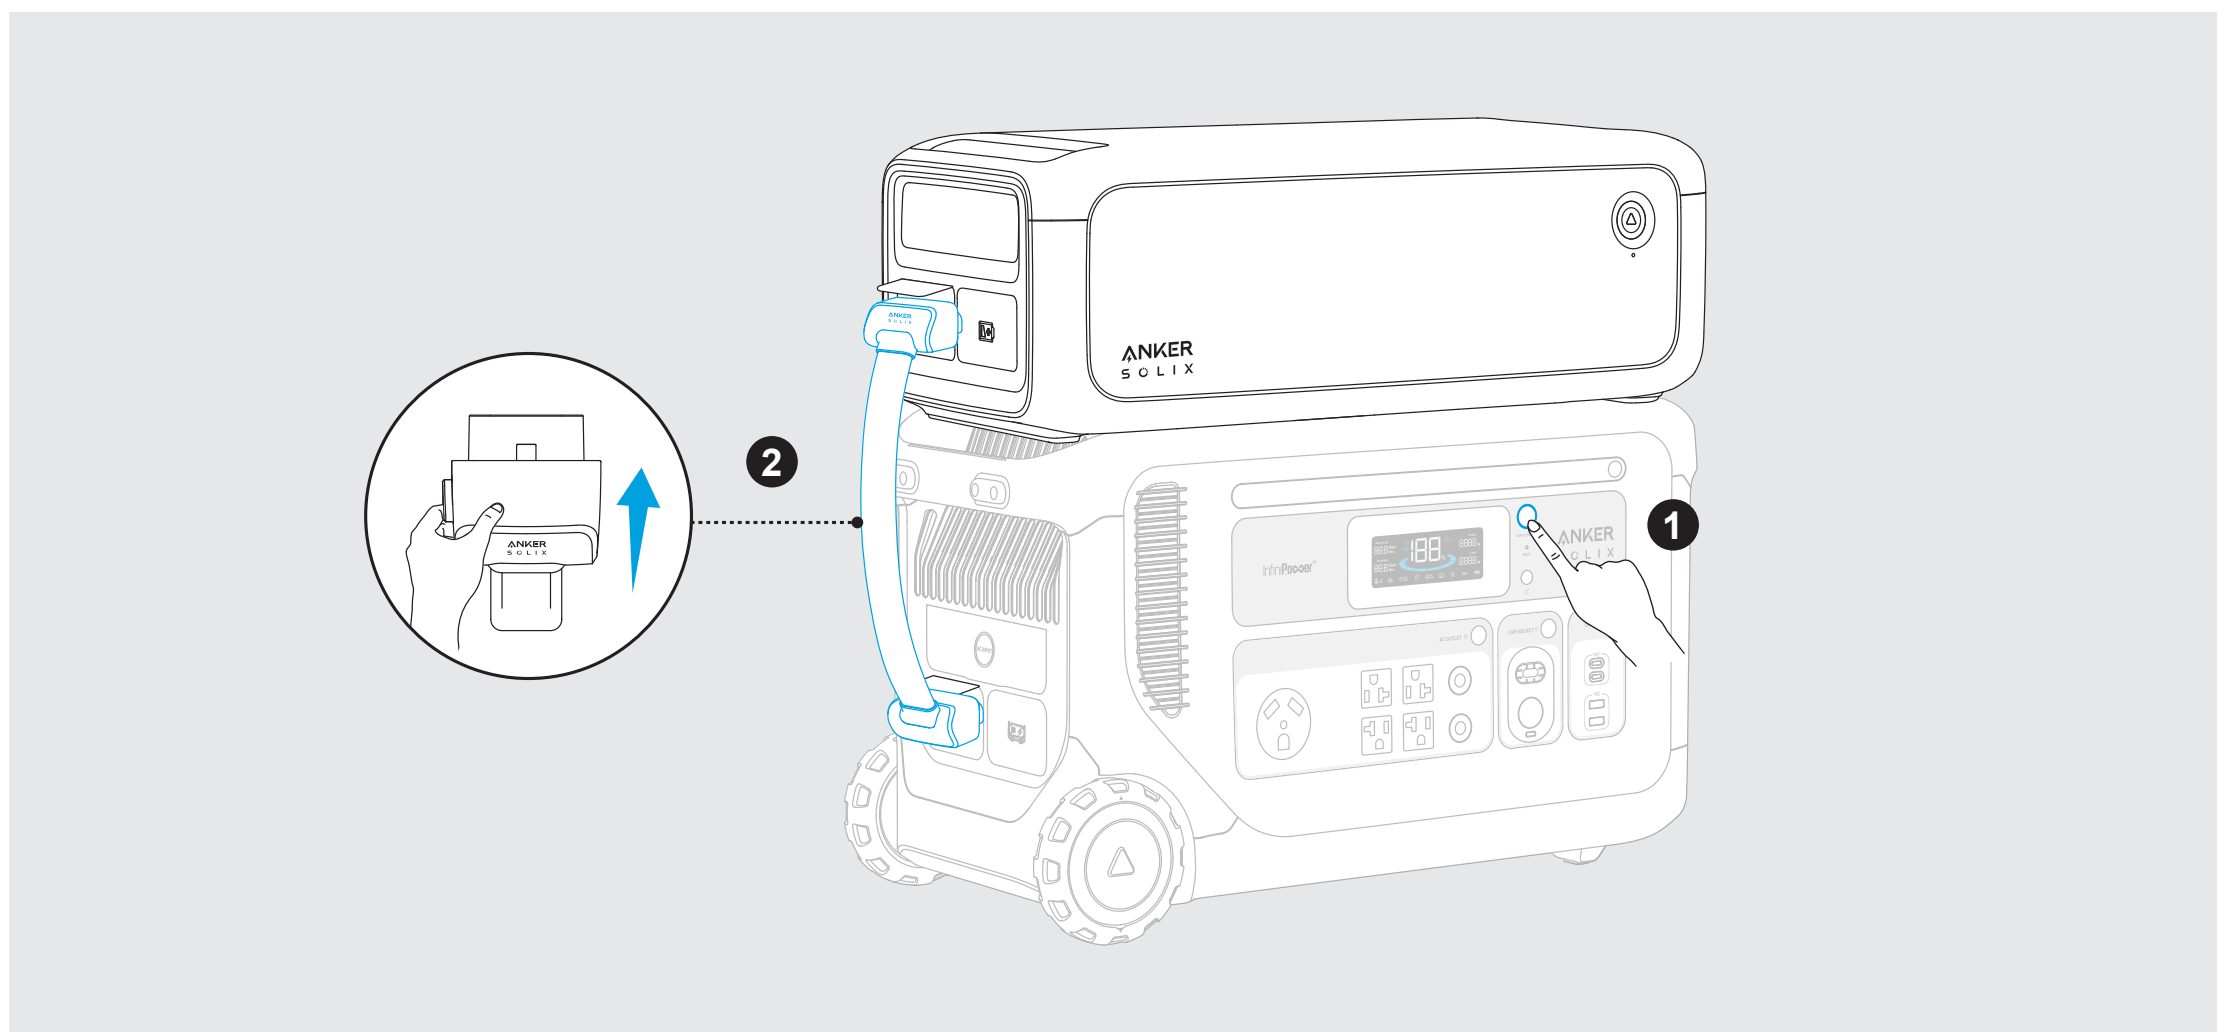

2. Laden Sie die Powerstation über AC- oder DC-Anschlüsse auf. Der Erweiterungsakku wird gleichzeitig aufgeladen.

Technische Daten

Kapazität	51,2VDC, 60.000mAh / 3.072Wh
Spannungsbereich	40V bis 57,6V
Laden per Anschluss des Erweiterungsakkus	60A Max (mit Anker SOLIX F3000 Tragbare Powerstation)
Entladen per Erweiterungsakku-Anschluss	123A Max (mit Anker SOLIX F3000 Tragbare Powerstation)
Akkutyp	LiFePO ₄
Entladetemperatur	-20°C bis 40°C
Ladetemperatur	0°C bis 40°C
Nettogewicht	25kg
Maße	584 x 204 x 260mm