



Berger

Soundbar

TravelTune

Nr. 809974




GB | User Manual: TravelTune Soundbar

FR | Manuel d'utilisation : Barre de son TravelTune

IT | Manuale di istruzioni: Soundbar TravelTune

NL | Gebruiksaanwijzing: Soundbar TravelTune


Lieferumfang

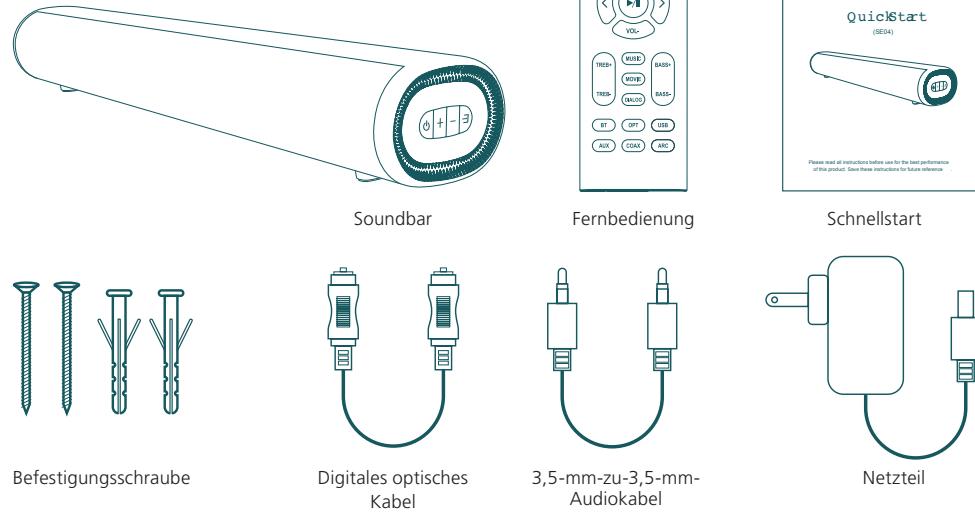

LED-Anzeigen und Tasten Einführung



Rechte Seite der Soundbar

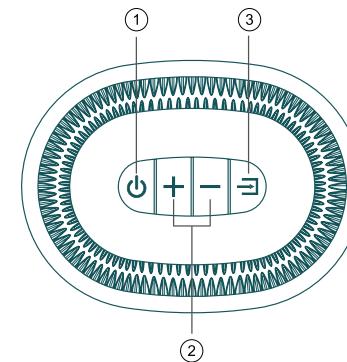


① Drücke diese Taste, um das Gerät einzuschalten/die Audioquelle zu ändern.
Halte die Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

② Drücke diese Taste, um zum vorherigen/nächsten Titel zu wechseln. Halte die Taste gedrückt, um die Lautstärke zu verringern/erhöhen.


③ Wähle den Eingangsmodus (Bluetooth -> Optisch -> ARC -> Koaxial -> AUX -> USB); Halte die Taste gedrückt, um die Höhen und Bässe auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Deine Fernbedienung

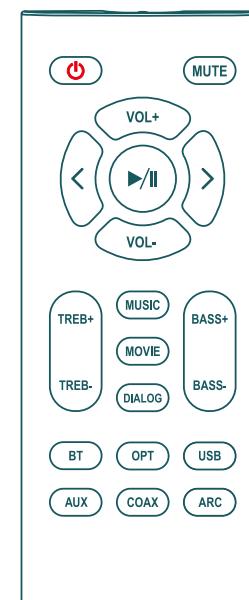

	Ein-/Aus-Taste		Stummschaltung/Stummschaltung aufheben
	Lautstärke erhöhen		Lautstärke verringern
	Vorheriger Titel		Nächster Titel
	Wiedergabe/Pause		Höhen erhöhen oder verringern Musikmodus
	Bass erhöhen oder verringern		Musikmodus
	Film-Modus		Dialogmodus
	Bluetooth-Modus		Optischer Modus
	USB-Modus		AUX-Modus
	Koaxial-Modus		ARC-Modus

Anschlussdiagramm

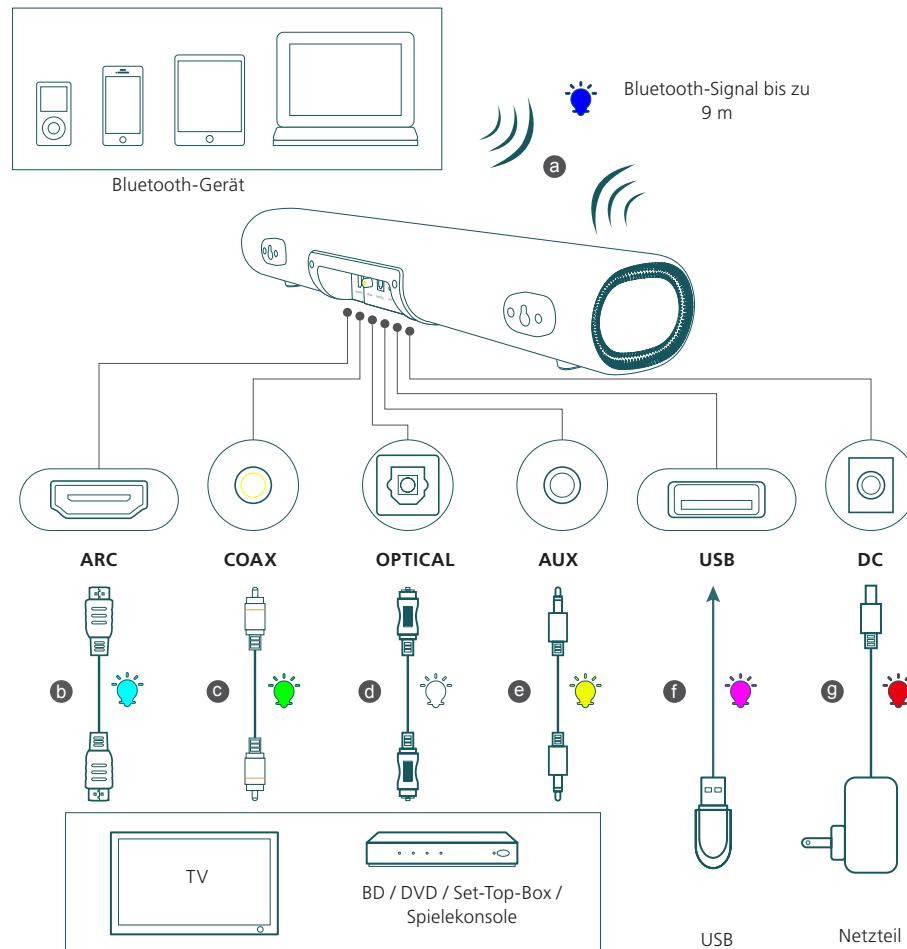

a Bluetooth

b Hochgeschwindigkeits-ARC-Kabel
(nicht im Lieferumfang enthalten)

c Koaxialkabel
(nicht im Lieferumfang enthalten)

d Digitales optisches Kabel
(im Lieferumfang enthalten)


e 3,5 mm auf 3,5 mm Audiokabel
(im Lieferumfang enthalten)

f USB (nicht im Lieferumfang enthalten)

g Netzteil (im Lieferumfang enthalten)

Anschluss an einen Fernseher

Rückseite der Soundbar

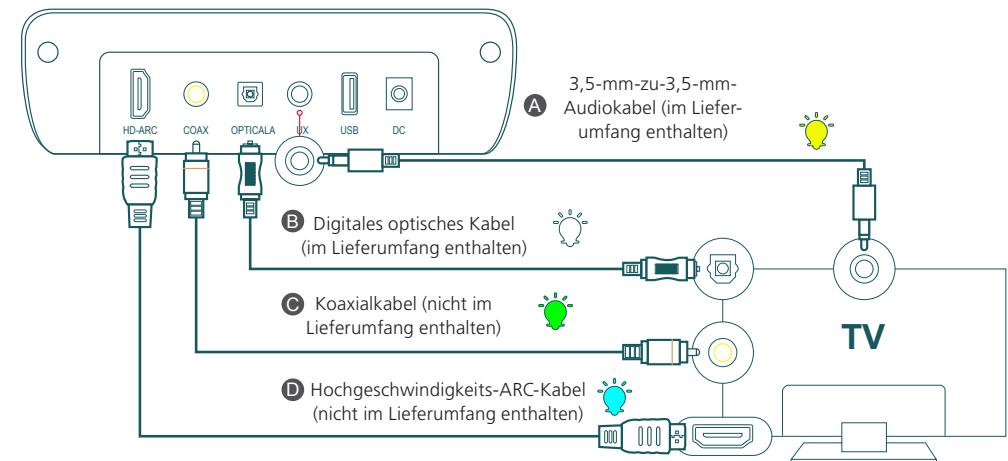

A Methode 1. Anschluss über ein 3,5-mm-zu-3,5-mm-Audiokabel.
Wähle den AUX-Modus.

B/C Methode 2. Anschließen mit einem optischen/koaxialen Kabel. Wähle den Modus „Optisch/Koaxial“ und stelle den Audioausgang des Fernsehers auf „PCM“ ein.
(Weitere Informationen findest du auf der Seite „PCM“.)


D Methode 3. Anschließen mit einem High Speed ARC-Kabel. Wähle den Modus „ARC“ und stelle den Audioausgang des Fernsehers auf „PCM“ ein.
(Weitere Informationen findest du auf der Seite „PCM“.)

Einstellung von „PCM“ auf deinem Fernseher

Wenn alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind und die LED-Anzeige ordnungsgemäß leuchtet, aber kein Ton aus dem Fernseher oder der Soundbar zu hören ist, stellen Sie Ihren Fernseher bitte wie folgt ein:


1. Drücke „Menu“ auf der Fernbedienung des Fernsehers.
2. Drücke die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um zu „Audioeinstellungen“ zu scrollen.
3. Drücke „OK“ auf der Fernbedienung.
4. Blättere zu „Erweiterte Audioeinstellungen“ und drücke „OK“. Einige Fernseher verfügen möglicherweise nicht über ein Menü „Erweiterte Audioeinstellungen“, sondern listen statt dessen verschiedene Audioeinstellungen auf.
5. Blättere zu „Audioausgabemodus“ oder „Digitaler Audioausgabemodus“ und drücke „OK“.
6. Blättere, bis „PCM“ als aktuelle Audioausgabe angezeigt wird.
7. Drücke „OK“, um die Einstellungen zu speichern.

Anschließen eines Bluetooth-Geräts

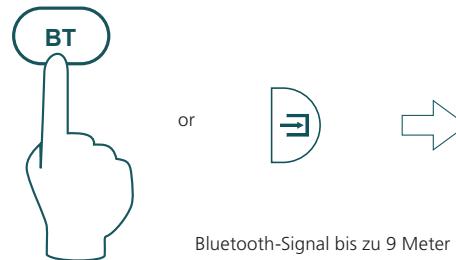

- Drücke die Taste „BT“ auf der Fernbedienung oder die Taste „≡“ auf der rechten Seite der Soundbar. Die LED-Anzeige blinkt blau.
- Schalte Bluetooth auf dem Bluetooth-Gerät ein.
- Wähle „SE04“ und stelle eine Verbindung her. Wenn dein Bluetooth-Gerät verbunden ist, blinkt die LED-Anzeige langsam blau.
- Spiele Musikdateien von dem über Bluetooth verbundenen Gerät über die Soundbar ab.

Installation der Wandhalterung

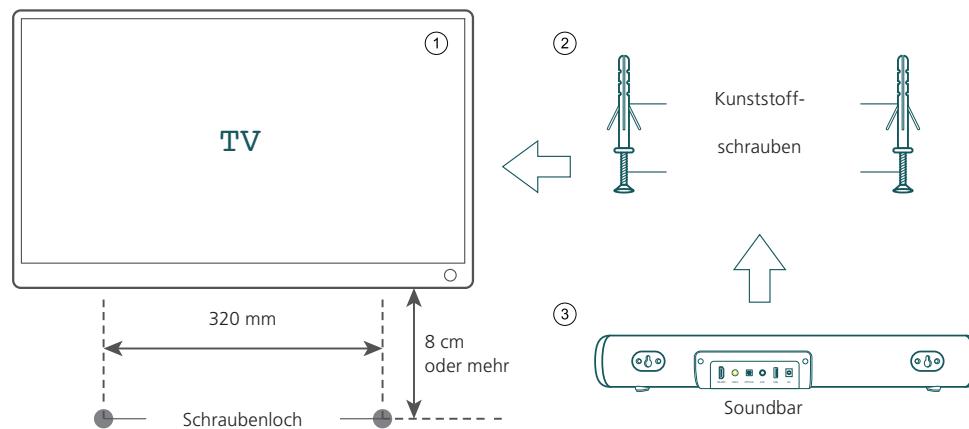

- Bohre mit einem Werkzeug 2 Löcher in die Wand und achte darauf, dass die Größe der Abbildung entspricht.
- Setze den Kunststoff in das Loch ein und schraube die Schraube ein, wie in der Abbildung gezeigt.
- Befestige schließlich die Soundbar an der Wand.

Fehlerbehebung

Wenn du ein Problem mit deiner Soundbar hast, gibt es eine schnelle und einfache Lösung. Stelle zunächst Folgendes sicher:

- Die Kabel zwischen der Soundbar und den Eingabegeräten sind fest angeschlossen, und das Netzteil ist an eine funktionierende Stromquelle angeschlossen.
- Die LED-Anzeige des Adapters leuchtet und die LED-Anzeige in der Mitte der Soundbar leuchtet.

Kein Ton oder knisternde Geräusche

- Überprüfe, ob alle Kabel richtig angeschlossen sind.
- Drücke die Stummschalttaste auf der Fernbedienung, um sicherzustellen, dass die Soundbar nicht stummgeschaltet ist.
- Drücke die Lautstärketaste + auf der Fernbedienung oder auf der rechten Seite Ihrer Soundbar.
- Vergewissere dich, dass du die richtige Eingangsquelle auf Ihrer Fernbedienung ausgewählt hast und die LED entsprechend leuchtet.
- Wenn du Bluetooth verwendest, überprüfe, ob die Lautstärke deines Geräts auf die Mindestlautstärke eingestellt ist.
- Wenn du einen optischen Anschluss verwendest, überprüfe, ob der Audioausgang deines Geräts (Fernseher/Kabelbox/Projektor/etc.) auf PCM eingestellt ist, oder schalte Dolby/dts aus.
- Wenn du eine Kabelverbindung verwendest, stelle sicher, dass dein Gerät über einen Audioausgang (nicht einen Eingang) verfügt.

Die Fernbedienung funktioniert nicht

- Überprüfe, ob die Batterie richtig eingelegt ist und Strom liefert.
- Überprüfe, ob das Signal des Empfängers durch etwas verdeckt wird.
- Wende dich an deinen Händler, um Hilfe zu erhalten.

Ich höre ein Summen oder Brummen

- Stelle sicher, dass alle Kabel und Drähte fest angeschlossen sind.
- Schließe ein anderes Quellgerät (Fernseher, Blu-ray-Player usw.) an, um zu sehen, ob das Summen weiterhin auftritt. Ist dies nicht der Fall, liegt das Problem möglicherweise beim ursprünglichen Gerät.
- Schließe dein Gerät an einen anderen Eingang der Soundbar an.

Bluetooth kann nicht verbunden werden


- Überprüfe, ob die Soundbar mit dem dritten Bluetooth-Gerät verbunden ist.
- Stelle sicher, dass sich keine festen Hindernisse zwischen der Soundbar und dem Quellgerät befinden. (innerhalb von 9 Meter)
- Starten Sie Bluetooth neu und stellen Sie die Verbindung erneut her.

Beim Fernsehen ist ein Echo zu hören


- Stelle den Ton deines Fernsehers auf „Externer Lautsprecher“.
- Schalte den Lautsprecher des Fernsehers stumm.

Hast du weitere Fragen?


- Wende dich bitte an deinen Händler, um Unterstützung zu erhalten.

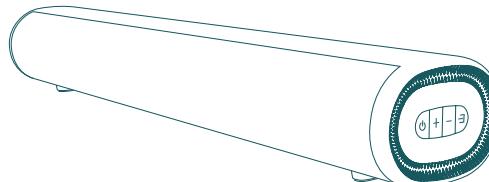Box Content


Sound Bar

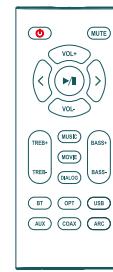


Remote Control

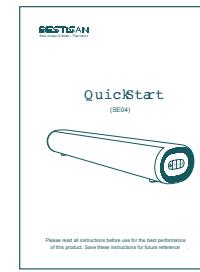



Quick Start

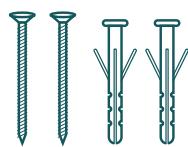




Mount Screw

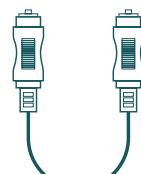


Digital Optical cable

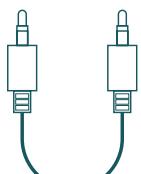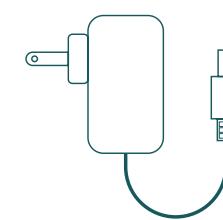3.5mm to 3.5mm
audio cable

Power Adapter

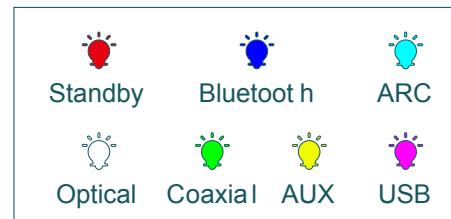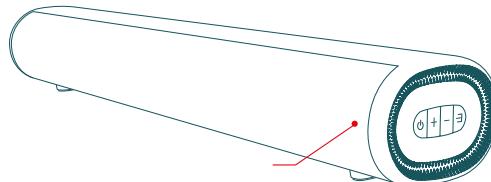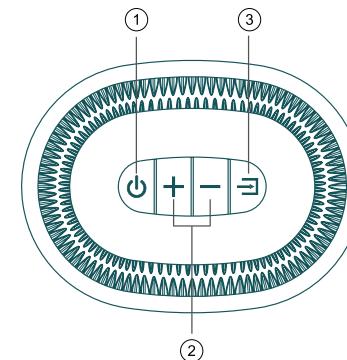
LED Indicators and Button Introduction**Right side of Sound Bar**

- ① Press to turn on/change the audio source;
Press and hold it to turn off
- ② Press to previous/next track; Press and hold it to decrease/increase the loudness of audio
- ③ Select the source input mode(Bluetooth -> Optical -> ARC -> Coaxial -> AUX -> USB);
Press and hold to reset treble and bass to factory settings

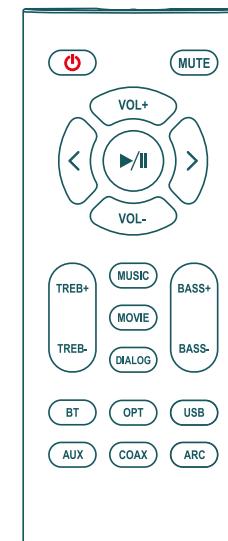Know your Remote

	Power button		Mute / Unmute
	Volume up		Volume down
	Previous Track		Next Track
	Play / Pause		Increase or decrease Treble
	Increase or decrease Bass		Music mode
	Movie Mode		Dialogue mode
	Bluetooth mode		Optical mode
	USB mode		AUX mode
	Coaxial mode		ARC mode

Connection Diagram

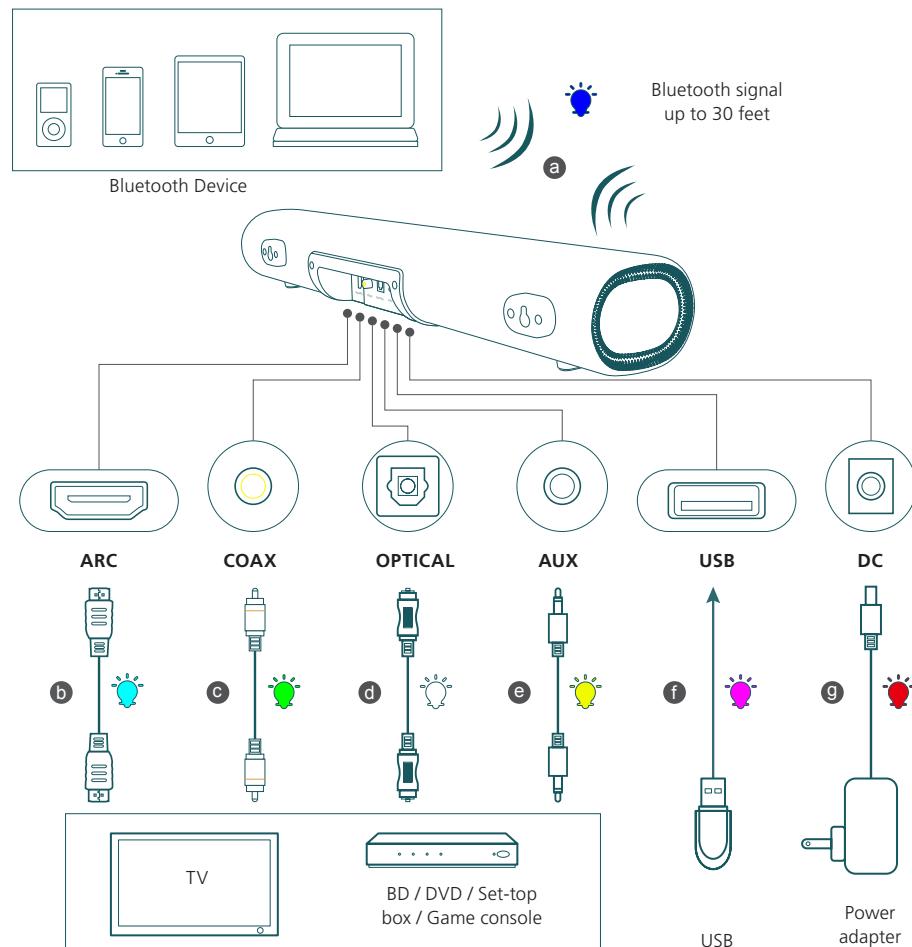


- ⓐ Bluetooth
- ⓑ High speed ARC cable (not supplied)
- ⓒ Coaxial cable (not supplied)
- ⓓ Digital Optical cable (supplied)

- ⓔ 3.5mm to 3.5mm audio cable (supplied)
- ⓕ USB (not supplied)
- ⓖ Power Adapter (supplied)

Connecting with a TV

Back of Sound Bar

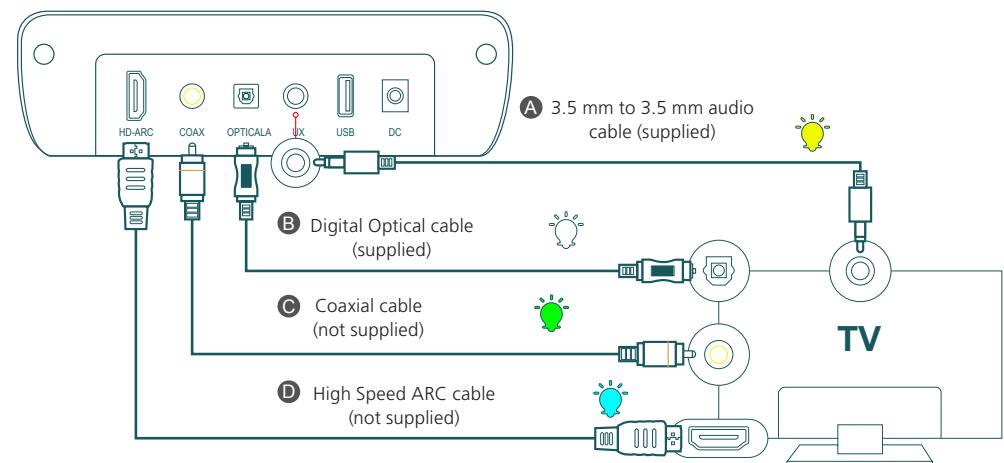

- Ⓐ Method 1. Connecting using a 3.5mm to 3.5mm audio cable. Select AUX mode.
- Ⓑ Ⓑ Method 2. Connecting using an Optical/Coaxial cable. Select Optical/Coaxial mode and set the TV's audio output to "PCM". (More information on PCM page)
- Ⓓ Method 3. Connecting using an High speed ARC cable. Select ARC mode and set the TV's audio output to "PCM". (More information on PCM page)

Setting "PCM" on your TV

When all cables are connected properly, and LED indicator lights properly, if there is no sound from tv or Sound Bar, please setting your tv as below:


1. Press "Menu" on the TV's remote control.
2. Press the arrow keys on the remote to scroll to "Audio Settings."
3. Press "OK" on the remote control.
4. Scroll to "Advanced Audio" and press "OK". Some televisions may not have an "Advanced Audio" menu and may list various audio settings instead.
5. Scroll to "Audio Output Mode" or "Digital Audio Output Mode" and press "OK".
6. Scroll until "PCM" is displayed as the current audio output.
7. Press "OK" to save the settings.

Connecting a Bluetooth Device



- Press the "BT" button on the remote or press the "≡" button on the right side of Sound Bar, the LED indicator blinks blue.
- Turn on Bluetooth on the Bluetooth device.
- Select "SE04" and connect it. When your Bluetooth device is connected, the LED indicator blinks blue slowly.
- Play music files from the device, connected via Bluetooth, through the Sound Bar.

Installing the Wall Mount

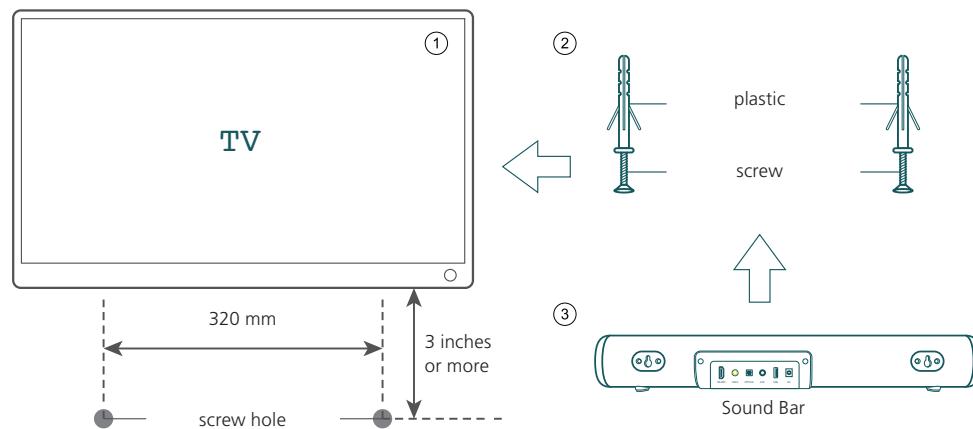

- Use a tool to drill 2 holes in the wall, make sure the size as shown in the picture.
- Put the plastic into the hole and screw in the screw, as shown in the picture.
- Finally fix the Sound Bar on the wall.

Troubleshooting

If you have a problem with your Sound Bar, there is quick simple solution, first make sure:

- The cables between Sound Bar and input devices are securely connected, the power adapter is also connected to a working power source.
- The adapter LED indicator is lighting, and the LED indicator is lighting in the middle of Sound bar.

No sound or crackling noise

- Check if all cables are connected properly.
- Press Mute on the remote to ensure the Sound Bar is not muted.
- Press Volume+ on the remote or the right side of your Sound Bar.
- Make sure you have selected the right input source on your remote, and the LED is lighting accordingly.
- If using Bluetooth, check if the sound on your device is under minimum volume.
- If using Optical, check if your device (TV/Cable Box/Projector/etc.) audio output set to PCM or turn the Dolby/dts off.
- When using cable connection, make sure your device has audio output port (not input).

Remote isn't working

- Check if the battery is installed properly with power.
- Check if the signal of the receiver is covered by something.
- Contact your retailer for assistance.

I hear buzzing or humming

- Ensure all cables and wires are securely connected.
- Connect a different source device (TV, Blu-ray player, etc) to see if the buzzing persists. If it does not, the problem may be with the original device.
- Connect your device to a different input on the Sound Bar.

Bluetooth can't be connected

- Check if the Sound Bar is connected with the third Bluetooth device.
- Be sure that there are no solid obstructions between the Sound Bar and source device. (within 30 feet)
- Reboot the Bluetooth and connect again.

Hear echo when watching TV

- Setting your TV audio to External Speaker.
- Mute the TV speaker.

Have other questions?

- Please contact with your retailer for assistance.

Fritz Berger GmbH • Fritz-Berger-Str. 1 • 92318 Neumarkt • Germany

service@fritz-berger.de

service-client@berger-camping.fr

servizio-clienti@berger-camping.it

klantenservice@berger-camping.nl

www.fritz-berger.de