
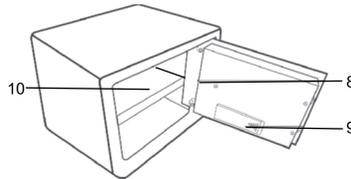


Fingerabdruck Tresor

OPTICUM ECLIPSE

Diese Anleitung dient Ihrer Sicherheit. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren diese für zukünftige Fragen gut auf.

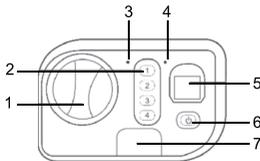

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. Verriegelung | 6. An/Aus Taste |
| 2. Eingabetastatur | 7. Abdeckung für Überbrückungsschloss |
| 3. Rote LED | 8. Rote Taste |
| 4. Grüne LED | 9. Batteriefach |
| 5. Fingerabdruck-Abtaster | 10. Ablagefach |

- Der korrekte Weg zur Abtastung des Fingerabdrucks



- Der falsche Weg zur Abtastung des Fingerabdrucks



Achtung:
Bitte nicht
den Überbrückungsschlüssel
im Tresor aufbewahren

Erstmaliges Öffnen des Tresors.



Um den Tresor das erste Mal zu öffnen, drücken Sie auf die Mitte der Abdeckung der Überbrückungsschlosses, um dieses zu öffnen. Jetzt stecken Sie den Überbrückungsschlüssel in das nun geöffnete Schlüsselloch und drehen den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn. Gleichzeitig drehen Sie die Verriegelung im Uhrzeigersinn und öffnen den Tresor.

Einlegen der Batterien.

Der Tresor benötigt 4 Batterien der Größe AA mit 1,5 Volt. Bitte benutzen Sie Alkali-Batterien. Um die Batterien einzulegen, öffnen Sie das Batteriefach auf der Innenseite der Tresortür und legen die Batterien wie gekennzeichnet mit der richtigen Polarisierung in das Batteriefach.

Auswechseln der Batterien.

Wenn die rote LED leuchtet, tauschen Sie bitte sofort die Batterien aus. Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig herum eingelegt wurden und mischen Sie auf keinen Fall alte und neue Batterien. Bitte testen Sie die Funktion, bevor Sie den Tresor wieder schließen.

Installieren des Tresors.

Es empfiehlt sich, das Ablagefach im Tresor vor der Installation zu entnehmen. Um Diebstahl zu verhindern, muss der Tresor an einer Wand oder am Boden fixiert werden. Zu Ihrer Unterstützung verfügt der Tresor über Installationsbohrungen im Boden und an der Rückwand. Der Tresor sollte mit den beiliegenden Schrauben an einem soliden Untergrund befestigt werden. Stellen Sie sicher, dass keine elektronischen Leitungen sowie Gas- oder Wasserleitungen im Bereich der Bohrungen verlaufen. Nutzen Sie einen 12mm-Bohrer, um die Befestigungslöcher zu bohren. Setzen Sie die Metalldübel mit den dazugehörigen Gewindeschrauben ein. Verwenden Sie die Unterlegscheiben und Mutter zum endgültigen Befestigen des Tresors. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind und die Gewindedübel fest in der Wand oder dem Boden verankert sind.

Registrierung des Fingerabdrucks.

Drücken Sie die rote Taste bei geöffneter Tresortür, es sind mehrere Pieptöne zu hören und der Fingerabdruck-Abtaster leuchtet rot auf. Jetzt legen Sie ihren Finger auf den Abtaster, bis Sie zwei kurze Pieptöne hören. Anschließend wird die grüne LED länger aufleuchten. Dieser Fingerabdruck ist jetzt erfolgreich registriert. Sollte die Registrierung nicht erfolgreich gewesen sein, blinken die rote und grüne LED gleichzeitig mehrmals kurz auf. Um weitere Fingerabdrücke zu registrieren, verfahren Sie wie oben beschrieben. Sie können bis zu 20 verschiedene Fingerabdrücke registrieren.

Um sicher zu stellen das alle Nutzer problemlos Zugang zum Tresor bekommen, empfehlen wir folgende Maßnahmen:

- Halten Sie die Abtastfläche sauber
- Registrieren Sie pro Nutzer 2-3 Fingerabdrücke
- Kinder und Frauen sollten den Daumen oder Mittelfinger verwenden pressen Sie während der Registrierung kräftig auf den Abtaster

Einstellen des Zahlencodes.

Drücken und halten Sie die Taste 1, bis die grüne LED leuchtet. Geben Sie den Werkcode ein (Werkcode lautet 1234) und drücken Sie die An/Aus Taste zur Bestätigung. Nach einem langen Piepton geben Sie bitte einen neuen 4-8 stelligen Code ein und drücken erneut die An/Aus Taste zur Bestätigung. Geben Sie den neuen Code erneut ein und drücken Sie die An/ Aus Taste zur Bestätigung. Wenn Sie jetzt einen langen Piepton hören, war die Eingabe erfolgreich. Sollte die rote und grüne LED aufleuchten war die Eingabe nicht erfolgreich. Um den Code zu verändern, wiederholen Sie die eben genannten Schritte. Beachten Sie, dass bei jeder Eingabe die grüne LED kurz aufleuchtet und Sie einen kurzen Piepton zur Bestätigung hören werden.

Öffnen des Tresor mit dem Fingerabdruck.

Drücken Sie die Ein/Aus Taste und der Fingerabdruck-Abtaster wird rot aufleuchten. Sofort platzieren Sie Ihren registrierten Finger auf dem Abtaster, bis die grüne LED aufleuchtet und Sie einen langen Piepton hören. Jetzt können Sie die Verriegelung im Uhrzeigersinn drehen und den Tresor öffnen. Sollte die Abtastung des Fingerabdrucks nicht erfolgreich gewesen sein, leuchten die grüne und rote LED kurz auf und Sie hören einen kurzen Piepton.

Öffnen des Tresor mit der Codeeingabe.

Geben Sie den 4-8 stelligen Code ein und drücken Sie die An/Aus Taste zur Bestätigung. Nach einem langen Piepton und dem Aufleuchten der grünen LED können Sie die Verriegelung im Uhrzeigersinn drehen und den Tresor öffnen.

Zurücksetzen auf Werkseinstellung.

Bei geöffneter Tresortür drücken Sie die rote Taste und halten diese, bis die grüne LED nach ca. 10 Sekunden mit einem langen Piepton aufhört zu blinken. Lassen Sie die rote Taste los und der Tresor befindet sich wieder in Werkseinstellung. Alle registrierten Fingerabdrücke sind gelöscht und der Werkcode (1234) ist wieder aktiviert.

Verwenden des Überbrückungsschlüssels.

Wenn Sie den Tresor nicht mit dem Fingerabdruck-Abtaster oder der Codeeingabe öffnen können, drücken sie auf die Schlüssellochabdeckung, um das Schlüsselloch frei zu geben. Stecken Sie den Überbrückungsschlüssel in das Schlüsselloch und drehen Sie diesen gegen den Uhrzeigersinn. Gleichzeitig drehen Sie die Verriegelung im Uhrzeigersinn und öffnen den Tresor.

HERSTELLER:

OPTICUM®

