


# Fliegen-Wedler / Wespen-Verdufter

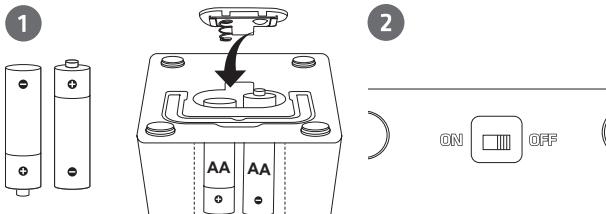

## Gebrauchsanweisung

Art.-Nr. 25180

Stand: 11/24

### 1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist zum Vertreiben von Fliegen und Wespen konzipiert. Die drehenden, glitzernden Flügel stellen eine Bedrohung für die Fliegen dar. Wespen meiden den Geruch ätherischer Öle, die in die Schale gefüllt werden. Eine andere Verwendung als die angegebene ist nicht zulässig! Bei Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung und/oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder durch nicht erlaubten Umbau entstehen, wird keine Haftung für einen entstandenen Schaden oder Folgeschäden übernommen und es erlischt ein eventuell vorhandener Garantieanspruch.

### 2. Sicherheitshinweise

- Elektrogeräte, Verpackungsmaterial usw. gehören nicht in den Aktionsbereich von Kindern. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Gerät nur mit der dafür vorgesehenen Spannung betreiben: 3V, 2x AA Mignon.
- Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung auf und geben Sie diese bei Weitergabe des Gerätes mit.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung oder Wissen verwendet werden, wenn sie von einer qualifizierten Person, die für die Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt werden oder von ihr bezüglich des sicheren Umgangs mit Geräts unterwiesen wurden und sie die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

### 3. Lieferumfang

- Fliegen-Wedler • Wespen-Verdufter-Schale • Gebrauchsanweisung

### 4. Inbetriebnahme

- ① Öffnen Sie die Abdeckung auf der Unterseite und legen Sie die Batterien gemäß Ihres Plus- und Minuspolus ein.
- ② Schließen Sie das Gerät mit dem On-Schalter ein.
- ③ Der Kopf mit den Flügeln beginnt sich zu drehen.
- ④ Die Flügel entfernen sich und halten durch ihre Drehbewegung die Fliegen von darunter stehenden Speisen fern.
- ⑤ Wenn Sie mit dem Gerät fernhalten möchten, befüllen Sie die Schale mit einem Duftstoff, z. B. einem ätherischen Öl (Pfefferminze oder Eukalyptus, kein Lavendel- oder Nelkenöl verwenden!) oder Raucharoma. Wir empfehlen, dies im eingeschalteten Zustand zu tun. Halten Sie dazu einfach die Flügel mit den Fingern fest.
- ⑥ Zum Reinigen der Schale können Sie diese vom Produkt abnehmen. Ziehen Sie die Flügel nach oben und ziehen Sie die Schale nach oben ab.
- ⑦ Zum Vertreiben von Fliegen kann das Gerät auch hängend verwendet werden. Klappen Sie dazu einfach den Aufhängering an der Unterseite des Fliegen-Wedlers aus.

Der Rotor-Aufzugsatz des Produkts ist leicht abnehmbar, damit er ausgetauscht werden kann, falls er einmal beschädigt werden sollte. Da sich die Aufnahme für den Motorhaft abnutzen kann, sollte der Rotor jedoch nicht zu häufig abgenommen werden.

### 5. Technische Daten

- Batteriebetrieb: 2 x AA Batterien, Mignon (nicht enthalten) • Größe: 25 x 8 cm

### 6. Allgemeine Hinweise

- Die CE-Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen sind bei uns hinterlegt.
- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen, ist es nicht erlaubt, dieses Gerät umzubauen und/oder zu verändern oder einer nicht-sachgemäßen Verwendung zuzuführen.
- Es ist zu beachten, dass Bedien- oder Anschlussfehler oder Schäden, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung entstehen, außerhalb des Einflussbereichs der Gardigo liegen und für daraus resultierende Schäden keinerlei Haftung übernommen werden kann. Dies gilt auch dann, wenn Veränderungen oder Reparaturversuche an dem Gerät vorgenommen wurden, Schaltungen abgeändert oder andere Bauteile verwendet wurden sowie bei Schäden und Folgeschäden, die durch Fehlerbedienungen, fahrlässige Behandlung oder Missbrauch entstanden sind. In all diesen Fällen erlischt die Gewährleistung.
- Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Gerät haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an unser Service-Center.

Service: Telefon (0 53 02) 9 34 87 88 - Mail service@gardigo.de

Ihr Gardigo-Team

Status: 11/24

### 1. Designated use

This device is designed to repel flies and wasps. The rotating, glittering wings pose a threat to the flies and they avoid the area. Wasps are repelled by the smell of essential oils that are poured into the bowl. Any other use as the mentioned is not permitted! No liabilities will be taken for damages or consequential damages or claims resulting out of reading and/or not following the user guide and/or any form of modification on or in the product. Under these circumstances, no warranty services will be granted.

### 2. Safety instructions


- Electrical appliances, packaging materials, etc. do not belong in the hands of children. Children are not allowed to play with the device.
- Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.
- The device may only be used with the stated voltage: 3V, 2 x AA Mignon.
- Keep these instructions in a safe place and pass them on when giving the device to a third person.
- This device may be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience or lack of knowledge, if they have been given supervision or instructions concerning the use of the device in a safe way and understand the hazards involved.

### 3. Contents

- Fly repellent • Wasp screw bowl • Instruction manual

### 4. Getting started

- ① Open the battery compartment at the bottom of the device. When inserting the batteries, make sure that the polarity is correct and as shown in the battery compartment. (The negative end of the battery is always connected to the spring).
- ② Switch the device ON. The switch is next to the battery compartment.

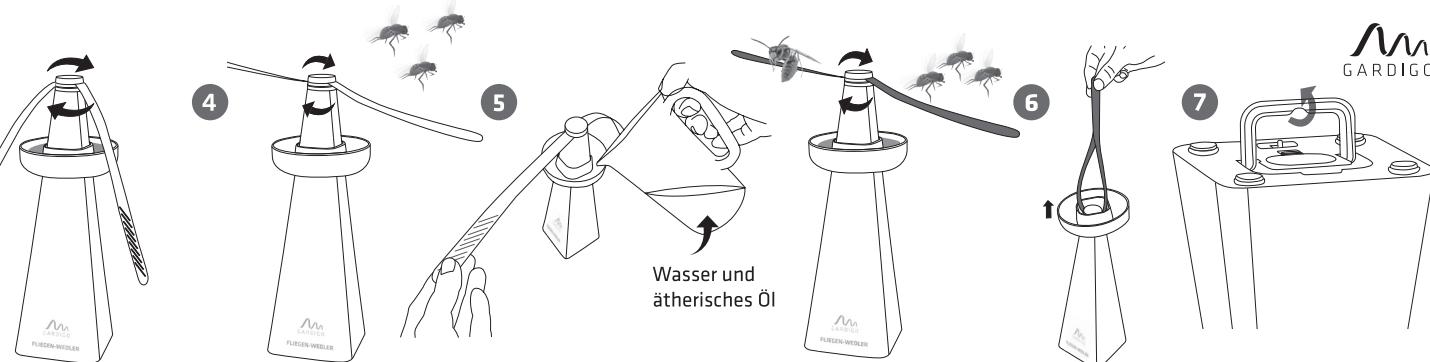

Wasser und  
ätherisches Öl

## Manual de instrucciones

Art.-No. 25180

Estado: 11/24

### 1. Uso previsto

Este dispositivo está concebido para ahuyentar moscas y avispas. Las alas giratorias y brillantes representan una amenaza para las moscas. Las avispas evitan el olor de los aceites esenciales con los que se llena el cuenco. Gracias al cuenco para aceites esenciales se tiene ahora la posibilidad de mantener alejadas a las avispas. Se prohíbe usarlo para fines no previstos! En caso de daños provocados por un uso inadecuado del dispositivo y/o por no seguir las instrucciones y/o llevar a cabo modificaciones no permitidas, no nos hacemos responsables de los defectos o daños consecuenciales que puedan surgir y se anula su derecho de garantía.

### 2. Indicaciones de seguridad

- El dispositivo y sus accesorios, el embalaje etc. deben ser mantenidos lejos del alcance de niños. Los niños no deben jugar con el dispositivo.
- La limpieza y mantenimiento no se pueden llevar a cabo por niños no supervisados.
- Utilice el aparato únicamente con una tensión adecuada: 3V, 2 x pila AA, mignon.
- Guarde este manual y, en caso de pasar el dispositivo a otra persona, entregueselo también.
- Este dispositivo no se destina al uso por personas (incluidos los niños menores de 8 años) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisadas o instruidas en lo referente a la utilización del dispositivo por una persona que sea responsable de su seguridad. Es preciso cuidar de que niños no jueguen con el dispositivo.

### 3. La entrega incluye

- Repelente de Moscas • Cuenco contra avispas • Instrucciones de uso

### 4. Puesta en servicio

- ① Abra la cubierta de la parte inferior del dispositivo e introduzca las pilas según su marca de polaridad (+/-).
- ② Encienda el dispositivo con el interruptor On/Off.
- ③ Las hélices empiezan a girar.
- ④ Las alas se extienden y, mediante su movimiento giratorio, alejan las moscas de los alimentos ubicados debajo de ellas.
- ⑤ Si quiere mantener alejadas a las avispas, llene el cuenco con sustancias aromáticas, por ejemplo, un aceite esencial (menta o eucalipto ¡No use aceite de lavanda o de clavo!) a saber a humo. Recomendamos hacerlo mientras el dispositivo esté encendido. Para ello, basta con sujetar las alas con los dedos.
- ⑥ Para limpiar el cuenco, éste se puede remover del rotor. Esto también se puede hacer mientras el producto esté encendido. Levante las alas con los dedos y retire el cuenco hacia arriba.
- ⑦ Para ahuyantar moscas, el dispositivo también puede utilizarse colgado. Para ello, basta con desplegar la anilla ubicada en la parte inferior del ventilador repelente de moscas.

El accesorio del rotor del producto es fácilmente desmontable para que pueda ser sustituido en caso de que se dañe. Sin embargo, como el soporte para el eje del motor puede desgastarse, el rotor no debe desmontarse con demasiada frecuencia.

### 5. Especificación técnicos

- Tensión/corriente: 3V, 2 x pila AA, mignon (no incluido) • Dim: 25 x 8 cm

### 6. Instrucciones generales

- La conformidad con las normas CE ha sido comprobada. Nosotros tenemos registradas las declaraciones correspondientes y éstas están disponibles al público.
- Por motivos de seguridad y admisión, no se permite modificar y/o alterar o usar el dispositivo de forma inadecuada.
- Se ha de tener en cuenta que los fallos de empleo, de conexión o de daños que se produzcan por inobservancia del manual de instrucciones quedan fuera de la esfera de influencia de Gardigo, por lo que Gardigo no podrá asumir la responsabilidad por los daños resultantes. Esto se aplica incluso si se han realizado cambios o intentos de reparación en el dispositivo; si se han modificado los circuitos o si se han implementado componentes externos, así como daños y daños colaterales que sean resultado del manejo incorrecto, del manejo imprudente o del abuso del dispositivo. En todos estos casos expirationa la garantía.
- Si tiene alguna pregunta o sugerencia acerca de este producto, póngase en contacto con su distribuidor o con nuestro servicio técnico.

Servicio: service@gardigo.de

Su Equipo Gardigo

Service: service@gardigo.de

## Notice d'utilisation

Réf. 25180

Your Gardigo-Team

Mise à jour : 11/24

### 1. Utilisation prévue

Cet appareil est conçu pour repousser les mouches et les guêpes. Les pales rotatives scintillantes constituent un danger pour les mouches, et l'odeur des huiles essentielles contenues dans la coupelle repousse les guêpes. Toute utilisation autre que celle prévue est interdite ! En cas de mauvaise utilisation du dispositif, de non-respect des instructions ou de transformation non autorisée du dispositif, nous déclinons toute responsabilité pour tout préjudice causé ou tout dommage indirect et la garantie expire.

### 2. Consignes de sécurité et avertissements

- Gardez les appareils électriques, matériaux d'emballage, etc. en dehors de la portée des enfants. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les enfants ne peuvent pas effectuer le nettoyage ni l'entretenir sans surveillance.
- N'utilisez pas le dispositif qu'avec la tension désignée : 3V, 2 x AA Mignon
- Veuillez à conserver cette notice et à la joindre à l'appareil si vous le transmettrez ultérieurement.
- Les enfants de plus de huit ans et les personnes qui manquent d'expérience ou de connaissances ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites peuvent utiliser ce dispositif, à condition qu'un(e) personne responsable de leur sécurité les surveille ou qu'elle les informe de l'utilisation correcte du dispositif et s'assure qu'ils aient compris les risques d'une mauvaise utilisation.

### 3. Contenu de l'emballage

- Répulsif contre mouches • Coupelle anti-guêpes • Notice d'utilisation

### 4. Mise en route

- ① Otez le couvercle du compartiment à pile situé sous le dispositif et placez les piles en respectant leurs pôles positif et négatif.
- ② Allumez le dispositif en placant l'interrupteur sur ON.
- ③ La tête avec les pales commence à tourner.
- ④ Les pales se déplient et gardent les mouches à l'écart de la nourriture qui se trouve en dessous.
- ⑤ Pour repousser les guêpes avec cet appareil, versez de l'huile essentielle (menthe poivrée ou eucalyptus, n'utilisez pas d'huile de lavande ou de clou de girofle !) ou sauvage de fumée dans la coupelle. Remplissez-la de préférence lorsque l'appareil est en marche. Pour ce faire, immobilisez simplement les pales avec les doigts.
- ⑥ Pour nettoyer la coupelle, retirez-la de l'appareil. Vous pouvez la retirer lorsque l'appareil est en marche. Pour cela, tendez les pales vers le haut et enlevez la coupelle.
- ⑦ Pour repousser les mouches, vous pouvez aussi suspendre l'appareil. Tirez simplement l'anneau situé au bas de l'appareil.

Le rotor du produit est facilement démontable, ce qui permet de le remplacer s'il est endommagé. Évitez toutefois de retirer le rotor trop souvent afin d'éviter que le support de l'arbre du moteur ne s'use.

### 5. Caractéristiques techniques

- Tension de service : 2 x AA piles, mignon (non inclus) • Dim : 25 x 8 cm

### 6. Remarques générales

- Le dispositif est conforme aux réglementations CE, les déclarations ont été déposées auprès de notre entreprise.
- Pour des raisons de sécurité et d'autorisation, il est interdit de convertir cet appareil et / ou de le modifier ou de l'utiliser à des fins autres que celles prévues.
- Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs d'utilisation ou de branchement ou le dommage causé par le non-respect des instructions en dehors du contrôle de Gardigo. Cela vaut aussi si des modifications ou des tentatives de réparation ont été apportées à l'appareil, si les circuits ont été modifiés ou si d'autres composants ont été utilisés ou si toute autre erreur d'utilisation ou une utilisation négligente ou abusive ont conduit à des dommages. Dans ces cas, la garantie expire. Dans ces cas, la garantie s'annule.
- En cas de doute concernant l'utilisation ou le branchement ou en cas de questions relatives à la sécurité, adressez-vous à notre service ou à un expert.

Service : service@gardigo.de

## Istruzioni per l'uso

Art.-Nr. 25180

Stato: 11/24

### 1. Uso previsto

Questo dispositivo è progettato per allontanare mosche e vespe. Le ali rotanti e luccicanti vengono percepiti dalle mosche come una minaccia. Le vespe vengono invece allontanate dall'essenza degli oli essenziali con i quali viene riempita la vaschetta. Qualsiasi uso diverso da quello specificato non è consentito! Non verrà assunta alcuna responsabilità in caso di eventuali danni causati da uso improprio e/o non seguendo le istruzioni e/o attraverso modifiche non consentite. La garanzia perde in questi casi di validità.

### 2. Avvertenza di sicurezza

- Tenere lontano elettrodomestici, materiali da imballaggio, ecc dalla portata dei bambini. I bambini non devono giocare con il dispositivo.
- Attività di pulizia e manutenzione non possono essere svolte da bambini senza sorveglianza.
- L'apparecchio opera solamente con la tensione designata: 3V, 2 batteria AA, mignon
- Conservare queste istruzioni e consegnare insieme all'apparecchio, nel caso in cui questo venga prestato/rivenduto.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini sopra gli otto anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o con mancanza di esperienza o dimestichezza nel caso in cui vengano sorvegliati da persone responsabili della loro sicurezza o nel caso in cui siano stati comunicati il sicuro utilizzo dell'unità e che essi abbiano capito i possibili rischi connessi.

### 3. Fornitura

- Sciaciamoscos Automatico • Vaschetta per fragranza anti-vespe • Istruzioni per l'uso

#### 4. Avviamento

- Aprire lo sportello presente nel lato inferiore e posizionare le batterie in base ai poli positivi o negativi.
- Accendere il dispositivo tramite l'interruttore posizionandolo su „on“.
- La testa con le ali comincerà a girare.
- Le ali si dispergeranno e attraverso il movimento rotatorio terranno le mosche lontane dai cibi spostati.
- Se si usa il dispositivo per tenere lontane le vespe, riempire la vaschetta con una fragranza, per esempio un olio essenziale (menta piperita o eucalipto, non usare olio di lavanda o chiodi di garofano) o aroma di fumo. Si consiglia di riempire la vaschetta a dispositivo in funzione, semplicemente tenendo ferme le alette con le dita.
- Per pulire la vaschetta è necessario estrarre dal dispositivo, anche quando questo è in funzione. Basta sollevare le alette ed estrarre la vaschetta con un movimento verso l'alto.
- Se si desidera scacciare solo le mosche, il dispositivo può anche essere appeso tramite l'anello apposito situato nella parte inferiore.

L'attacco del rotore è facilmente rimovibile in modo che possa essere sostituito in caso dovesse danneggiarsi. Tuttavia, poiché alcune parti potrebbero usurarsi, si consiglia di non rimuoverlo troppo spesso.

#### 5. Dati Tecnici

- Tensione d'esercizio: 2 x batteria AA, mignon (non incluso)
- Dim: 25 x 8 cm

#### 6. Informazioni generali

- La conformità di questo dispositivo alle norme CE è stata dimostrata, le rispettive documentazioni a riguardo sono da noi registrate.
- Per motivi di sicurezza e licenza non è possibile apportare modifiche al dispositivo o utilizzarlo impropriamente.
- N.B. Gardigo declina qualsiasi responsabilità riguardo a guasti ai collegamenti o danni, causati dalla non osservanza alle seguenti istruzioni. Ciò vale anche in caso vengano apportate modifiche o riparazioni all'apparecchio e in caso di utilizzo di circuiti modificati o altri componenti, portando a un conseguente malfunzionamento del dispositivo. In questi casi, la garanzia perde di validità.
- Nel caso in cui si abbiano domande o suggerimenti riguardo questo prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il nostro centro assistenza.

Servizio: service@gardigo.de

Il vostro Team Gardigo

**NL**  
Instructies  
Art.-Nr. 25180

Status: 11/24

#### 1. Gebruik volgens de voorschriften

Dit apparaat is ontworpen om vliegen en wespen af te weren. De draaiende, glinsterende vleugels vormen een bedreiging voor de vliegen. Wespen mijden de geur van etherische oliën, die in de schaal gegeven worden. Een ander dat het aangegeven gebruik is niet toegestaan! Bij schade die ontstaat door onjuist gebruik en/of niet naleving van de gebruiksaanwijzing en/of door niettoegestane ombouw, wordt geen aansprakelijkheid voor een ontstane schade of gevolschade voldaan en de garantie vervalt.

#### 2. Veiligheidsinstructies

- Elektroapparaten, verpakkingsmateriaal horen niet in het actiebereik van kinderen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht van volwassenen.
- Apparaat alleen met de daarvoor bestemde spanning bedienen: 3V, 2 x AA Mignon.
- Bewaar deze handleiding en geef deze bij doorgegeven van het apparaat mee.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar of ouder en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring of kennis, als ze onder toezicht staan van een gekwalificeerde persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid of voor hen voor een veilige omgang met het apparaat geïnstrueerd heeft en deze de resulterende gevaren hebben begrepen.

#### 3. Omvang levering

- Vliegenvanger • Wespengeschaal • Instructies

#### 4. Ingebruikname

- Oopen de klep aan de onderkant en plaats de batterijen in overeenstemming met hun positieve en negatieve polen.
- Slakel het apparaat in met de aanschakelaar.
- Het hoofd met de vleugels beginigt te draaien.
- De vleugels ontvouwen zich en houden de vliegen weg van het voedsel eronder door hun draaiende beweging.
- Als u het apparaat ook wensen op afstand wilt houden, vul de schaal dan met een geur, b.v. een etherische olie (pepermunt of eucalyptus, gebruik geen lavendel of kruidagelolie) of rookmaak. Wij raden aan dit te doen terwijl het apparaat ingeschakeld is. Neem hiervoor gewoon de vleugels vast met uw vingers.
- Om de school schoon te maken, kunt u deze uit het product nemen. Dit kan ook worden gedaan als het apparaat ingeschakeld is. Trek de vleugels omhoog en trek de school er naar boven af.
- Om vliegen te verjagen, kan het apparaat ook hangend worden gebruikt. Om dit te doen, klap u gewoon de ophanging aan de onderkant van de vliegenzwengel uit.

De opzetrotor van het product is gemakkelijk te verwijderen, zodat hij kan worden vervangen mocht hij ooit beschadigd raken. Aangetoond de bevestiging voor de aandrijfrijs kan slijten, moet de rotor echter niet te vaak worden verwijderd.

#### 5. Technische gegevens

- Stroomvoorziening: 2 x AA batterij, Mignon (niet inbegrepen) • Afmetingen: 25 x 8 cm

#### 6. Algemene informatie

- De CE-conformiteit werd bewezen, de overeenkomstige verklaringen zijn bij ons gedeponeerd en kunnen daar worden geraadpleegd.
- Om veiligheid - en vergunningssredenen is het niet toegestaan om dit apparaat om te bouwen en/of te veranderen en/of te misbruiken.
- Er zij op gewezen dat bedien- of aansluftopenen die schade door niet-naleving van de gebruiksaanwijzing ontstaat, buiten de invloedssfeer van de Gardigo liggen en voor daaruit voortvloeiende schade geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard. Dit geldt ook als wijzigingen of reparatiepogingen aan het apparaat werden gedaan, circuits werden gewijzigd of andere onderdelen werden gebruikt en bij schade en gevolschade die door onjuiste bedieningen, nalatige behandeling of misbruik zijn ontstaan. In al deze gevallen vervalt ook de garantie.
- Indien u vragen of suggesties heeft over dit apparaat, gelieve contact op te nemen met uw handelaar of ons servicecentrum.

Service: service@gardigo.de

Uw Gardigo-Team

**PT**  
Manual de instruções  
Art.-No. 25180

Status: 11/24

#### 1. Uso designado

Este dispositivo foi projetado para afastar moscas e vespas. As asas rotativas e brilhantes simulam uma ameaça para as moscas, fazendo com que elas fiquem longe. As vespas evitam o cheiro de óleos essenciais na tigela. Qualquer outro uso além do mencionado não é permitido. Não serão assumidas responsabilidades por danos consequentes ou reivindicações decorrentes de não ler e/ou não seguir o guia do usuário, ou qualquer forma de modificação no produto. Sob estas circunstâncias, nenhum serviço de garantia será concedido.

#### 2. Instruções de segurança

- Este dispositivo não deve ser manipulado por crianças, pois ele é composto por peças elétricas e embalagens que podem ser perigosas para elas. As crianças não devem brincar com o dispositivo.
- A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- O dispositivo só pode ser usado com uma voltagem especificada: 3V, 2 x AA Mignon (não incluído).

- Guarde estas instruções em um lugar seguro e passe para uma terceira pessoa quando der o dispositivo.
- Este dispositivo pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência ou conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso do dispositivo de forma segura e que tenham entendido os riscos envolvidos.

#### 3. Conteúdo

- Repelente de moscas e vespas • Tigela repelente para vespas • Manual de instruções

#### 4. Iniciando

- Abra o compartimento de bateria na parte inferior do dispositivo. Ao inserir as baterias, certifique-se de que a polaridade está correta, como mostrado no compartimento de bateria. (O terminal negativo da bateria sempre está conectado à mola)
- Ligue o dispositivo. O interruptor está ao lado do compartimento de bateria.
- A hélice vai começar a girar.
- As asas se expandirão e afastarão as moscas da comida nas proximidades.
- Caso queira também afastar as vespas usando o aparelho, basta encher a tigela com uma fragrância, como um óleo essencial (hortelã-pimenta ou eucalipto; evite óleo de lavanda ou cravo) ou aroma de fumaça. Recomendamos fazer isso enquanto o dispositivo estiver em funcionamento. Para realizar esse procedimento, basta seguir as asas com os dedos.
- Para realizar a limpeza do produto, é possível remover a tigela. Basta puxar as asas para cima e retirá-las.
- O repelente de moscas também pode ser instalado pendurado. Basta dobrar o ar de suspensão na parte inferior do dispositivo e pendurá-lo.

O rotor é facilmente removido para que possa ser substituído, caso seja danificado. Uma vez que o eixo do motor pode se desgastar, o rotor não deve ser removido muito frequentemente.

#### 5. Especificações


- Fonte de alimentação: 2 baterias AA, mignon (não incluídas) • Dimensão: 25 x 8 cm

#### 6. Informações gerais

- Nós declaramos conformidade com a norma CE e todos os documentos estão disponíveis em nossa empresa.
- Por motivos de segurança e conformidade, é proibido reconstruir, modificar ou utilizar o dispositivo de forma diferente da descrita acima.
- Este dispositivo tem uma garantia de dois anos. Como a Gardigo não tem controle sobre a instalação e uso corretos do dispositivo, a garantia só é válida para um dispositivo completo e em perfeitas condições. Não nos responsabilizamos por danos subsequentes relacionados a este produto, especialmente se houver modificações ou reparos feitos pelo cliente, modificações nos circuitos ou uso de componentes diferentes dos originais, ou se o dispositivo for utilizado de forma incorreta, desrespeitada ou abusiva.
- Caso haja alguma dúvida ou sugestão sobre este produto, entre em contato com o seu revendedor ou com o nosso centro de atendimento.

Serviço: service@gardigo.de

Sua equipe Gardigo



## Hinweise zur Entsorgung von Altgeräten, Akkus, Batterien und Leuchtmitteln


Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronikgeräte, Batterien, Akkus und Leuchtmittel nicht über den Haushalt entsorgt werden dürfen. Es besteht die gesetzliche Pflicht, diese getrennt zu sammeln und an einer zugelassenen Rücknahmestelle (z. B. lokaler Wertstoff- oder Recyclinghof oder im Handel) abzugeben.

Viele Händler sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme verpflichtet. Sie können Geräte, Batterien, Akkus und Leuchtmittel auch unentgeltlich an uns zurückschicken (Firmenadresse). Wenden Sie sich an Ihren öffentlich-rechtlichen Entsorgungssträger, um zu erfahren, wo Sie Geräte, Akkus, Batterien und Leuchtmittel für die umweltfreundliche Entsorgung zurückgeben können.

Verbraucher sind dazu verpflichtet, Batterien und Akkus, die nicht vom Gerät umschlossen sind, sowie Leuchtmittel, die zerstörungsfrei entnommen werden können, vor der Abgabe an die Rücknahmestelle zerstörungsfrei vom Gerät zu trennen.

Sind unter dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne chemische Zeichen angebracht, enthält die Batterie/der Akku Schwermetalle, die bei falscher Handhabung Umwelt und Gesundheit schwer schädigen können.

Folgende Bedeutung haben die Zeichen: Pb: > 0,004 Massenprozent Blei; Cd: > 0,002 Massenprozent Cadmium; Hg: > 0,0005 Massenprozent Quecksilber.



## Regulation on the disposal of old electronic equipment, rechargeable batteries, batteries and lamps

The symbol of the crossed-out bin indicates that electrical and electronic equipment, batteries, rechargeable batteries and lamps may not be disposed of together with household waste. It is legal obligation to collect these separately and dispose of them at an approved collection point (e.g. local recycling centre or retailer).

Many retailers are legally obliged to take back goods, free of charge. Devices, batteries, rechargeable batteries and lamps may be returned to us by post, free of charge (company address). Contact your public waste disposal authority to find out where devices, batteries, rechargeable batteries and lamps can be returned for an environmentally friendly disposal.

Consumers are obliged to separate batteries and rechargeable batteries that are not enclosed by the device, as well as lamps that can be removed without destroying them, from the device before disposal at the collection point.

If there are chemical signs under the crossed-out wheelie bin symbol, the battery/rechargeable battery contains materials which, if handled incorrectly, can seriously damage the environment and health.

The symbols have the following meaning: Pb: > 0,004 mass percent lead; Cd: > 0,002 mass percent cadmium; Hg: > 0,0005 mass percent mercury.



## Consignes pour l'élimination des appareils, batteries, piles et ampoules usagés

Le symbole de la poubelle barrée indique que les appareils électriques et électroniques, les piles, les accumulateurs et les ampoules ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères. Conformément à la loi, ils doivent être triés séparément et remis à un point de collecte agréé (p. ex., un centre de recyclage ou de valorisation local ou un magasin).

De nombreux commerçants sont tenus par la loi de reprendre gratuitement ces produits. Vous pouvez également nous renvoyer gratuitement vos appareils, piles, accumulateurs et ampoules (à l'adresse de notre entreprise). Contactez votre organisme public local chargé de l'élimination des déchets pour savoir où vous pouvez rapporter vos appareils, piles, batteries et ampoules pour qu'ils soient éliminés de manière écoresponsable.

Le consommateur doit retirer les piles, batteries et ampoules amovibles des appareils sans les endommager avant de les remettre au point de collecte.

Le symbole de la poubelle barrée indique que la pile ou la batterie contient des métaux lourds pouvant nuire gravement à l'environnement et à la santé en cas de mauvaise manipulation.

#### Les symboles ont la signification suivante :

- Pb : contient plus de 0,004 % de plomb ;
- Cd : contient plus de 0,002 % de cadmium ;
- Hg : contient plus de 0,0005 % de mercure.

**FR**  
Cet appareil et ses piles se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN  
ou  
À DÉPOSER EN DÉCHETTERIE

Points de collecte sur [www.quefairedesdechets.fr](http://www.quefairedesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## Instrucciones sobre la eliminación de aparatos viejos, pilas, baterías y bombillas


El símbolo del contenedor de basura tachado significa que los aparatos eléctricos y electrónicos, las pilas, las baterías recargables y las bombillas no deben eliminarse con la basura doméstica. Todo consumidor tiene la obligación legal de entregárselos en un punto de recogida autorizado (por ejemplo, un centro de reciclaje o en el comercio).

Muchos comercios minoristas están obligados, por ley, a recoger los equipos gratuitamente. También puede devolvernos gratuitamente aparatos, pilas, baterías y bombillas (en la dirección de la empresa indicada). Póngase en contacto con su autoridad pública de gestión de residuos para averiguar dónde puede devolver los aparatos, las pilas, las baterías y las bombillas para su eliminación ecológica.

Los consumidores están obligados a separar las pilas del aparato y las baterías que no estén integradas en él, así como las bombillas que puedan ser extraídas sin romperlas, ante de entregárselas al punto de recogida.

Si hay símbolos químicos bajo el símbolo del contenedor de basura tachado, la pila o batería contiene metales pesados que pueden dañar gravemente el medio ambiente y la salud humana si se manipulan de forma incorrecta.

**Los símbolos que figuran sobre las baterías tienen el siguiente significado:** Pb: La batería contiene más de 0,004 % de plomo en masa; Cd: La batería contiene más de 0,002 % de cadmio en masa; Hg: La batería contiene más de 0,0005 % de mercurio en masa.



## Informazioni sullo smaltimento di vecchi apparecchi, accumulatori, pile e dispositivi luminosi


Il simbolo del bidone baratto indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche, le batterie, gli accumulatori e le lampadine non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Esiste l'obbligo legale di raccolgerli separatamente e di consegnarli in un punto di raccolta autorizzato (ad esempio un centro di riciclaggio locale o un rivenditore).

Molti rivenditori sono obbligati per legge a ritirare le batterie gratuitamente. Potete restituirci gratuitamente anche elettrodomestici, batterie, accumulatori e dispositivi luminosi come lampadine (all'indirizzo dell'azienda). Contatta le autorità locali preposte allo smaltimento dei rifiuti per sapere dove è possibile restituire elettronici, batterie ricaricabili, pile e lampadine al fine di uno smaltimento ecologico.

I consumatori sono obbligati a separare dall'apparecchio gli accumulatori, le batterie e le lampadine (che possono essere rimosse facilmente) prima di consegnarle al punto di raccolta.

Se ci sono simboli chimici sotto il simbolo del bidone baratto, la batteria/accumulatore contiene metalli pesanti che possono danneggiare seriamente l'ambiente e la salute se manipolati in modo scorretto.

**I simboli hanno il seguente significato:** Pb: > 0,004 per cento di massa di piombo; Cd: > 0,002 per cento di massa di cadmio; Hg: > 0,0005 per cento di massa di mercurio.



## Informatie over de afdanking van oude apparaten, accu's, batterijen en lampen

Het symbool van de doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat elektrische - en elektronische apparatuur, batterijen, accu's en lampen niet samen met het huishuis mogen worden weggegooid. Er bestaat een wettelijke verplichting om ze afzonderlijk in te zamelen en in te leveren bij een erkend inzamelpunt (een plaatstaal recyclencentrum of winkel).

Veel winkeliers zijn wettelijk tot kosteloze terugname verplicht. U kunt ook apparaten, batterijen, accu's en lampen kiestelos naar ons terugsturen (bedrijfsadres). Neem contact op met uw openbare afvalverwerkingsdienst om te weten te komen waar u apparaten, accu's, batterijen en lampen kunt inleveren voor een milieuvriendelijke afvalverwerking.

Consumenten zijn verplicht batterijen en accu's die niet in het apparaat zijn ingebouwd, alsmede lampen die op onbeschadigde wijze kunnen worden verwijderd, van het apparaat te scheiden alvorens deze bij het inzamelpunt in te leveren.

Als er chemische symbolen staan onder het symbool van de doorgestreepte afvalcontainer, bevat de batterij/accu zware metalen die het milieu en de gezondheid ernstige schade kunnen toebrengen als er niet op de juiste manier mee wordt omgegaan.

**De symbolen hebben de volgende betekenis:** Pb: > 0,004 massaprocent lood; Cd: > 0,002 massaprocent cadmium; Hg: > 0,0005 massaprocent kwik.



## Regulamento sobre o descarte de equipamentos eletrônicos antigos, baterias recarregáveis, baterias e lâmpadas

O símbolo de lixo com uma cruz indica que equipamentos elétricos e eletrônicos, baterias comuns ou recarregáveis e lâmpadas não podem ser descartados junto com o lixo doméstico. É uma obrigação legal coletá-los separadamente e descartá-los em um ponto de coleta aprovado (por exemplo, centro de reciclagem local ou revendedor).

Muitos revendedores são legalmente obrigados a devolver bens, sem custo. Os dispositivos, baterias, baterias recarregáveis e lâmpadas podem ser devolvidos a nós por correio, sem custo (endereço da empresa). Entre em contato com as autoridades encarregadas do tratamento de resíduos público para saber onde os dispositivos, baterias comuns ou recarregáveis podem ser devolvidos para um descarte ambientalmente seguro.

Os consumidores são obrigados a separar as baterias regulares ou recarregáveis que não estão embutidas no dispositivo, assim como as lâmpadas que podem ser removidas sem danificá-las, do dispositivo antes do descarte no ponto de coleta.

Se houver sinais químicos sob o símbolo de uma lata riscada, quer dizer a bateria contém materiais que, se manuseados de forma incorrecta, podem causar graves danos à saúde e ao meio ambiente.

**Os símbolos têm o seguinte significado:** Pb: > 0,004 massa percentual de chumbo; Cd: > 0,002 massa percentual de cádmio; Hg: > 0,0005 massa percentual de mercúrio.