

Livenza Mini Tisch | Table

Nr. 229991 | Nr. 651491

Wichtig! Bitte sorgfältig lesen und für späteres Nachlesen unbedingt aufbewahren!
Important! Please read carefully and keep it for future reference!


1

DE | Entfalte alle vier Tischbeine.
GB | Unfold all four table legs.

**2**

DE | Die Tischhöhe kann auf drei verschiedene Stufen eingestellt werden (44 / 60 / 70 cm). Hierfür drückst du den Knopf am jeweiligen Tischbein nach innen und ziehst / drückst das Bein auf die gewünschte Höhe, bis der Knopf wieder einrastet.

GB | The table height can be adjusted to three different levels (44/60/70 cm). To do this, push the button inwards on the respective table leg and pull / push the leg to the desired height, until the button engages again.

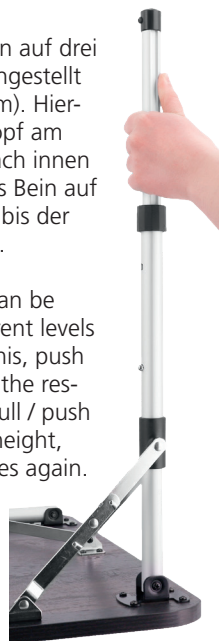

DE | Stelle sicher, dass die Gelenke gerade und die Beine somit ganz ausgeklappt sind.
GB | Make sure the joints are straight and the legs are fully extended.

FR | IT | NL



Mode d'emploi | Manuale d'uso | Gebruiksaanwijzing

Livenza Mini Table | Tavolo | Tafel

Nr. 229991 | Nr. 651491

Important ! Veuillez le lire attentivement et le conserver pour référence future !

Importante! Si prega di leggere attentamente e di conservarlo per riferimento futuro!

Belangrijk! Lees het zorgvuldig en bewaar het voor toekomstige referentie!

1

FR | Déplie les quatre pieds de la table.

IT | Apri tutte e quattro le gambe del tavolo.

NL | Klap alle vier de tafelpoten uit.



2

FR | La hauteur de la table peut être réglée sur trois niveaux différents (44 / 60 / 70 cm). Pour cela, appuyez sur le bouton situé sur le pied correspondant et tire / pousse le pied jusqu'à la hauteur souhaitée, jusqu'à ce que le bouton s'enclenche à nouveau.

IT | L'altezza del tavolo può essere regolata su tre diverse posizioni (44 / 60 / 70 cm). Per farlo, premi verso l'interno il pulsante situato sulla rispettiva gamba del tavolo e tira / spingi la gamba fino all'altezza desiderata, finché il pulsante non scatta nuovamente in posizione.

NL | De tafelhoogte kan op drie verschillende niveaus worden ingesteld (44 / 60 / 70 cm). Druk hiervoor de knop op de betreffende tafelpoot naar binnen en trek / duw de poot naar de gewenste hoogte totdat de knop weer vastklikt.



FR | Assure-toi que les articulations sont bien droites et que les jambes sont donc complètement dépliées.

IT | Assicurati che le articolazioni siano dritte e che le gambe siano quindi completamente distese.

NL | Zorg ervoor dat de scharnieren recht staan en de poten dus helemaal zijn uitgeklappt.

Fritz Berger GmbH • Fritz-Berger-Str. 1 • 92318 Neumarkt • Germany

service-client@berger-camping.fr

servizio-clienti@berger-camping.it

klantenservice@berger-camping.nl

www.fritz-berger.de