



Your comfort. Your safety.

HEADREST INSTALLATION MANUAL

OEMS

P/N: 9SC0228002V01

AM

P/N: 9SC0228002V01AM

- **1 x Rinforzo centrale**
Central reinforcement




- **1 x Supporto sinistro**
Left support



- **1 x Supporto destro**
Right support



- **2 x Poggiatesta**
Headrest

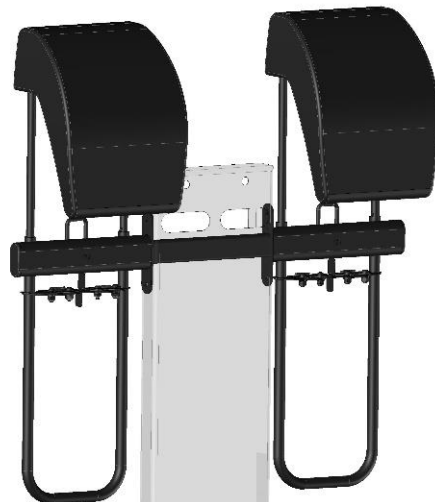

Fodera non inclusa/ Cover not included

KIT DI MONTAGGIO/ MOUNTING KIT



4 x Vite M6x20 Zn UNI 7380
Screw M6x20 Zn UNI 7380



2 x Vite autof. TMT Ø4,2x13 Zn DIN 7504
TMT self-drilling screw Ø4.2x13 Zn DIN 7504



4 x Dado autobloccante M6 Zn DIN 985
Self-locking nut M6 Zn DIN 985

Non utilizzare nel caso la colonna riporti le boccole filettate
Do not use if the column has threaded inserts



2 x Tappo ovale 50x25
Oval plug 50x25

Coppie di serraggio Tightening torques	Nm
Vite M6 Screw M6	10 ± 2Nm

Attrezzi per il montaggio (non inclusi) Assembly tools (not included)	
Chiave da 10 10 wrench	
Chiave a bussola da 10 10 socket wrench	
Chiave brugola per M6 Allen wrench for M6	
Cacciavite Screwdriver	



Your comfort. Your safety.

CTA S.R.L.

Via Nicaragua 4 • 00071 Pomezia (RM) Italy • Tel. - Fax 06.91601096

www.cta-europe.com

info@cta-europe.com



Your comfort. Your safety.


HEADREST INSTALLATION MANUAL

STEP N°1: Inserimento rinforzo centrale / Central reinforcement insertion

Inserire il rinforzo centrale all'interno degli appositi scassi presenti sulla colonna come mostrato. (Im.1).

Insert the center reinforcement inside the appropriate slots on the column as shown. (Im.1).

Image 1

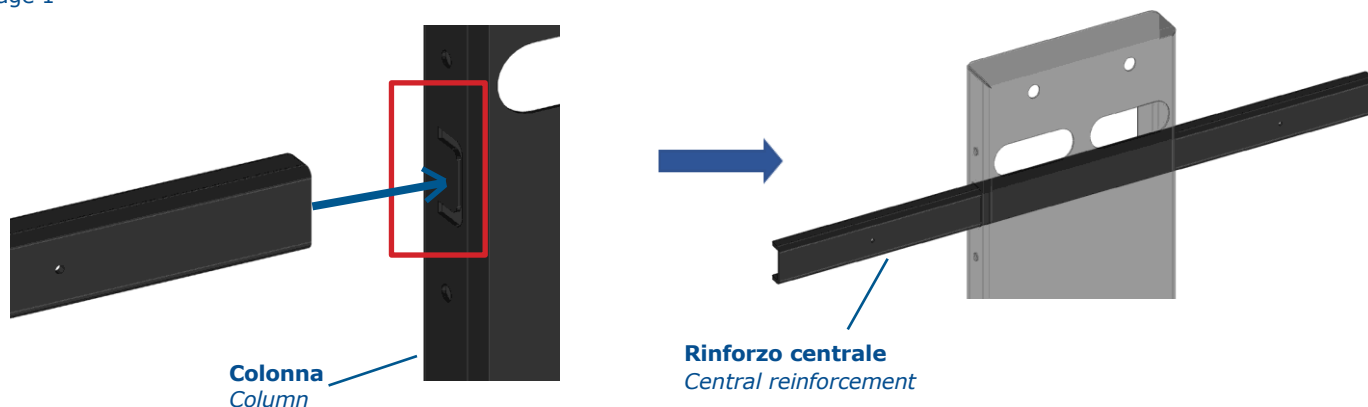


STEP N°2: Inserimento supporti laterali / Inserting side supports

Inserire i due supporti laterali (sinistro e destro) come mostrato, allineando i fori dei supporti con quelli della colonna (Im.2).

Insert the two support (left and right) as shown, aligning the holes in the supports with those in the column (Im.2).

Image 2

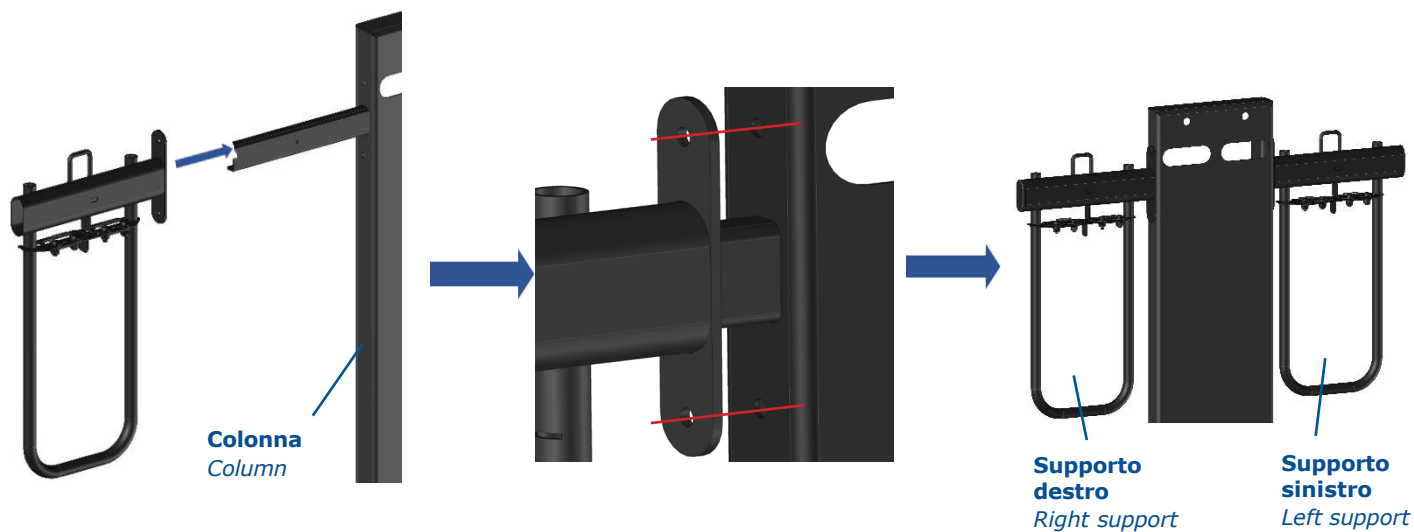



Your comfort. Your safety.


HEADREST INSTALLATION MANUAL

STEP N°3: Fissaggio dei supporti / Fixing supports

Fissare i supporti (sinistro e destro) sulla colonna tramite le viti e i dadi M6. I dadi M6 dovranno essere utilizzati solamente se all'interno della colonna non sono già presenti 4 boccole filettate integrate (Im. 3). Verificare l'allineamento delle asole sui supporti con i fori sul rinforzo centrale e serrare con le viti autoforanti (Im. 4).

Fix the supports (left and right) to the column using the M6 screws and nuts. The M6 nuts must only be used if the column does not already include four integrated threaded inserts (Im. 3). Check that the slots on the supports are aligned with the holes on the central reinforcement, then tighten using the self-tapping screws (Im. 4).


Image 3

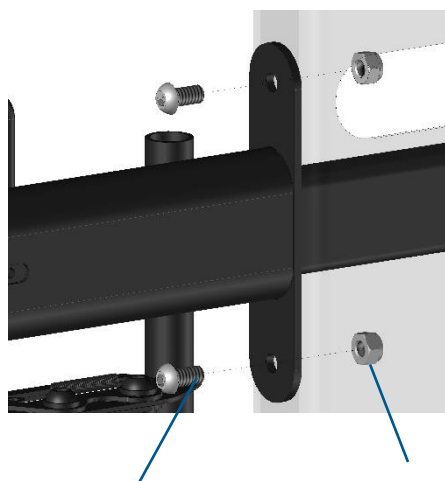

Vite M6x20 Zn UNI 7380
Screw M6x20 Zn UNI 7380

Dado autobloccante M6 Zn DIN 985
Self-locking nut M6 Zn DIN 985

Image 4

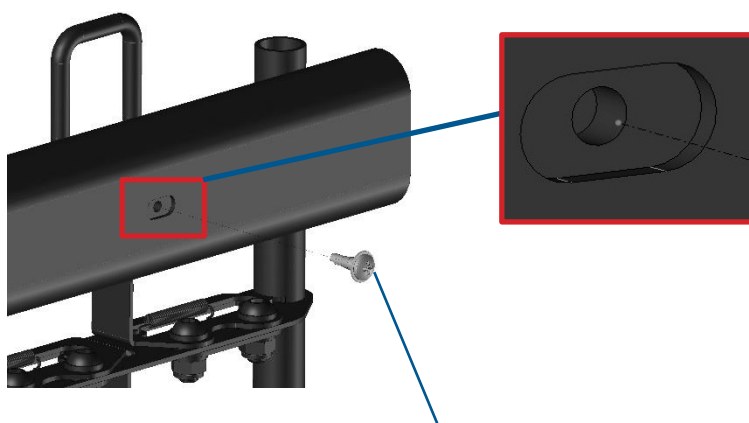


Vite autof. TMT Ø4,2x13 Zn DIN 7504
TMT self-drilling screw Ø4.2x13 Zn DIN 7504

STEP N°4: Inserimento tappi ovali sui supporti / Insertion of oval caps on supports

Posizionare i tappi ovali alle estremità dei supporti laterali ed inserirli, esercitando pressione, fino a fissarli (Im. 5).

Place the oval caps on the ends of the side supports and insert them, applying pressure, until they are secure. (Im. 5).

Image 5

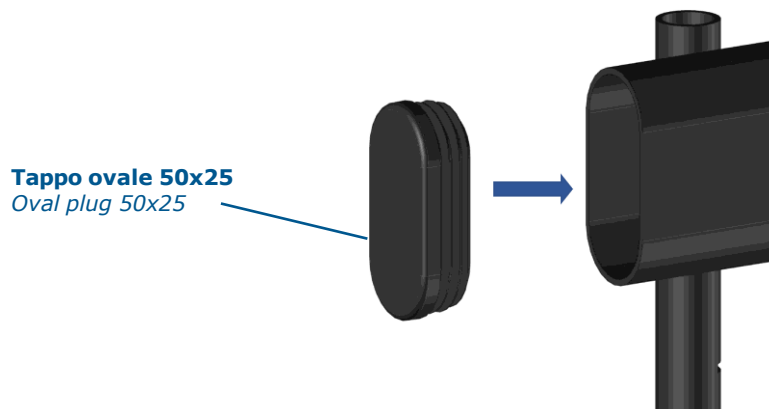

Tappo ovale 50x25
Oval plug 50x25



CTA S.R.L.

Via Nicaragua 4 • 00071 Pomezia (RM) Italy • Tel. - Fax 06.91601096

www.cta-europe.com

info@cta-europe.com



Your comfort. Your safety.

HEADREST INSTALLATION MANUAL

STEP N°5: Inserimento poggiatesta / Headrest insertion

Inserire i due poggiatesta all'interno dei tubolari presenti nei supporti (destro e sinistro) fino allo scatto (Im. 6).

Insert the two headrests inside the tubes in the supports (right and left) until the click (Im. 6).

Image 6



STEP N°6: Utilizzo del poggiatesta / Use of headrest

Il sistema di blocco consente 5 posizioni di regolazione, ognuna a 35 mm dall'altra permettendo così un ampio range di regolazione. E' dotato di due leve: rossa per l'estrazione, nera per la regolazione in altezza (Im. 7).

The locking system allows 5 adjustment positions, each spaced 35 mm apart, providing a wide adjustment range. It is equipped with two levers: the red one for removal and the black one for height adjustment (Im. 7).

Image 7





Your comfort. Your safety.

MODULAR TABLE COLUMN INSTALLATION MANUAL

INFORMAZIONI GENERALI

Il presente manuale descrive le norme generali di sicurezza per l'installazione al quale l'installatore deve attenersi. L'uso improprio dello stesso può essere fonte di pericolo.

ATTENZIONE! Si declina qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per i danni causati a persone, animali o cose, da errori nell'installazione dell'apparecchiatura.

La CTA non si ritiene responsabile di eventuali lavori o modifiche da parte dei clienti su prodotti di vendita. Qualsiasi manomissione o variazione causante un qualsiasi malfunzionamento è responsabilità esclusiva dell'acquirente.

GENERAL INFORMATION

This manual describes the general safety rules for installation which the installer must follow. Improper use of the product may be a source of danger.

WARNING. *Any contractual and extra-contractual liability of the manufacturer for damage caused to persons, animals or property by errors in the installation of the equipment is disclaimed.*

CTA is not responsible for any work or modifications by customers on sale products. Any tampering or variation causing any malfunction is the sole responsibility of the purchaser.

Rev. 00
12/11/2025 5



CTA S.R.L.

Via Nicaragua 4 • 00071 Pomezia (RM) Italy • Tel. - Fax 06.91601096



www.cta-europe.com



info@cta-europe.com