



KIT FISSAG. P.B.6201750-SU DUCATO L1-L3 PORTABICI CAMPER D.P.

- Ⓓ Montage - und Gebrauchsanleitung ⒼⒶ Installation and use instructions
Ⓘ Istruzioni di montaggio e uso Ⓔ Istrucciones de montaje y uso
Ⓕ Instructions de montage et mode d'emploi

6201753

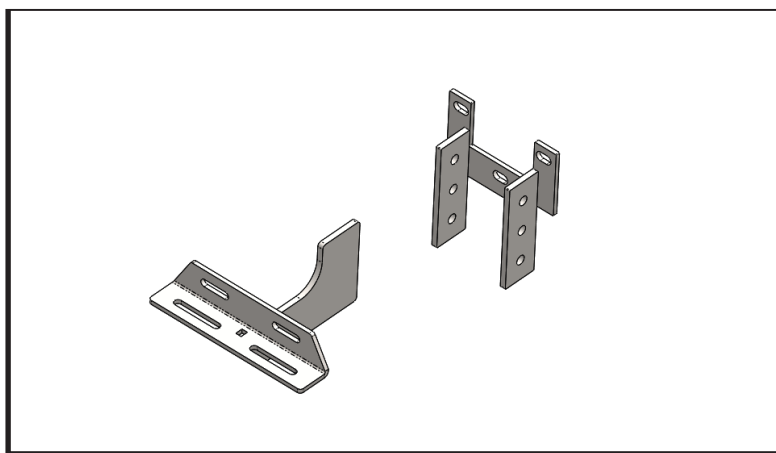


 kg

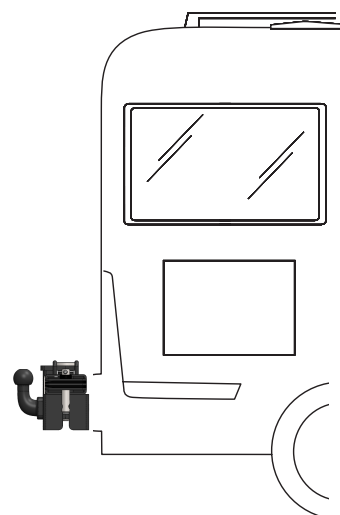

- COD. 8505886


1 Fissaggio prodotto - Product fixing - Produktfixierung - Fijación del producto - Fixation du produit

1.1

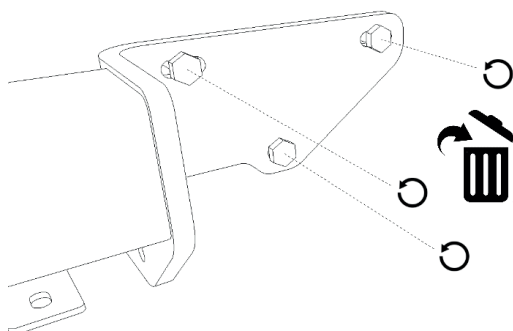


- Togliere i bulloni presenti sul telaio, non devono essere riutilizzati
- Remove the bolts from the chassis, they must not be reused
- Entfernen Sie die Schrauben vom Fahrgestell, sie dürfen nicht wiederverwendet werden
- Retire los tornillos del chasis, no se deben reutilizar
- Retirez les boulons du châssis, ils ne doivent pas être réutilisés

1.2

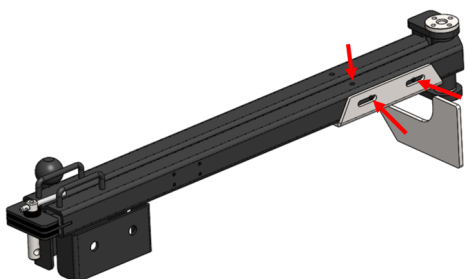


- Fissare la staffa sul prodotto con n°2 viti M8x25 e n°1 vite M8x80+dado+rondelle
- Fix the bracket to the product with 2 M8x25 screws and 1 M8x80 screw + nut + washers
- Befestigen Sie die Halterung mit 2 Schrauben M8x25 und 1 Schraube M8x80 + Mutter + Unterlegscheiben am Produkt
- Fijar el soporte al producto con 2 tornillos M8x25 y 1 tornillo M8x80 + tuerca + arandelas
- Fixer le support au produit avec 2 vis M8x25 et 1 vis M8x80 + écrou + rondelles

1.3

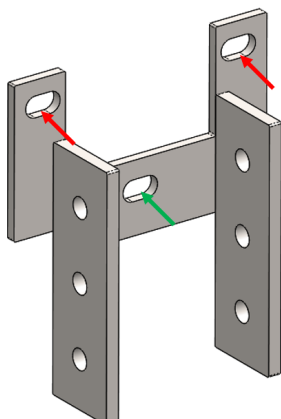


- Fissare la staffa sul telaio con n°2 viti M10x40x1,25 ed una vite M10x40 + dadi e rondelle
- Fix the bracket on the chassis with 2 M10x40x1,25 screws and one M10x40 screw + nuts and washers
- Befestigen Sie die Halterung mit 2 M10x40x1,25 Schrauben und einer M10x40-Schraube + Muttern und Unterlegscheiben am Chassis
- Fijar el soporte al chasis con 2 tornillos M10x40x1,25 y un tornillo M10x40 + tuercas y arandelas
- Fixer le support sur le châssis avec 2 vis M10x40x1,25 et une vis M10x40 + écrous et rondelles

1.4

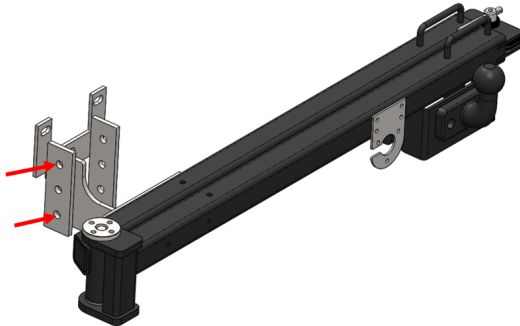

- Forare usando una punta da Ø12,5
- Drill using a Ø12.5 drill bit
- Bohren Sie mit einem Ø12,5 Bohrer
- Taladrar con una broca de Ø12,5
- Percer à l'aide d'un foret Ø12,5

1.5

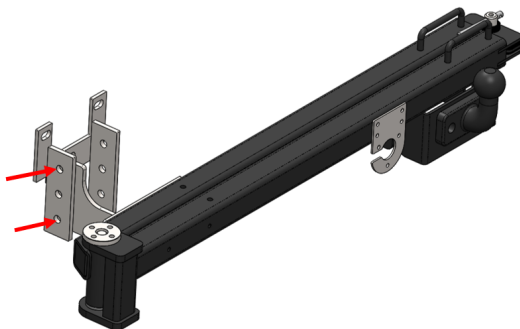

- Fissare la staffa con viti n°2 M12x40 +dadi+rondelle
- Fix the bracket with 2 M12x40 screws + nuts + washers
- Befestigen Sie die Halterung mit 2 Schrauben M12x40 + Muttern + Unterlegscheiben
- Fijar el soporte con 2 tornillos M12x40 + tuercas + arandelas
- Fixer le support avec 2 vis M12x40 + écrous + rondelles



Un Italiano Vero!

FABBRI PORTATUTTO SRL Loc. Penisola, 20A
61026 Piandimeleto (PU) Italia

Tel. +39 0722 58141 Fax. +39 0722
720017 Email: info@fabbri.info Web:
www.fabbri.info

C.F./ P.IVA:

04122300405 Capitale
Sociale € 20.000,00 i.v.