

Aufbauanleitung




Rolli Plus Rolli Plus Komfort

Tipps und
Informationen



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Folgendes ist im Lieferumfang enthalten:

Dach, Seitenwände, Vorderwand, 5 Dach- und 3 Aufstellstangen, 8 Power-Grip, Gardinen, Abspannmaterial, Aufbauanleitung.

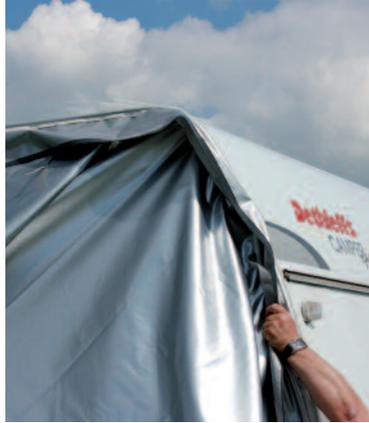

1

Rollisack einziehen.

Erstmontage (Step 1-2)

- Rolli Dach ausrollen
- Welle festhalten und Transportsack einziehen, Dach vermitteln
- Rolli aufrollen und im Sack mit Hochhaltern fixieren, anschließend Reißverschluss schließen
- Zusätzliche Reißverschlüsse hinten am Dach soweit wie möglich schließen (es kann sein, dass der Transportsack vorne und hinten übersteht)

- Rolli mit Stoppern sichern
- Die Fahrt kann beginnen

Diese Montage ist nur beim ersten Mal nötig, da der Transportsack während der Fahrt am Wagen hängen bleibt. Darin befindet sich die Welle, auf der das Dach aufgerollt ist.



2

Rollisack geschlossen. Die Fahrt kann jetzt beginnen.

Tipp!



Die Rolli Markise kann während der Fahrt seitlich am Wohnwagen hängen bleiben. Bitte überprüfen Sie immer mal wieder die Befestigung am Wohnwagen. Um Beschädigungen am Lack durch Verunreinigungen wie z. B. Sand, Staub, etc. zu vermeiden, empfehlen wir eine Lackschutzfolie aufzulegen.

Dachaufbau (Step 3-5)

- Stangen vorsortieren und bereitlegen (evtl. muss vor dem ersten Gebrauch noch das Power-Grip an den Stangen montiert werden)
- Reißverschluss des Transportsackes öffnen
- Dach ausrollen
- Reißverschlüsse hinten in den Rundungen am Dach schließen



3

Markisendach ausrollen.

- Beginnen Sie in der Mitte und arbeiten Sie sich nach außen. (Spitze = Aufstellstange / Stopfen = Dachstange).
- Bolzen der Stangen etwas aufdrehen
- In die dafür vorgesehene (größere) Kedernut einschieben
- Sind Stangen richtig positioniert, Stangen durch Drehen fixieren
- Dachstangen auf Spannung bringen und mit Power-Grip fixieren. Die vorhandenen Lochbohrungen zum Fixieren der Stangen können Sie ignorieren (Sie können auch den Splint in den Stangen

entfernen, um ein Einrasten zu verhindern)!

- Sonnendach steht (bei Komplettausbau weiter bei Step 6)

Tipp!



Bis die erste Dachstange auf Spannung gebracht ist, sollte eine weitere Person die Welle festhalten, um ein Umfallen zu vermeiden! Bei alleinigem Aufbau bereiten Sie Abspannleinen vor, die das Umfallen verhindern und stellen die Aufstellstangen nach innen zum Fahrzeug hin. Sobald die erste Dachstange auf Spannung gebracht wurde, ist ein weiteres Sichern gegen das Umfallen nicht mehr nötig. Bringen Sie aber zuerst immer die mittleren Stangen in Position und arbeiten dann von innen nach außen.

Sollte es beim Aufbau windig sein, sollten Sie evtl. das Dach gegen Abheben mit Leinen an den Abspannpunkten am Dach sichern.



4

Stangen montieren.



5

Das
Sonnen-
dach ist
fertig.

Achtung: Bei Nutzung des Rolli Plus und Rolli Plus Komfort als reines Sonnendach ist dieses immer mit ausreichend Leinen gegen Wind zu sichern. Bei unklarer Witterungslage ist das Sonnendach entweder abzubauen (einrollen) oder zum Zelt auszubauen (Einziehen und montieren der Wände)!

Vorderwandmontage (Step 6-7)

- Ziehen Sie die Vorderwand in die kleinere Kedernut in der Welle ein



6 7

Einziehen der
Vorderwand.

Seitenwandmontage (Step 8)

- Seitenwände mittels des Keders in die Kederschiene Ihres Wohnwagens einziehen. Zur Erleichterung fixieren Sie die Seitenwände mit den angenähten Hochhaltern an der Dachstange
- Nach dem Verbinden der Seitenwände mit der Vorderwand mittels senkrechter Reißverschlüsse, die Seitenwände am Dach festkletten. Beginnen Sie vorne und arbeiten Sie sich Stück für Stück nach hinten vor.



8

Aufbau Seitenwände.
Hier: Einziehen der Seitenwand in die Kederschiene.



Serienmäßige
Sturmabspannung



Zusätzliche
Abspannvorrichtung

Tipp!



Durch unsere Konstruktion benötigen Sie keine weiteren Sturmbänder. Diese empfehlen wir bei unserem Rolli Plus/Rolli Plus Komfort ausdrücklich **nicht**.

Nutzen Sie das Rolli Plus und Rolli Plus Komfort nur als Markise, empfehlen wir die Benutzung unserer Rolli-Dachbefestiger und der zusätzlichen Abspannvorrichtung.

Das Dach ist an den Stangen befestigt und kann so nicht mehr im Wind schlagen, die Welle wird durch zusätzliche Leinen gesichert.

Wichtig !!!

Bei starkem Regen stellen Sie die Markise durch das Power-Grip an den Aufstellstangen schräg. Dadurch fließt das Regenwasser zu einer Seite ab und es können keine Wassersäcke entstehen.



Abspannen (Step 9)

- Beginnen Sie mit dem Abspannen
- Fangen Sie mit den hinteren Ecken an. Beachten Sie, dass sowohl Seitenwände als auch die Vorderwand schräg ausgestellt werden sollen!
- Entlasten Sie die Reißverschlüsse über Kreuz




Ihr Urlaub kann beginnen!



10

So schnell konnten Sie Ihren Urlaub noch nie genießen.

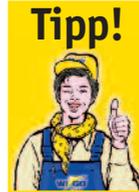

Tipp!

Reinigungs- und Pflegehinweise

- Trocken und sauber einpacken
- Spitze und scharfe Gegenstände meiden
- Verschmutzungen zeitnah entfernen
- Nur mit lauwarmem Wasser reinigen, evtl. mit einer weichen Bürste behandeln

Meine Welt – ein WIGO-Zelt



Eine Auswahl aus unserem Sonderanfertigungsprogramm WIGO Individuell:



WIGO BASE



Reisecamper Luxus



Dauercamper



Dauercamper Luxus



Dauercamper XXL

Hier wird fast kein Wunsch ausgelassen. Ausgehend von unserem Modell WIGO Base, das bereits über eine hervorragende Ausstattung für den ambitionierten Reise- bzw. Saisoncamper verfügt, können Sie individuell für jeden Bereich Ihre gewünschte Ausstattung hinzubuchen. Ob etwas mehr Luxus für den Reisecamper oder aber unsere Pakete für den Saison-/Dauercamper – fast alle Ansprüche werden hier abgedeckt. Darüber hinaus können Sie sich ein Unikat schaffen, indem Sie sich die Farben und Materialien ohne Aufpreis nach Ihren Bedürfnissen und Vorstellungen zusammenstellen.

Gegen Aufpreis sind verschiedene Änderungen wie z.B. ein zusätzlicher Rundbogenreißverschluss für die Tür oder auch Tiefenänderungen möglich. Das Vorzelt WIGO Base bietet aber noch mehr: neben der 4-teiligen Vorderwand, bei der die einzelnen Teile beliebig gesetzt werden können, ist es mit 2 Air-Vent-Fenstern serienmäßig in den Seitenwänden ausgestattet. Dazu kommen u. a. die verschließbare Hochentlüftung oder die serienmäßige Dauercamperabspannung mit doppeltem Faulstreifen; alles Made in Germany! Sollten Sie hierzu Fragen haben, so stehen Ihnen unsere kompetenten Partner sowie auch unsere Mitarbeiter zur Verfügung.

Herausgeber:

WIGO-Zelte GmbH & Co.KG
Industriestraße 35-37
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland/Germany

Telefon (0 56 02) 9 17 38-0
Telefax (0 56 02) 9 17 38- 36

E-Mail: info@wigo-zelte.de
www.wigo-zelte.de

UstIDNr.: DE 814989185
Registergericht: Amtsgericht Eschwege
Register-Nr.: HRA 2188

Alle Rechte liegen bei der WIGO-Zelte GmbH & Co.KG

Verantwortlich für den Inhalt und vertretungsberechtigt:
Matthias Gomoluch-Wischnewski, Adresse und Kontakt-
daten wie oben.

Veröffentlichungen und Kopien, auch auszugsweise,
nur mit ausdrücklicher Genehmigung der
WIGO-Zelte GmbH & Co. KG.



WIGO-Zelte GmbH & Co. KG
Industriestraße 35-37
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland / Germany

Telefon +49 (56 02) 9 17 38-0
Telefax +49 (56 02) 9 17 38-36
E-Mail: info@wigo-zelte.de
Internet: www.wigo-zelte.de