Montageanleitung für Notleine

Die Notleine ist eine zusätzliche Sicherungsmaßnahme für den Caravanspiegel in Extremsituationen und VERHINDERT den Verlust des Wohnwagenspiegels z.B. bei Berührung des Spiegels durch Gegenverkehr (auch eventuell bei fast Berührung durch Extrem-Gegenwind)

Bild 1

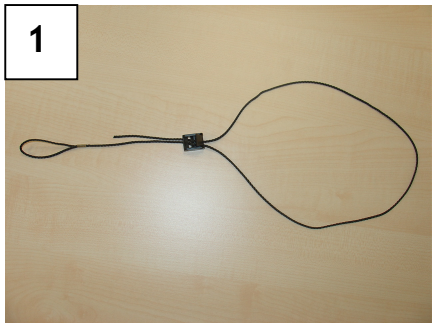

UV-wetterbeständige-
Not-Halteleine bestehend aus:

- PP-Schnur mit Schlinge

- Kunstoff-Schließe

Bild 2

Schlinge der Notleine bei einem Dreipunkt-Halter (2a) über beide Arme der Halterung legen

Bei einem Zweipunkt-Halter und Universalspiegelhalter (2b) die Schlinge über das Rohr legen...

... und anziehen...

Bild 3

...Schließe öffnen und Schlaufe über das Spiege-Gehäuse legen...

Bild 4

...Caravanspiegelhalter montieren...

Bild 5

...Notleine festziehen !

Bei übergangslosen Spiegelgehäusen (5b) eventuell diese dazu einklappen, dass die Leine einen Halt findet und sich leichter spannen lässt...

...Schließe zudrücken...

Bild 6

...Fertig montiert!