

Bedienungsanleitung

Rangierhilfe Platinum

Nr. 213291



GB | User Manual : Manoeuvring aid Platinum

FR | Manuel d'utilisation: Aide de dérivation Platinum

IT | Manuale di istruzioni: Aiuti allo smistamento Platinum

NL | Gebruiksaanwijzing: Rangeerhulp Platinum

DE	Bedienungsanleitung	04
GB	User manual	16
FR	Manuel d'utilisation	28
IT	Manuale d'uso	40
NL	Gebruiksaanwijzing	52

INHALTSVERZEICHNIS:

Verpackungsinhalt (Abb. A).....	5
Technische Referenzdiagramme	7
Einführung.....	11
Einbaurichtlinien	11
Spezifikation	11
Einbau - Sicherheitsrichtlinien.....	12
Einbau - Mechanische Komponenten.....	12
Einbau - Klassisches Klemmsystem	12
Einbau - Mechanische Komponenten (AWD-Konfiguration)	14
Rangierhilfe ein-/auskuppeln	14
Installation - Elektrische/Elektronische Komponenten	14
Wartung	15
Gewährleistung	15

VERPACKUNGSIHALT (ABB. A):

REF	Anzahl	Beschreibung
1	1	Motoreinheit (A)
2	1	Motoreinheit (B)
3	1	Hauptquerträger
7	4	Klassische Klemme - Stopfmutter und Schraube*
8	2	Klassische Klemme - Obere Platte*
9	2	Klassische Klemme - U-Platte*
10	2	Klassische Klemme - Untere Platte*
11	1	Kabelkanäle
12	2	Positives (+) rotes Motorkabel
13	2	Negativ (-) Schwarzes Motorkabel
14	1	Positiv (+) Rotes Batteriekabel
15	1	Negativ (-) Schwarzes Batteriekabel
16	8	Klassische Klemme - Schraube M10x55mm
17	8	Klassische Klemme - M10 Nyloc-Mutter
18	8	Klassische Klemme - Ø10mm Unterlegscheibe
19	20	M4x15mm P-Clip Schraube
20	10	Kabel P-Clips 19,2mm
21	10	Kabel P-Clips 10,4mm
22	4	Batterieklemmenstecker Ø8mm
23	4	Klemmringverbinder Ø6mm
24	4	Klemmringverbinder Ø4mm
25	3	Kabelnummernmarkierer (1,2,3,4)
26	3	Markierungen für die Kabelpolarität (+,-)
27	4	Motoreinheit Kabelbinder 8x400
28	10	Kabelbinder 2x70
29	1	Batterietrennschalter (inkl. Schlüssel und Befestigungen)
30	2	20mm Rollendistanzstücke

TECHNISCHE REFERENZDIAGRAMME:

Abb. A

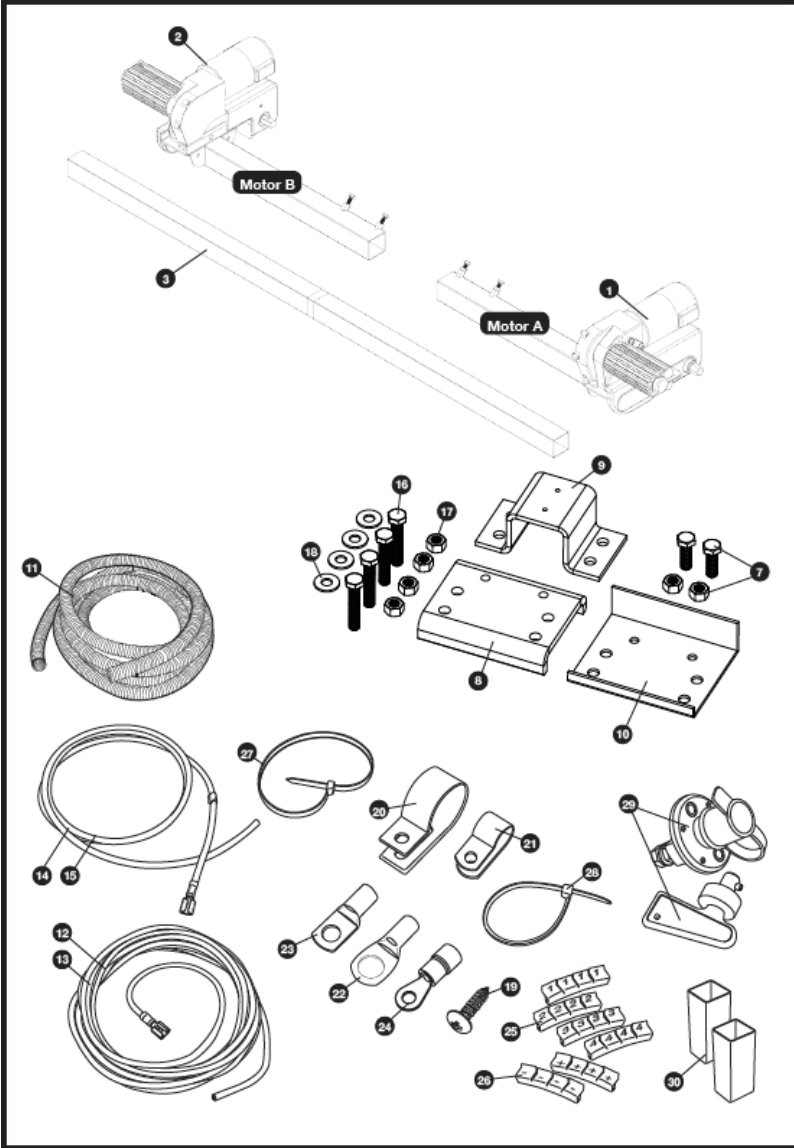


Abb. 1

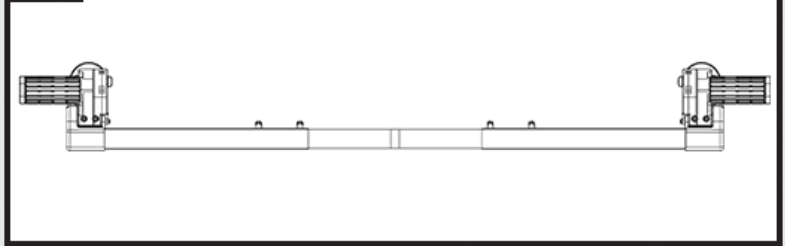


Abb. 2

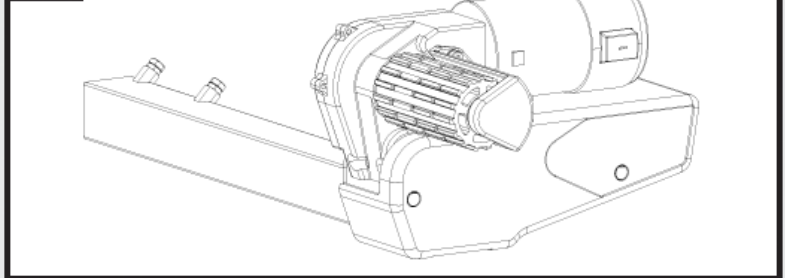


Abb. 8




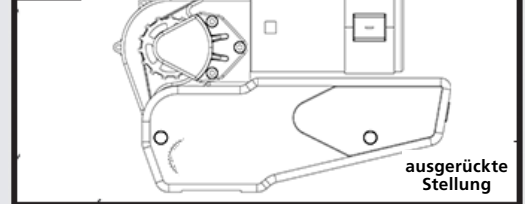


Abb. 9

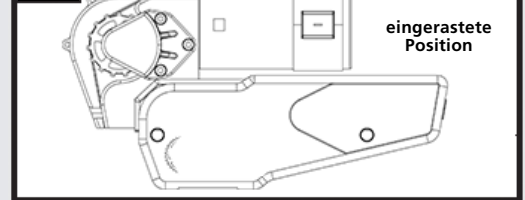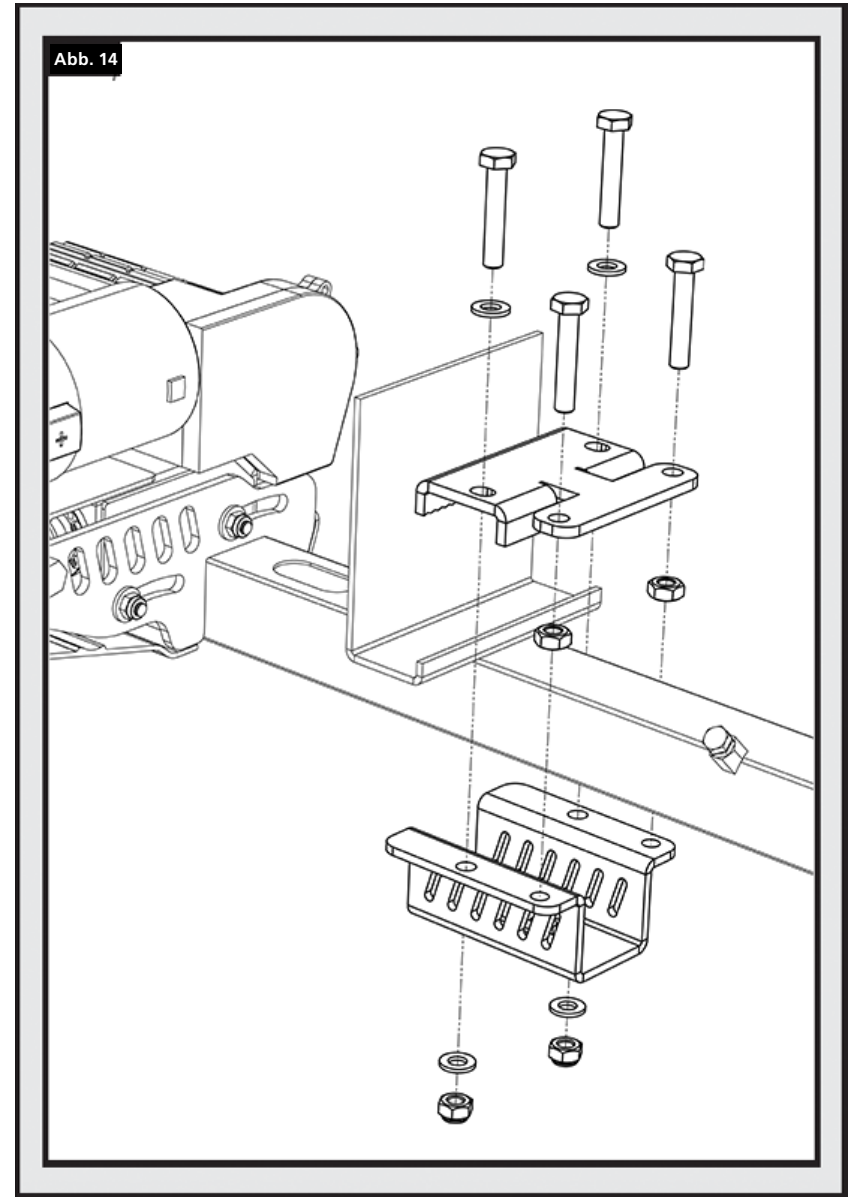

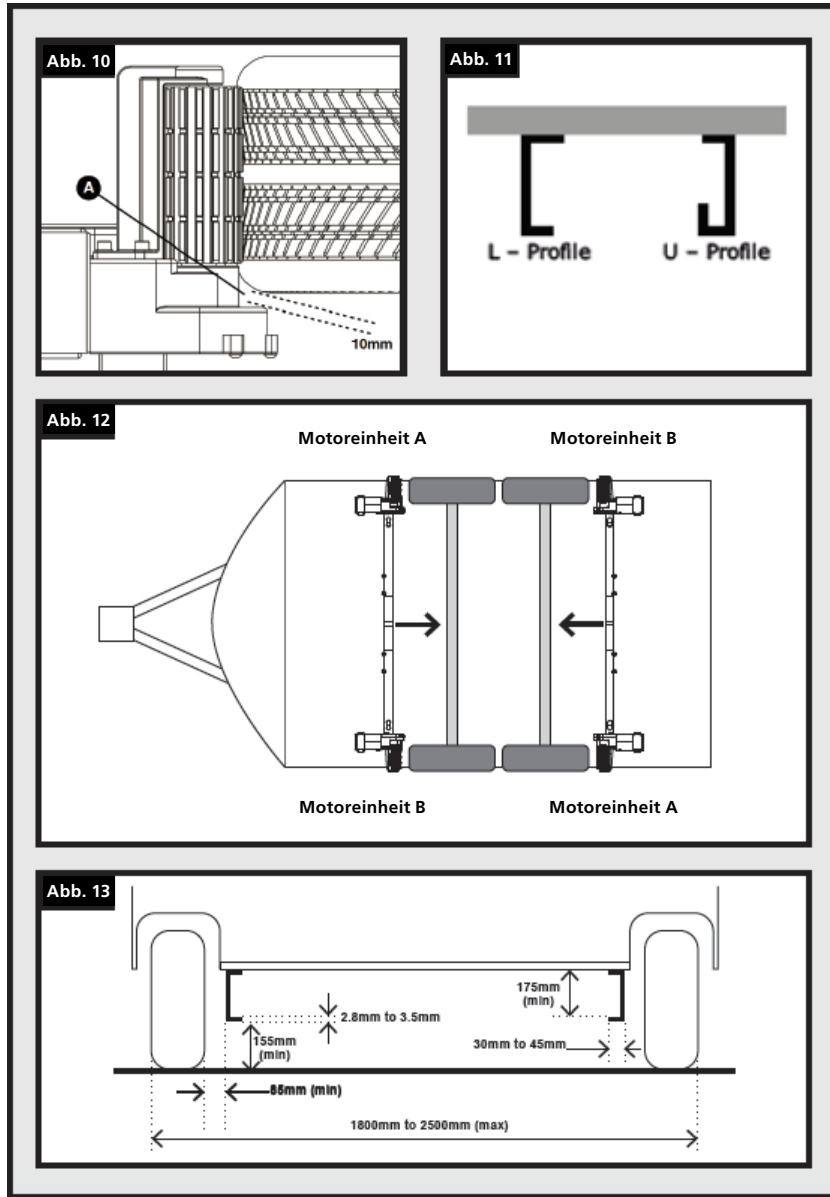

EINFÜHRUNG:

Vielen Dank, dass Sie sich für die Berger Rangierhilfe Platinum entschieden haben. Dieses Produkt wurde nach hohen Standards hergestellt und hat eine sorgfältige Qualitätskontrolle durchlaufen. Mit Hilfe der Fernbedienung können Sie Ihren Wohnwagen mühelos in jede gewünschte Position innerhalb der Betriebsrichtlinien bewegen.

Bevor Sie mit der Montage und der Inbetriebnahme der Rangierhilfe beginnen, lesen Sie bitte diese Anleitung sehr sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise! Der Besitzer des Wohnwagens ist immer für die korrekte Benutzung verantwortlich. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen in Ihrem Wohnwagen auf.

Diese Einbauanleitung gilt für die Rangierhilfe Platinum. Das Rangierhilfe-System besteht aus zwei 12-V-Motorrollen, einer elektronischen 12-V-Steuerbox und einer Fernbedienung. Um zu funktionieren, müssen die Motorrollen gegen die Reifen Ihres Wohnwagens gedrückt werden. Das Kreuzantriebssystem ermöglicht es Ihnen, die Rollen beider Antriebseinheiten gleichzeitig einzurasten. Danach ist der Rangierhilfe einsatzbereit. Mit der Fernbedienung können Sie Ihren Wohnwagen in jede beliebige Richtung bewegen.

LEITLINIEN FÜR DEN EINBAU

Die mit diesem System gelieferten Chassis-Klemmen eignen sich für die Montage auf den meisten Standard-Caravan-Chassis mit L- oder U-Profil (Abb. 11). Die Abmessungen und Abstände entnehmen Sie bitte der Abb.13, BEVOR Sie mit der Montage fortfahren.

SPEZIFIKATION

Modell-Nummer	Platinum
Betriebsspannung	12 Volt Gleichstrom
Durchschnittliche Stromaufnahme*	25 Ampere (ca.)
Maximale Stromaufnahme**	120 Ampere (ca.)
Geschwindigkeit	12cm pro Sek. (ca.)
Ungefähres Nettogewicht (inkl. aller Befestigungen und Zubehör)	31 kg
Sichere Arbeitslast (SWL) Doppelmotor/Quadratmotor	2250Kg/3500Kg
Mindestbreite (Wohnwagen/Anhänger)	1800 mm
Maximale Breite (Wohnwagen/Anhänger)	2500mm
Stromquelle (Wohnwagenbatterie)	12V

* Durchschnittliche Stromaufnahme bei Verwendung eines einachsigen Wohnwagens von ca. 1100 kg auf einer harten, ebenen Fläche.

** Maximale Stromaufnahme bei Verwendung eines ca. 1100 kg schweren einachsigen Wohnwagens bei einer Steigung von 1:4 (25%).

INSTALLATION - SICHERHEITSRICHTLINIEN

Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor der Installation und Verwendung sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen. Bevor Sie mit der Montage der Caravan Rangierhilfe beginnen: Vergewissern Sie sich, dass der Caravan von der Batterieversorgung und vom Stromnetz getrennt ist.

Verwenden Sie nur Adapter und Zubehör, die vom Hersteller geliefert oder empfohlen werden. Achten Sie darauf, dass die Reifen nicht zu stark abgenutzt sind (am besten neue oder fast neue Reifen aufziehen).

Achten Sie darauf, dass der Reifendruck den Empfehlungen des Herstellers entspricht.

Vergewissern Sie sich, dass das Fahrgestell in gutem Zustand ist und keine Schäden aufweist und frei von Rost, Schmutz usw. ist.

Stellen Sie die Arbeit sofort ein, wenn Sie Zweifel an der Montage oder einem Verfahren haben, und wenden Sie sich an einen unserer Techniker.

Bringen Sie den Batterietrennschalter so an, dass er beim Abstellen und Bewegen des Wohnwagens jederzeit zugänglich ist.

KEINE Teile des Fahrgestells, der Achse, der Aufhängung oder des Bremsmechanismus entfernen, verändern oder umbauen.

Bedienen Sie das Gerät NICHT, wenn Sie unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen, die Ihre Fähigkeit, das Gerät sicher zu bedienen, beeinträchtigen könnten.

Diese Anweisungen dienen als allgemeine Orientierungshilfe. Die Installationsverfahren können je nach Wohnwagentyp variieren.

Verwenden Sie eine geeignete Stütze! Das Arbeiten unter einem Fahrzeug ohne entsprechende Abstützung ist äußerst gefährlich.

Wenn Sie das Rangierhilfe-System selbst montieren, ist es ratsam, dass die Montage von zwei Personen durchgeführt wird, da die Rangierhilfe bis zur Unterseite des Wohnwagenchassis angehoben werden muss, bevor die Klemmen montiert werden können.

EINBAU - MECHANISCHE KOMPONENTEN

Um mit der mechanischen Montage zu beginnen, stellen Sie Ihren Wohnwagen auf eine harte, ebene Fläche. Wenn möglich, ist die Verwendung einer Hebebühne oder einer Montagegrube ideal für den Zugang und die persönliche Sicherheit.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Wohnwagen für den Einbau vorbereitet ist. Reinigen Sie die entsprechenden Befestigungsbereiche Ihres Fahrgestells, um eine sichere Montage des Rangierhilfe-Systems zu gewährleisten. Vergewissern Sie sich vor dem Einbau, dass wichtige Bereiche, wie z. B. Abflüsse, Reservereifen usw., den Einbau der Rangierhilfe und seine vorgesehene Funktion nicht behindern.

Packen Sie alle Komponenten aus und überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind (siehe Verpackungsinhalt Abb. A). Stellen Sie vor und während der gesamten Installation sicher, dass die Rangierhilfe in der AUSGESCHALTET Position bleibt (Abb. 8), da die Einheit sonst nicht korrekt montiert werden kann.

EINBAU - KLASSISCHES KLEMMSYSTEM

Montieren Sie die Motorrahmenseite (1), die Motorrahmenseite (2) und den Hauptquerträger (3) lose (siehe Abb.1). Die Muttern (Abb.1.B) zur Befestigung der Querstange dürfen zu diesem Zeitpunkt nur handfest angezogen sein. Montieren Sie der Querstange durch Einschle-

ben der Betätigungsstangen (5) in die mittlere Betätigungsstange (4) und Befestigung an den Stangen der Motorbaugruppe (Abb. 1.A). Befestigen Sie die Betätigungsstangen mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern (bereits an den Betätigungsstangen befestigt) an diesen Stangen. Die Muttern (Abb.1.C) zur Befestigung dürfen in diesem Stadium nur handfest angezogen sein.

Legen Sie die Baugruppe (Abb.1) lose unter den Wohnwagen. Grundsätzlich sollte die Einheit vor den Rädern des Wohnwagens montiert werden. Ist eine Montage in dieser Position nicht möglich, kann sie auch hinter den Rädern montiert werden, indem die gesamte Baugruppe um 180° gedreht wird (Hinweis: Beachten Sie in diesem Fall bei der Verkabelung Ihres Systems den Schaltplan der Hinterachse). Vergewissern Sie sich, dass der Hauptquerträger (3) in der Mitte der Caravan/Rangierhilfe-Baugruppe positioniert ist (die Mitte ist markiert). Stellen Sie die seitliche Position jeder Motorseite so ein, dass sich die Rollen in der Mitte des Reifens oder so nahe wie möglich an der Mitte befinden, und stellen Sie sicher, dass zwischen dem Reifen und dem Getriebe des Rangierhilfe ein Abstand von 10 mm verbleibt (Abb.10).

Heben Sie auf einer Seite des Fahrzeugs die Rahmenbaugruppe an und befestigen Sie die Klemmbaugruppe lose an Rahmen und Chassis, wie in Abb.14 dargestellt. Die mitgelieferten Klemmbefestigungen (7, 16, 17, 18) dürfen zu diesem Zeitpunkt nur handfest angezogen werden. Sobald die losen Befestigungen selbsttragend sind, wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite des Fahrzeugs.

Gehen Sie beim Anheben und Befestigen des Rahmens und der Klammern mit der gebotenen Vorsicht vor. Verwenden Sie beim Anheben/Montieren Hebehilfen und/oder eine zweite Person.

Wenn die Hauptbaugruppe lose auf dem Fahrgestell montiert ist, schieben Sie die gesamte Baugruppe entlang des Fahrgestells, bis die Rollen 20 mm von der Oberfläche jedes Reifens entfernt sind (Abb.8). Zum Einstellen dieses Abstands sind zwei 20-mm-Abstandshalter (30) vorgesehen. Beachten Sie, dass sich die Antriebseinheiten in der ausgerückten Position befinden sollten, wenn der 20-mm-Abstand eingestellt ist. Achten Sie bei der Einstellung des Abstands darauf, dass die Rollen beider Antriebseinheiten sowohl horizontal als auch vertikal mittig zu den Fahrzeugreifen ausgerichtet sind, um den bestmöglichen Radkontakt zu gewährleisten (siehe Abb. 10 als Referenz). Wenn die Rollenbreiten die des Reifens überschreiten, ist darauf zu achten, dass das Ende der Rolle mit der Außenwand des Reifens eine gemeinsame Flucht bildet. Ein Überstand an der Innenwand des Reifens ist bei dünneren Reifen akzeptabel und sollte die Funktion oder Haftung nicht drastisch beeinträchtigen.

Es ist wichtig, dass jede Rolle genau den gleichen Abstand zum Reifen hat. Die gesamte Baugruppe muss parallel zur Achse des Wohnwagens/Anhängers stehen, damit das System wie vorgesehen funktioniert.

Wenn Sie mit dem Abstand der Laufrollen zufrieden sind, ziehen Sie die vier Nyloc-Muttern (17) an beiden Klemmbaugruppen (Abb. 14) mit einem Anzugsmoment von 55Nm fest, dann die Schrauben (Abb. 1.B und Abb. 1.C) an jedem motorseitigen Rahmen mit einem Anzugsmoment von 12Nm. Überprüfen Sie erneut den Abstand von 20 mm zwischen den Rollen und den Reifen und lösen Sie gegebenenfalls die Schrauben und justieren Sie die Position der Baugruppe neu. Wenn Sie mit der Position der Baugruppe zufrieden sind, montieren Sie die Chassis-Stopp-Muttern und -Schrauben (7) in jeder der oberen klassischen-Klemm-Platten (8) und ziehen sie fest (siehe Abb.14). Ziehen Sie sie mit einem Drehmoment von 55Nm an. Die Anschlagbolzen

greifen die Lippe des Fahrgestells und verhindern, dass die Rangierhilfe auf dem Fahrgestell verrutscht. Die wichtigsten mechanischen Komponenten sind nun installiert.

EINBAU - MECHANISCHE KOMPONENTEN (AWD-KONFIGURATION)

Für den Einbau eines Allradantriebs in Ihren Wohnwagen befolgen Sie bitte die Anweisungen, die in den vorangegangenen Abschnitten „Einbau - Mechanische Komponenten“ beschrieben wurden. Der AWD-Einbau erfolgt nach genau demselben Verfahren, der einzige Unterschied besteht in der Ausrichtung der Rangierhilfe. Bei einer AWD-Konfiguration müssen die Rangierhilfe, die die Hinterachse des Fahrzeugs antreiben, zur Vorderseite des Anhängers hin ausgerichtet sein (siehe Abb. 12).

Halten Sie sich genau an den Abschnitt AWD-Konfiguration im Handbuch für die elektrische/elektronische Installation, um sicherzustellen, dass diese Motorbaugruppen wie vorgesehen und nicht gegeneinander arbeiten.

RANGIERHILFE EIN-/AUSKUPPELN

Automatisches Einkuppeln - Während des Transports/der Installation kann sich der Endblock des Einkuppelungsmotors drehen, wodurch er sich festzieht. Setzen Sie vor der ersten Verwendung das manuelle Einrastwerkzeug in die Rückseite des Einrastblocks ein (entfernen Sie die Gummikappe) und drehen Sie das Werkzeug im Uhrzeigersinn, um sicherzustellen, dass es sich frei bewegen lässt; es sollte nur ein geringer Widerstand erforderlich sein, um das Werkzeug zu drehen.

Schalten Sie das Handgerät ein und halten Sie dann vom Startbildschirm aus die Multifunktions-taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Mover ein- oder auszukuppeln.

Nach Abschluss des Einkuppelns kehrt das Handgerät zum Startbildschirm zurück und die Daumensteuerung wird aktiviert, so dass der Caravan bewegt werden kann. Für den Fall, dass ein Problem auftritt, wird eine manuelle Einschaltung der T-Leiste mitgeliefert, die zum Ein- und Ausschalten verwendet werden kann. Entfernen Sie dazu den kleinen Gummistopfen auf der Rückseite des Einrückmotors und drehen Sie die Einrückschnecke manuell.

Positionieren Sie das Einrastwerkzeug parallel zum Boden und drehen Sie es dann um etwa 180 Grad. Hinweis: Zum Einrasten der Walzen drehen Sie das Werkzeug immer in Richtung des Reifens, unabhängig davon, von welcher Seite aus Sie die Einrastung vornehmen.

Der Einrastmechanismus arbeitet mit einem einfachen Nocken, der die Rollen auf den Reifen drückt und dann automatisch einrastet. Wenn der Mover korrekt installiert wurde und im ausgerückten Zustand genau 20 mm von den Reifen entfernt ist, reicht die von den Rollen auf den Reifen ausgeübte Kraft für die meisten Anwendungsfälle aus.

Um die Rollen zu lösen, setzen Sie das Werkzeug einfach wieder auf eine der Spindeln und drehen Sie es vom Reifen weg. Bitte beachten Sie, dass Sie anfangs einen kleinen Widerstand spüren, wenn Sie die Nocke aus ihrer verriegelten Position lösen; die Feder erledigt dann den Rest der Arbeit und zieht die Rolle vom Reifen weg und in die vollständig gelöste Position.

INSTALLATION - ELEKTRISCHE/ELEKTRONISCHE KOMPONENTEN

Bitte lesen Sie das mit der Elektronik gelieferte Handbuch für die Verkabelung, den Betrieb und die Fehlersuche.

WARTUNG

Prüfen Sie regelmäßig, ob die Rollen der Antriebseinheiten frei von Schmutz oder Ablagerungen sind, die sich während des Gebrauchs oder während der Stillstandszeiten angesammelt haben. Bitte überprüfen Sie regelmäßig den Abstand zwischen den Rollen und den Reifen. In der neutralen, vollständig ausgekuppelten Position (Abb.8) muss dieser 20 mm betragen.

Lassen Sie Ihre Caravan Rangierhilfe einmal im Jahr warten und einer Sichtprüfung unterziehen. Diese Inspektion muss alle Schraubverbindungen, Kabel und elektrischen Verbindungen sowie die Schmierung der beweglichen Teile/Gelenke umfassen.

Bei längerem Stillstand besteht die Gefahr, dass Elemente der Rangierhilfe ausfallen. Gehen Sie entsprechend vor, indem Sie Schmiermittel auftragen und gegebenenfalls die Oxidation entfernen.

Verwenden Sie KEINE Form von Druckwasser oder chemischen Reinigungsmitteln für Ihre Caravan Rangierhilfe.

Achten Sie bei der Wartung Ihrer Rangierhilfe darauf, die Stromversorgung zu unterbrechen, da eine Nichtbeachtung einen Stromschlag verursachen kann.

Bei Ausfällen oder Problemen wenden Sie sich bitte an den Fachhändler.

GEWÄHRLEISTUNG

Jedes Berger Produkt wird gründlich geprüft und getestet, bevor es das Werk verlässt. Die Gewährleistung beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Kauf des Gerätes. Diesen Zeitpunkt weisen Sie bitte durch den Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung, Lieferschein u. ä.) nach. Bewahren Sie diese Unterlagen bitte sorgfältig auf. Bringen Sie im Reparaturfall das Gerät zu Ihrem Fachhändler oder senden Sie es dorthin ein.



Mit dem CE-Zeichen erklärt Fritz Berger GmbH, dass dieses Produkt den grundsätzlichen Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie (Direktive) 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung kann bei Bedarf unter info@fritz-berger.de angefordert werden.



Nur für den Gebrauch in trockenen Umgebungen bestimmt.



Die Betriebsspannung bei Schutzkleinspannung beträgt maximal 50V Wechselspannung und 120V Gleichspannung. Die Schutzmaßnahme Schutzkleinspannung bietet Schutz gegen direktes Berühren und indirektes Berühren. Schutzkleinspannungsanlagen werden ohne Schutzleiter betrieben und dürfen keine Verbindung mit dem geerdeten Versorgungsnetz des Schutzkleinspannungs-Erzeugers haben. Aktive Teile dürfen weder geerdet noch mit Teilen höherer Spannung verbunden sein.


TABLE OF CONTENTS:

Package contents (Fig. A)	17
Technical reference diagrams.....	19
Introduction	23
Installation Guidelines	23
Specification	23
Installation - Safety Guidelines	24
Installation - Mechanical Components.....	24
Installation - Classic Clamping System	24
Installation - Mechanical Components (AWD Configuration)	26
Engaging/disengaging the manoeuvring aid.....	26
Installation - Electrical/Electronic Components.....	26
Maintenance.....	27
Warranty	27



PACKAGE CONTENTS (FIG. A):


REF	Quantity	Description
1	1	Motor unit (A)
2	1	Engine unit (B)
3	1	Main crossbar

7	4	Classic Clamp - Stop Nut and Bolt*
8	2	Classic clamp - upper plate*
9	2	Classic clamp - U-plate*
10	2	Classic clamp - lower plate*
11	1	Cable ducts
12	2	Positive (+) Red motor cable
13	2	Negative (-) Black motor cable
14	1	Positive (+) Red battery cable
15	1	Negative (-) Black battery cable
16	8	Classic clamp - M10x55mm screw
17	8	Classic clamp - M10 Nyloc nut
18	8	Classic clamp - Ø10mm washer
19	20	M4x15mm P-Clip Screw
20	10	Cable P-Clips 19,2mm
21	10	Cable P-Clips 10,4mm
22	4	Battery terminal connector Ø8mm
23	4	Clamp ring connector Ø6mm
24	4	Clamp ring connector Ø4mm
25	3	Cable number markers (1,2,3,4)
26	3	Cable polarity markers (+,-)
27	4	Motor unit Cable tie 8x400
28	10	Cable tie 2x70
29	1	Battery disconnect switch (incl. key and fixings)
30	2	20mm roller spacers

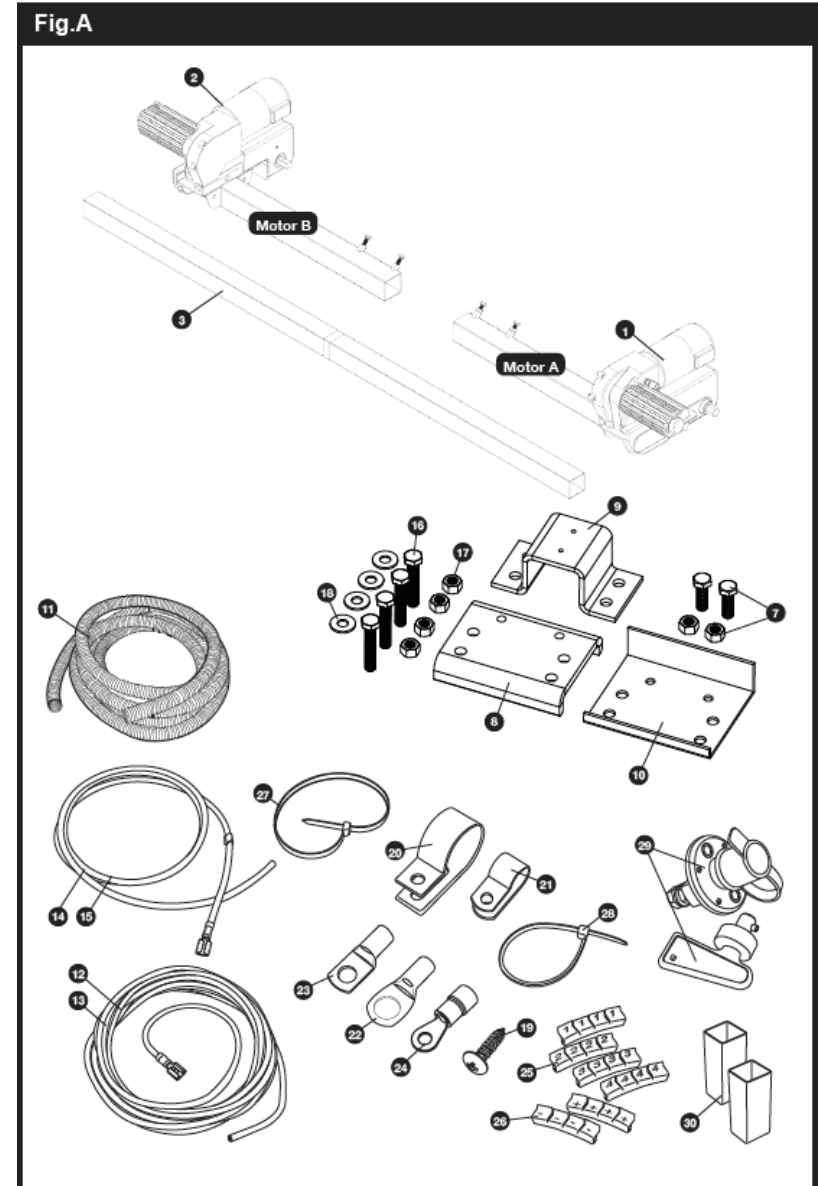

TECHNICAL REFERENCE DIAGRAMS:

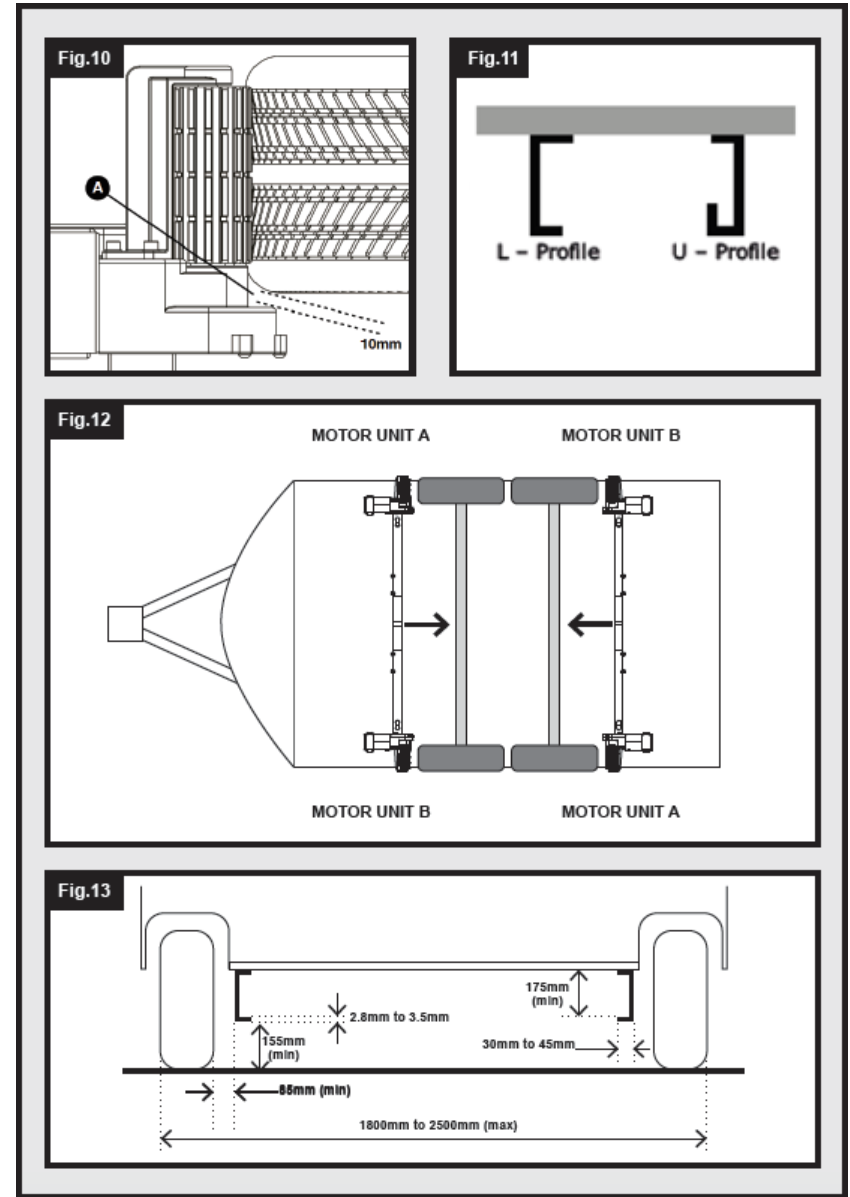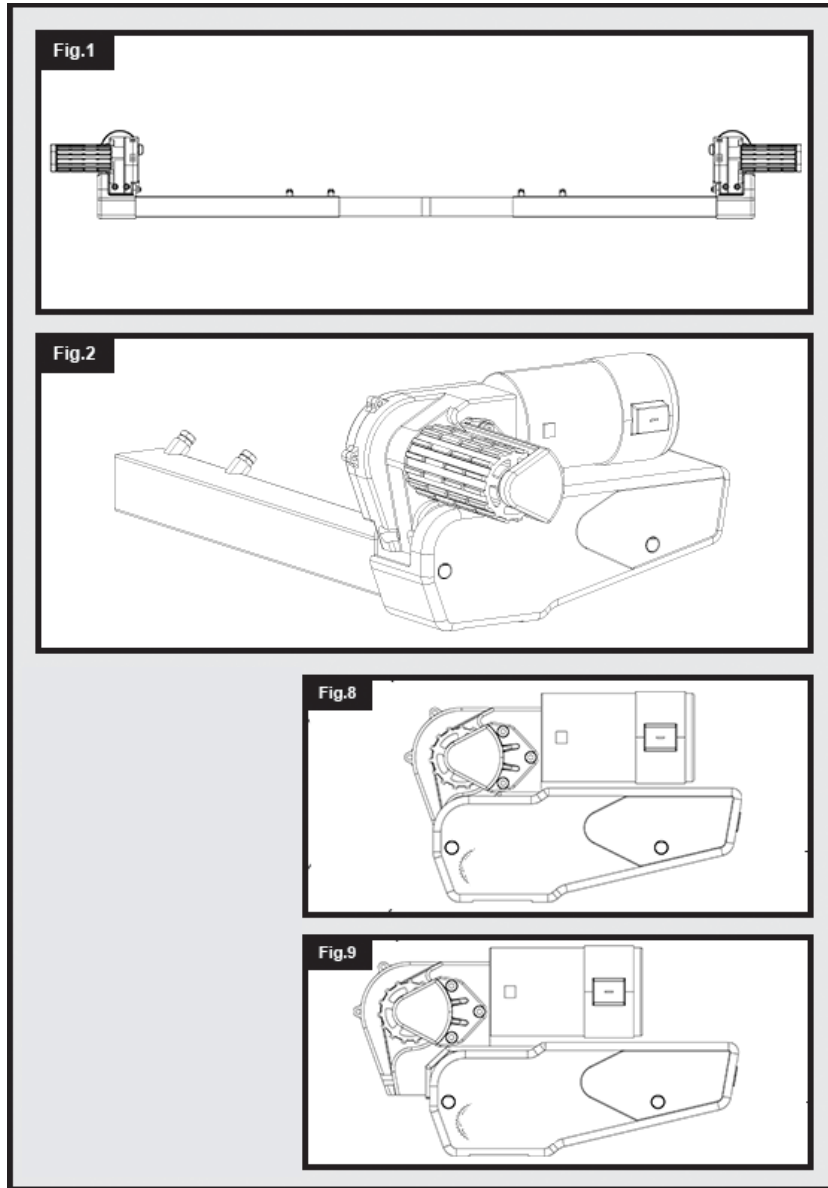

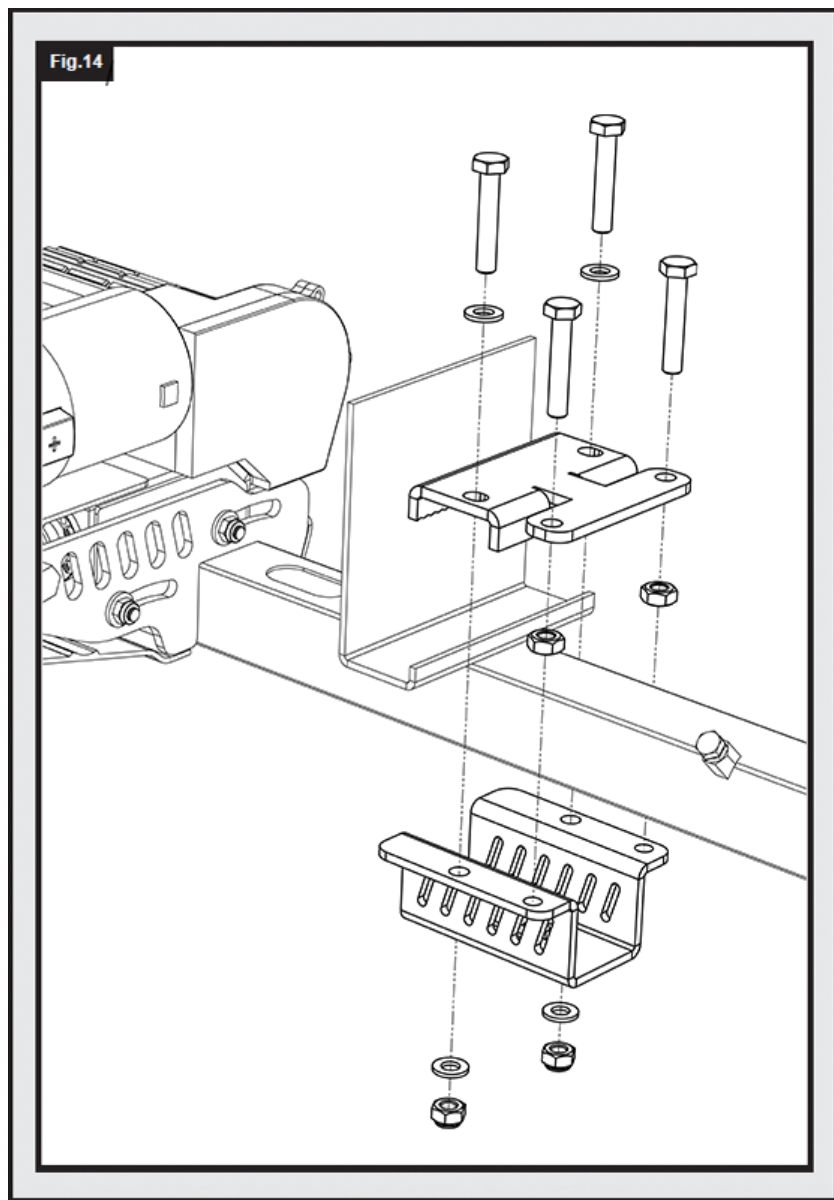

INTRODUCTION:

Thank you for choosing the Berger Platinum manoeuvring aid. This product has been manufactured to high standards and has undergone careful quality control. With the help of the remote control, you can effortlessly move your caravan to any desired position within the operating guidelines.

Before you start assembling and operating the manoeuvring aid, please read these instructions very carefully and observe all safety instructions! The owner of the caravan is always responsible for correct use. Keep these instructions in your caravan for future reference.

These installation instructions apply to the manoeuvring aid Platinum. The manoeuvring aid system consists of two 12 V motor rollers, a 12 V electronic control box and a remote control. To function, the motor rollers must be pressed against the tyres of your caravan. The cross-drive system allows you to engage the rollers of both drive units simultaneously. After that, the manoeuvring aid is ready for use. You can use the remote control to move your caravan in any direction.

GUIDELINES FOR INSTALLATION

The chassis clamps supplied with this system are suitable for installation on most standard caravan chassis with L or U profiles (Fig. 11). Please refer to Fig.13 for dimensions and clearances BEFORE proceeding with installation.

SPECIFICATION

Model number	Platinum
Operating voltage	12 Volt direct current
Average current consumption*	25 amps (approx.)
Maximum current consumption**	120 amps (approx.)
Speed	12cm per sec. (approx.)
Approximate net weight (incl. all fixings and accessories)	31 kg
Safe working load (SWL) Twin motor/square motor	2250Kg/3500Kg
Minimum width (caravan/trailer)	1800 mm
Maximum width (caravan/trailer)	2500mm
Power source (caravan battery)	12V

* Average power consumption when using a single-axle caravan of approx. 1100 kg on a hard, level surface.

** Maximum power consumption when using an approx. 1100 kg single-axle caravan on a slope of 1:4 (25%).

INSTALLATION - SAFETY GUIDELINES

Read this user manual carefully before installation and use. Failure to do so may result in serious injury or property damage.

Before you start installing the caravan manoeuvring aid:

Make sure that the caravan is disconnected from the battery supply and the mains.

Only use adapters and accessories supplied or recommended by the manufacturer.

Make sure that the tyres are not too worn (it is best to fit new or almost new tyres).

Make sure that the tyre pressure is in accordance with the manufacturer's recommendations.

Make sure that the chassis is in good condition with no damage and free of rust, dirt, etc.

Stop work immediately if you have any doubts about the assembly or any procedure and contact one of our technicians.

Fit the battery disconnect switch so that it is accessible at all times when parking and moving the caravan.

DO NOT remove, modify or alter any part of the chassis, axle, suspension or brake mechanism.

DO NOT operate the unit if you are under the influence of drugs, alcohol or medication that may impair your ability to operate the unit safely.

These instructions are provided as general guidance. Installation procedures may vary depending on the type of caravan.

Use a suitable support! Working under a vehicle without proper support is extremely dangerous.

If you are installing the manoeuvring aid system yourself, it is advisable that two people carry out the installation, as the manoeuvring aid must be raised to the underside of the caravan chassis before the clamps can be fitted.

INSTALLATION - MECHANICAL COMPONENTS

To begin the mechanical installation, place your caravan on a hard, level surface. If possible, the use of a lifting platform or assembly pit is ideal for access and personal safety.

Make sure your caravan is prepared for installation. Clean the appropriate mounting areas of your chassis to ensure safe installation of the manoeuvring aid system. Before installation, make sure that important areas, such as drains, spare tyres, etc., do not obstruct the installation of the manoeuvring aid and its intended function.

Unpack all components and check that all parts are present (see package contents Fig. A). Before and during the entire installation, make sure that the manoeuvring aid remains in the OFF position (Fig. 8), otherwise the unit cannot be mounted correctly.

INSTALLATION - CLASSIC CLAMPING SYSTEM

Loosely assemble the motor frame side (1), the motor frame side (2) and the main crossbar (3) (see fig.1). The nuts (Fig.1.B) for fastening the crossbar must only be hand-tightened at this stage. Install the crossbar by sliding the actuating rods (5) into the centre actuating rod (4) and fastening them to the rods of the motor assembly (fig.1.A). Secure the actuating rods to these rods with the supplied bolts and nuts (already attached to the actuating rods). The nuts (Fig.1.C) for fastening must only be hand-tightened at this stage.

Place the assembly (Fig.1) loosely under the caravan. In principle, the unit should be mounted in front of the wheels of the caravan. If it is not possible to mount it in this position, it can also be

mounted behind the wheels by turning the entire assembly 180° (Note: In this case, observe the wiring diagram of the rear axle when wiring your system). Make sure that the main cross member (3) is positioned in the centre of the caravan/parking aid assembly (the centre is marked). Adjust the lateral position of each side of the motor so that the rollers are in the centre of the tyre or as close to the centre as possible and ensure that there is a 10 mm gap between the tyre and the manoeuvring aid gear (Fig.10).

On one side of the vehicle, lift the frame assembly and loosely attach the clamp assembly to the frame and chassis as shown in Fig.14. The supplied clamp fixings (7, 16, 17, 18) must only be hand tightened at this stage. Once the loose fixings are self-supporting, repeat the process on the other side of the vehicle.

Use due caution when lifting and fixing the frame and brackets. Use lifting aids and/or a second person when lifting/assembling.

If the main assembly is loosely mounted on the chassis, slide the entire assembly along the chassis until the rollers are 20 mm from the surface of each tyre (Fig.8). Two 20 mm spacers (30) are provided to adjust this distance. Note that the drive units should be in the disengaged position when the 20 mm distance is set. When adjusting the spacing, ensure that the rollers of both drive units are centred on the vehicle tyres both horizontally and vertically to ensure the best possible wheel contact (see Fig. 10 for reference). If the roller widths exceed those of the tyre, ensure that the end of the roller forms a common alignment with the outer wall of the tyre. An overhang on the inner wall of the tyre is acceptable for thinner tyres and should not drastically affect function or grip.

It is important that each roller has exactly the same distance to the tyre. The entire assembly must be parallel to the axle of the caravan/trailer for the system to function as intended.

When you are satisfied with the distance between the castors, tighten the four Nyloc nuts (17) on both clamp assemblies (Fig. 14) to a torque of 55Nm, then tighten the bolts (Fig. 1.B and Fig. 1.C) on each engine side frame to a torque of 12Nm. Check again the distance of 20mm between the rollers and the tyres and if necessary loosen the screws and readjust the position of the assembly. When you are satisfied with the position of the assembly, fit the chassis stop nuts and bolts (7) in each of the upper classic clamp plates (8) and tighten them (see Fig.14). Tighten them to a torque of 55Nm. The stop bolts grip the lip of the chassis and prevent the manoeuvring aid from slipping on the chassis. The most important mechanical components are now installed.

INSTALLATION - MECHANICAL COMPONENTS (AWD CONFIGURATION)

For the installation of an all-wheel drive in your caravan, please follow the instructions described in the previous sections „Installation - Mechanical Components“. AWD installation follows exactly the same procedure, the only difference being the orientation of the manoeuvring aid. In an AWD configuration, the manoeuvring aids driving the rear axle of the vehicle must face the front of the trailer (see Fig. 12).

Follow the AWD configuration section of the electrical/electronic installation manual closely to ensure that these motor assemblies work as intended and not against each other.

ENGAGING/DISENGAGING THE MANOEUVRING AID

Automatic engagement - During transport/installation, the end block of the engagement motor may rotate, causing it to tighten. Before first use, insert the manual engagement tool into the back of the engagement block (remove the rubber cap) and rotate the tool clockwise to ensure it moves freely; only a small amount of resistance should be required to rotate the tool.

Switch on the handset and then from the home screen, press and hold the multi-function button for 3 seconds to engage or disengage the mover.

Once the engagement is complete, the handset will return to the home screen and the thumb control will be activated so that the caravan can be moved. In the event of a problem, a manual engagement of the T-bar is supplied, which can be used to engage and disengage. To do this, remove the small rubber plug on the back of the engagement motor and turn the engagement screw manually, position the engagement tool parallel to the ground and then turn it approximately 180 degrees. Note: To engage the rollers, always turn the tool in the direction of the tyre, regardless of which side you are engaging from. The engagement mechanism works with a simple cam that presses the rollers onto the tyre and then engages automatically. If the mover has been installed correctly and is exactly 20 mm away from the tyres when disengaged, the force exerted by the rollers on the tyre is sufficient for most applications. To release the rollers, simply place the tool back on one of the spindles and turn it away from the tyre. Please note that you will initially feel a small amount of resistance as you release the cam from its locked position; the spring will then do the rest of the work and pull the roller away from the tyre and into the fully released position.

INSTALLATION - ELECTRICAL/ELECTRONIC COMPONENTS

Please read the manual supplied with the electronics for wiring, operation and troubleshooting.

MAINTENANCE

Regularly check that the rollers of the drive units are free of dirt or debris that has accumulated during use or downtime.

Please regularly check the distance between the rollers and the tyres. In the neutral, fully disengaged position (Fig.8), this must be 20 mm.

Have your caravan manoeuvring aid serviced and visually inspected once a year. This inspection must include all screw connections, cables and electrical connections as well as lubrication of the moving parts/joints.

There is a risk that elements of the manoeuvring aid will fail if it is not used for a longer period of time. Proceed accordingly by applying lubricant and removing oxidation if necessary.

DO NOT use any form of pressurised water or chemical cleaning agents on your caravan manoeuvring aid.

When servicing your manoeuvring aid, be sure to disconnect the power supply as failure to do so may cause an electric shock.

In the event of failures or problems, please contact your dealer.

WARRANTY

Every Berger product is thoroughly inspected and tested before it leaves the factory. The warranty is 2 years and begins with the purchase of the appliance. Please provide proof of this date with proof of purchase (sales slip, invoice, delivery note, etc.). Please keep these documents in a safe place. In case of repair, take the unit to your dealer or send it to him.



With the CE mark, Fritz Berger GmbH declares that this product complies with the basic requirements and other relevant regulations of the directive 2014/53/EU. If required, the declaration of conformity can be requested at info@fritz-berger.de.



Intended for use in dry areas only.



The maximum operating voltage for protective extra-low voltage is 50V AC and 120V DC. The protective measure safety extra-low voltage provides protection against direct contact and indirect contact. Protective extra-low voltage systems are operated without a protective earth conductor and must not have any connection to the earthed supply network of the protective extra-low voltage generator. Active parts must neither be earthed nor connected to parts of higher voltage.


TABLE DES MATIÈRES :

Contenu de l'emballage (Fig. A).....	29
Schémas de référence techniques.....	31
Introduction.....	35
Directives d'installation.....	35
Spécification.....	35
Installation - Consignes de sécurité.....	36
Installation - Composants mécaniques.....	36
Installation - Système de serrage classique.....	36
Installation - Composants mécaniques (configuration AWD).....	38
Engagement/désengagement de l'aide à la manœuvre.....	38
Installation - Composants électriques/électroniques.....	38
Maintenance.....	39
Garantie.....	39

CONTENU DE L'EMBALLAGE (FIG. A) :

REF	Numéro	Description
1	1	Unité de moteur (A)
2	1	Unité motrice (B)
3	1	Traverse principale
7	4	Collier de serrage classique - Écrou d'arrêt et boulon*.
8	2	Collier classique - plaque supérieure*
9	2	Pince classique - Plaque en U
10	2	Collier classique - plaque inférieure*
11	1	Chemins de câbles
12	2	Câble moteur rouge positif (+)
13	2	Négatif (-) Câble moteur noir
14	1	Câble de batterie rouge positif (+)
15	1	Négatif (-) Câble noir de la batterie
16	8	Pince classique - vis M10x55mm
17	8	Pince classique - Ecrou Nyloc M10
18	8	Pince classique - rondelle Ø10mm
19	20	Vis P-Clip M4x15mm
20	10	P-Clips de câble 19,2mm
21	10	P-Clips de câble 10,4mm
22	4	Connecteur de borne de batterie Ø8mm
23	4	Connecteur à anneau de serrage Ø6mm
24	4	Connecteur à anneau de serrage Ø4mm
25	3	Marqueurs de numéros de câbles (1,2,3,4)
26	3	Repères de polarité des câbles (+,-)
27	4	Unité moteur Serre-câbles 8x400
28	10	Serre-câbles 2x70
29	1	Coupe-batterie (avec clé et fixations)
30	2	Entretoises à rouleaux de 20 mm

Fig.A

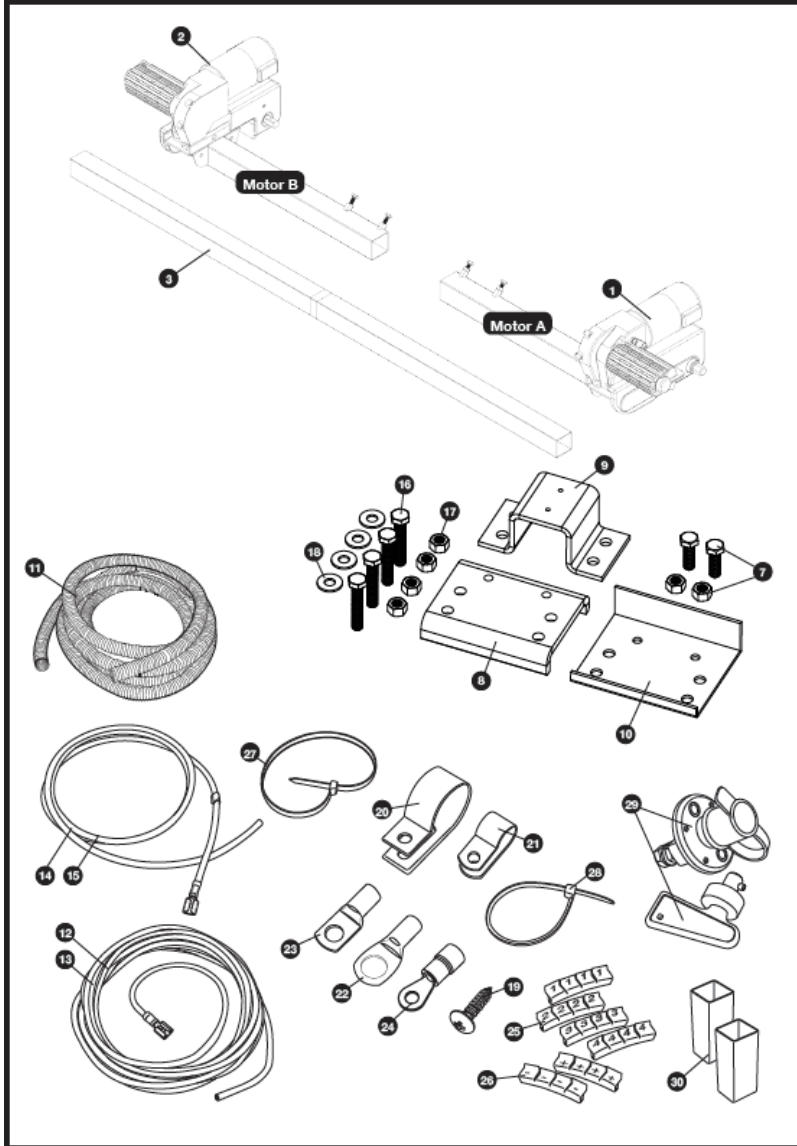

TECHNISCHE REFERENZDIAGRAMME:

Fig.1



Fig.2



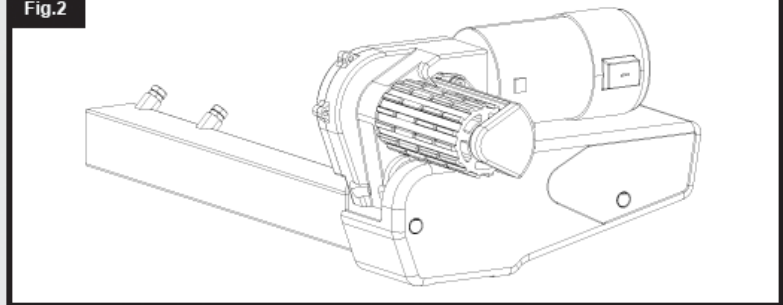




Fig.8

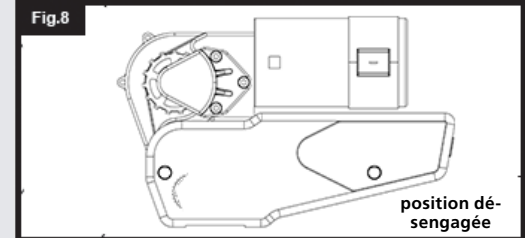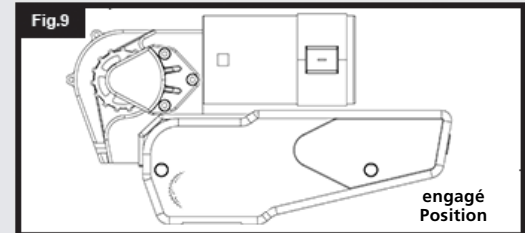

position désengagée

Fig.9

engagé
Position

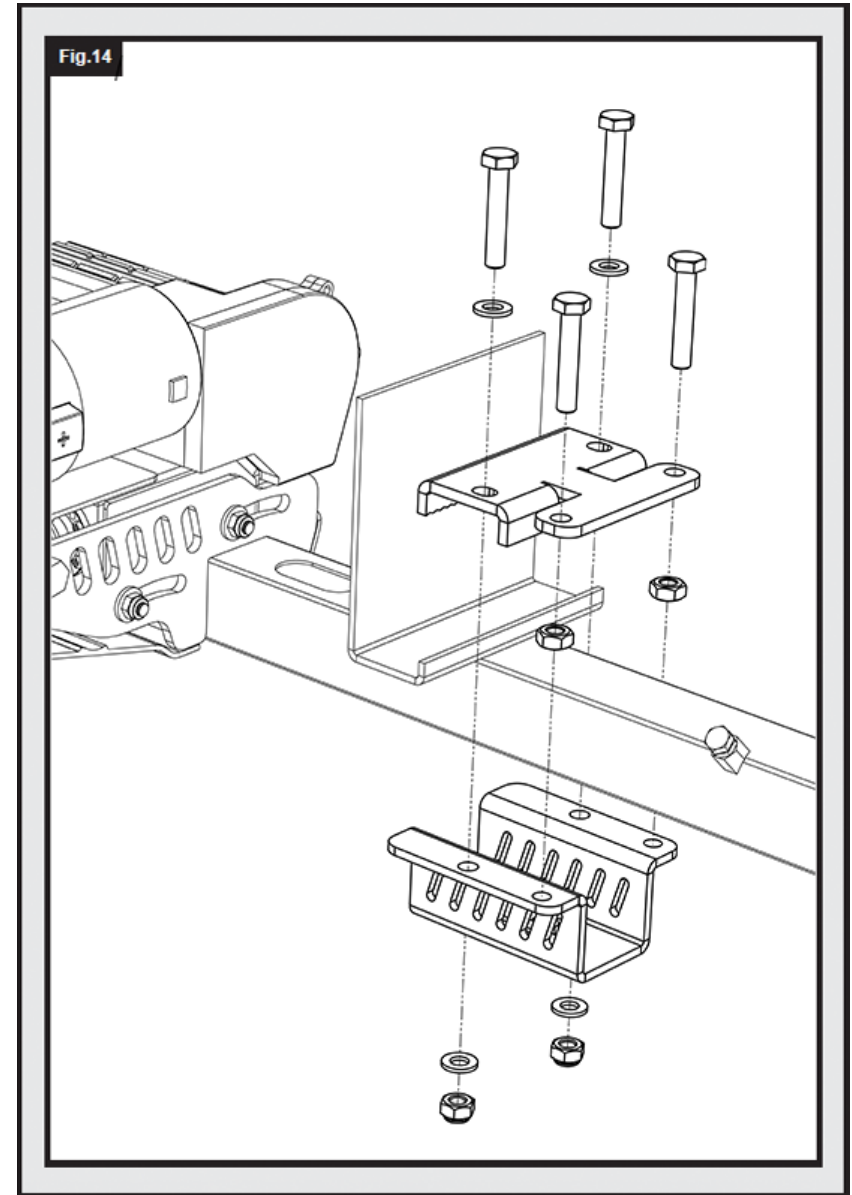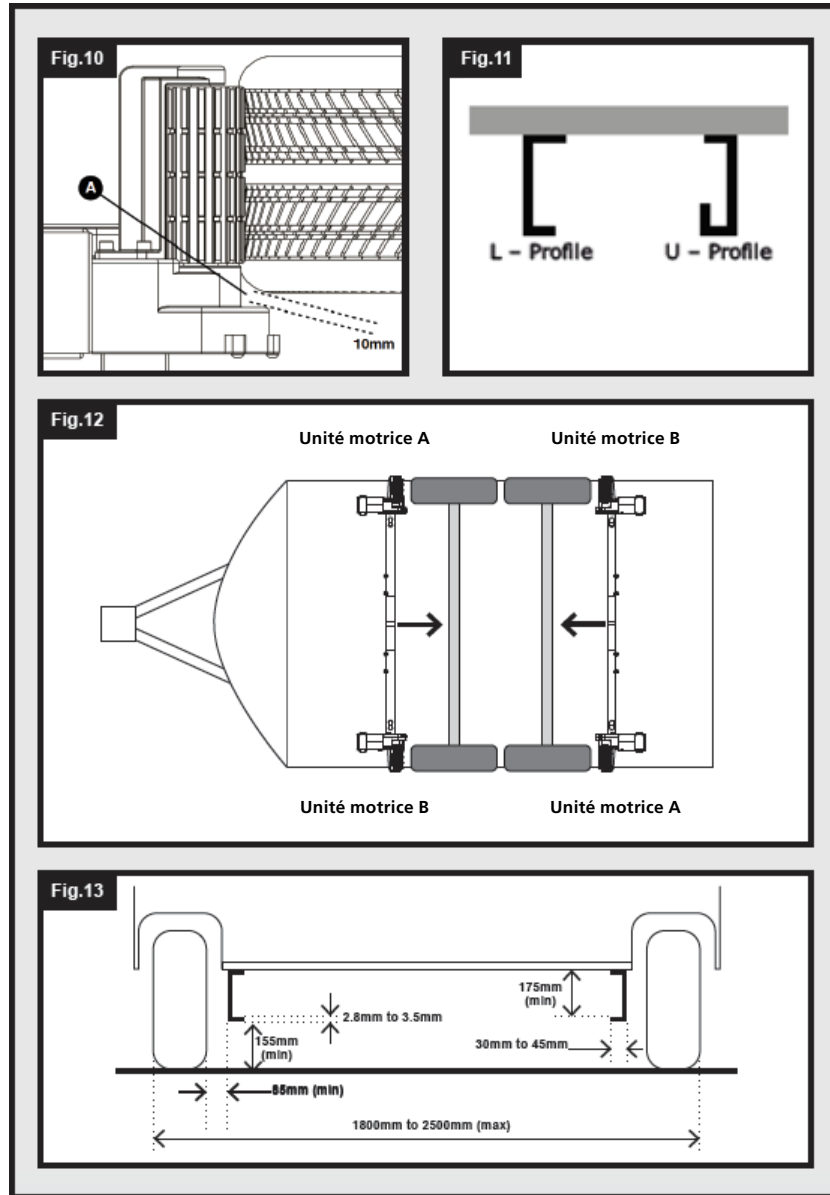

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi l'aide à la manœuvre Berger Platinum. Ce produit a été fabriqué selon des normes élevées et a fait l'objet d'un contrôle de qualité minutieux. À l'aide de la télécommande, vous pouvez déplacer sans effort votre caravane dans la position souhaitée, dans le respect des directives d'utilisation.

Avant de commencer à monter et à utiliser l'aide à la manœuvre, veuillez lire très attentivement cette notice et respecter toutes les consignes de sécurité ! Le propriétaire de la caravane est toujours responsable de son utilisation correcte. Conservez ces instructions dans votre caravane pour vous y référer ultérieurement.

Ces instructions d'installation s'appliquent à l'aide à la manœuvre Platinum. Le système d'aide à la manœuvre se compose de deux rouleaux moteurs de 12 V, d'un boîtier de commande électronique de 12 V et d'une télécommande. Pour fonctionner, les rouleaux du moteur doivent être pressés contre les pneus de votre caravane. Le système d'entraînement croisé vous permet d'engager les rouleaux des deux unités d'entraînement simultanément. Après cela, l'aide à la manœuvre est prête à être utilisée. Vous pouvez utiliser la télécommande pour déplacer votre caravane dans n'importe quelle direction.

DIRECTIVES POUR L'INSTALLATION

Les pinces de châssis fournies avec ce système peuvent être installées sur la plupart des châssis de caravane standard avec des profils en L ou en U (Fig. 11). Veuillez vous référer à la Fig. 13 pour les dimensions et les dégagements AVANT de procéder à l'installation.

SPÉCIFICATIONS

Numéro de modèle	Platinum
Tension de fonctionnement	12 Volt courant continu
Consommation moyenne de courant*	25 ampères (environ)
Consommation maximale de courant**	120 ampères (environ)
Vitesse	12 cm par seconde (environ)
Poids net approximatif (avec toutes les fixations et accessoires)	31 kg
Charge de travail sécurisée (SWL) Moteur double/moteur carré	2250 Kg / 3500 Kg
Largeur minimale (caravane/remorque)	1800 mm
Largeur maximale (caravane/remorque)	2500 mm
Source d'alimentation (batterie de la caravane)	12 V

* Consommation moyenne d'énergie lors de l'utilisation d'une caravane à un essieu d'environ 1100 kg sur une surface dure et plane.

** Consommation électrique maximale lors de l'utilisation d'une caravane à un seul essieu pesant environ 1100 kg sur une pente de 1:4 (25%).

INSTALLATION - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant l'installation et l'utilisation. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.

Avant de commencer à installer l'aide à la manœuvre de la caravane :

Assurez-vous que la caravane est déconnectée de la batterie et du réseau électrique.

Utilisez uniquement les adaptateurs et les accessoires fournis ou recommandés par le fabricant.

Assurez-vous que les pneus ne sont pas trop usés (il est préférable de monter des pneus neufs ou presque neufs).

Assurez-vous que la pression des pneus est conforme aux recommandations du fabricant.

Assurez-vous que le châssis est en bon état, sans dommage et exempt de rouille, de saleté, etc. Arrêtez immédiatement le travail si vous avez des doutes sur le montage ou une procédure quelconque et contactez un de nos techniciens.

Installez l'interrupteur de déconnexion de la batterie de manière à ce qu'il soit accessible à tout moment lorsque vous garez et déplacez la caravane.

NE PAS retirer, modifier ou altérer une partie quelconque du châssis, de l'essieu, de la suspension ou du mécanisme de freinage.

N'utilisez PAS l'appareil si vous êtes sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments qui peuvent altérer votre capacité à utiliser l'appareil en toute sécurité.

Ces instructions sont fournies à titre d'orientation générale. Les procédures d'installation peuvent varier en fonction du type de caravane.

Utilisez un support approprié ! Travailler sous un véhicule sans soutien approprié est extrêmement dangereux.

Si vous installez vous-même le système d'aide à la manœuvre, il est conseillé de le faire à deux, car l'aide à la manœuvre doit être soulevée jusqu'au dessous du châssis de la caravane avant que les pinces puissent être montées.

INSTALLATION - COMPOSANTS MÉCANIQUES

Pour commencer l'installation mécanique, placez votre caravane sur une surface dure et plane. Si possible, l'utilisation d'une plate-forme élévatrice ou d'une fosse de montage est idéale pour l'accès et la sécurité des personnes.

Assurez-vous que votre caravane est préparée pour l'installation. Nettoyez les zones de montage appropriées de votre châssis pour garantir une installation sûre du système d'aide à la manœuvre. Avant l'installation, assurez-vous que les zones importantes, telles que les canalisations, les pneus de secours, etc., ne gênent pas l'installation de l'aide à la manœuvre et sa fonction prévue.

Déballer tous les composants et vérifiez que toutes les pièces sont présentes (voir le contenu de l'emballage, Fig. A). Avant et pendant toute l'installation, assurez-vous que l'aide à la manœuvre reste en position OFF (Fig. 8), sinon l'appareil ne pourra pas être monté correctement.

INSTALLATION - SYSTÈME DE SERRAGE CLASSIQUE

Assemblez sans serrer le côté du cadre du moteur (1), le côté du cadre du moteur (2) et la traverse principale (3) (voir fig.1). Les écrous (Fig.1.B) de fixation de la traverse ne doivent être serrés qu'à la main à ce stade. Installez la traverse en faisant glisser les tiges d'actionnement (5) dans la tige d'actionnement centrale (4) et en les fixant aux tiges de l'ensemble moteur (fig.1.A). Fixez les tiges d'actionnement à ces tiges à l'aide des boulons et écrous fournis (déjà

fixés aux tiges d'actionnement). Les écrous (Fig.1.C) de fixation ne doivent être serrés qu'à la main à ce stade.

Placez l'ensemble (Fig.1) sans le serrer sous la caravane. En principe, l'appareil doit être monté devant les roues de la caravane. S'il n'est pas possible de le monter dans cette position, il peut également être monté derrière les roues en tournant l'ensemble de l'assemblage de 180° (Remarque : dans ce cas, respectez le schéma de câblage de l'essieu arrière lors du câblage de votre système). Assurez-vous que la traverse principale (3) est positionnée au centre de l'ensemble caravane/aide au stationnement (le centre est marqué). Réglez la position latérale de chaque côté du moteur de façon à ce que les rouleaux soient au centre du pneu ou aussi près du centre que possible et assurez-vous qu'il y a un espace de 10 mm entre le pneu et l'engrenage d'aide à la manœuvre (Fig.10).

D'un côté du véhicule, soulevez l'ensemble du cadre et fixez sans serrer l'ensemble de la pince au cadre et au châssis comme indiqué sur la figure 14. Les fixations de l'étrier fourni (7, 16, 17, 18) ne doivent être serrées qu'à la main à ce stade. Une fois que les fixations lâches sont autoportantes, répétez le processus de l'autre côté du véhicule.

Faites preuve de prudence lorsque vous soulevez et fixez le cadre et les supports. Utilisez des aides au levage et/ou une deuxième personne lors du levage/assemblage.

Si l'ensemble principal est monté de manière lâche sur le châssis, faites glisser l'ensemble le long du châssis jusqu'à ce que les rouleaux soient à 20 mm de la surface de chaque pneu (Fig.8). Deux entretoises de 20 mm (30) sont fournies pour régler cette distance. Notez que les unités d'entraînement doivent être en position désengagée lorsque la distance de 20 mm est réglée. Lors du réglage de l'écartement, veillez à ce que les rouleaux des deux unités d'entraînement soient centrés sur les pneus du véhicule, à la fois horizontalement et verticalement, afin de garantir le meilleur contact possible avec les roues (voir la Fig. 10 pour référence). Si la largeur des rouleaux dépasse celle du pneu, assurez-vous que l'extrémité du rouleau forme un alignement commun avec la paroi extérieure du pneu. Un surplomb sur la paroi intérieure du pneu est acceptable pour les pneus plus fins et ne doit pas affecter de façon radicale la fonction ou l'adhérence.

Il est important que chaque rouleau ait exactement la même distance par rapport au pneu. L'ensemble doit être parallèle à l'essieu de la caravane/remorque pour que le système fonctionne comme prévu.

Lorsque vous êtes satisfait de la distance entre les roulettes, serrez les quatre écrous Nyloc (17) sur les deux ensembles de serrage (Fig. 14) à un couple de 55 Nm, puis serrez les boulons (Fig. 1.B et Fig. 1.C) sur chaque cadre côté moteur à un couple de 12 Nm. Vérifiez à nouveau la distance de 20 mm entre les rouleaux et les pneus et, si nécessaire, desserrez les vis et réajustez la position de l'ensemble. Lorsque vous êtes satisfait de la position de l'ensemble, placez les écrous et les boulons d'arrêt du châssis (7) dans chacune des plaques de serrage classiques supérieures (8) et serrez-les (voir Fig.14). Serrez-les avec un couple de 55 Nm. Les boulons d'arrêt s'accrochent à la lèvre du châssis et empêchent l'aide à la manœuvre de glisser sur le châssis. Les composants mécaniques les plus importants sont maintenant installés.

INSTALLATION - COMPOSANTS MÉCANIQUES (CONFIGURATION AWD)

Pour l'installation d'une transmission intégrale dans votre caravane, veuillez suivre les instructions décrites dans les sections précédentes „Installation - Composants mécaniques“. L'installation de l'AWD suit exactement la même procédure, la seule différence étant l'orientation de l'aide à la manœuvre. Dans une configuration AWD, les aides à la manœuvre pilotant l'essieu arrière du véhicule doivent faire face à l'avant de la remorque (voir Fig. 12). Suivez attentivement la section sur la configuration de l'AWD du manuel d'installation électrique/électronique pour vous assurer que ces ensembles de moteurs fonctionnent comme prévu et non l'un contre l'autre.

ENGAGER/DÉSENGAGER L'AIDE À LA MANŒUVRE

Enclenchement automatique - Pendant le transport/l'installation, le bloc d'extrémité du moteur d'enclenchement peut tourner, ce qui le bloque. Avant la première utilisation, insérez l'outil d'enclenchement manuel à l'arrière du bloc d'enclenchement (retirez le capuchon en caoutchouc) et faites tourner l'outil dans le sens des aiguilles d'une montre pour vous assurer qu'il se déplace librement ; il ne devrait y avoir qu'une faible résistance pour faire tourner l'outil.

Allumez la pièce à main, puis, à partir de l'écran d'accueil, maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant 3 secondes pour engager ou désengager le mover.

Une fois l'embrayage terminé, l'outil manuel revient à l'écran d'accueil et la commande au pouce est activée, ce qui permet de déplacer la caravane. En cas de problème, une mise en marche manuelle de la barre en T est fournie et peut être utilisée pour l'embrayage et le débrayage. Pour ce faire, retirez le petit bouchon en caoutchouc situé à l'arrière du moteur d'engagement et tournez manuellement la vis d'engagement. Positionnez l'outil d'engagement parallèlement au sol puis tournez-le d'environ 180 degrés. Remarque : pour enclencher les rouleaux, tournez toujours l'outil vers le pneu, quel que soit le côté d'où vous effectuez l'enclenchement. Le mécanisme d'enclenchement fonctionne avec une simple came qui pousse les rouleaux sur le pneu et les enclenche ensuite automatiquement. Si le mover est correctement installé et se trouve à exactement 20 mm des pneus lorsqu'il est désengagé, la force exercée par les galets sur le pneu est suffisante pour la plupart des applications. Pour libérer les galets, il suffit de replacer l'outil sur l'une des broches et de le tourner pour l'éloigner du pneu. Veuillez noter qu'au début, vous sentirez une petite résistance lorsque vous libérez la came de sa position verrouillée ; le ressort fera ensuite le reste du travail en éloignant le galet du pneu et en le ramenant dans sa position complètement libérée.

INSTALLATION - COMPOSANTS ÉLECTRIQUES/ÉLECTRONIQUES

Veuillez lire le manuel fourni avec l'électronique pour le câblage, le fonctionnement et le dépannage.

MAINTENANCE

Vérifiez régulièrement que les rouleaux des unités d'entraînement sont exempts de saleté ou de débris qui se sont accumulés pendant l'utilisation ou les temps d'arrêt.

Veillez vérifier régulièrement la distance entre les rouleaux et les pneus. En position neutre, complètement désengagée (Fig.8), elle doit être de 20 mm.

Faites réviser et inspecter visuellement votre aide à la manœuvre de la caravane une fois par an.

Cette inspection doit inclure tous les raccords à vis, les câbles et les connexions électriques ainsi que la lubrification des pièces mobiles/joints.

Il existe un risque de défaillance de certains éléments de l'aide à la manœuvre si celle-ci n'est pas utilisée pendant une période prolongée. Procédez en conséquence en appliquant du lubrifiant et en éliminant l'oxydation si nécessaire.

N'utilisez PAS d'eau sous pression ou de produits de nettoyage chimiques sur votre aide à la manœuvre de la caravane.

Lors de l'entretien de votre aide à la manœuvre, veillez à débrancher l'alimentation électrique, faute de quoi vous risquez un choc électrique.

En cas de défaillance ou de problème, veuillez contacter votre revendeur.

GARANTIE

Chaque produit Berger est minutieusement inspecté et testé avant de quitter l'usine. La garantie est de 2 ans et commence avec l'achat de l'appareil. Veuillez fournir la preuve de cette date avec une preuve d'achat (ticket de caisse, facture, bon de livraison, etc.). Veuillez conserver ces documents dans un endroit sûr. En cas de réparation, apportez l'appareil à votre revendeur ou envoyez-le lui.



Avec le marquage CE, Fritz Berger GmbH déclare que ce produit est conforme aux exigences de base et aux autres réglementations pertinentes de la directive 2014/53/UE. Si nécessaire, la déclaration de conformité peut être demandée à l'adresse info@fritz-berger.de.



Conçu uniquement pour une utilisation dans des environnements secs.



La tension maximale de fonctionnement pour la très basse tension de protection est de 50V AC et 120V DC. La mesure de sécurité extra-basse tension assure une protection contre le contact direct et le contact indirect. Les systèmes à très basse tension de protection sont exploités sans conducteur de protection et ne doivent pas être reliés au réseau d'alimentation mis à la terre du générateur à très basse tension de protection. Les parties actives ne doivent pas être mises à la terre ni connectées à des parties de tension supérieure.


TABELLA DEI CONTENUTI:

Contenuto della confezione (Fig. A)	41
Schemi di riferimento tecnico	43
Introduzione	47
Linee guida per l'installazione	47
Specifica	47
Installazione - Linee guida per la sicurezza	48
Installazione - Componenti meccanici	48
Installazione - Sistema di bloccaggio classico	48
Installazione - Componenti meccanici (configurazione AWD)	50
Inserimento/disinserimento dell'aiuto alla manovra	50
Installazione - Componenti elettrici/elettronici	50
Manutenzione	51
Garanzia	51



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE (FIG. A):


REF	Numero	Descrizione
1	1	Unità motore (A)
2	1	Unità motore (B)
3	1	Traversa principale

7	4	Morsetto classico - dado e bullone di arresto*
8	2	Morsetto classico - piastra superiore*
9	2	Morsetto classico - piastra a U*
10	2	Morsetto classico - piastra inferiore*
11	1	Condotti per cavi
12	2	Positivo (+) Cavo motore rosso
13	2	Negativo (-) Cavo motore nero
14	1	Positivo (+) Cavo rosso della batteria
15	1	Negativo (-) Cavo nero della batteria
16	8	Morsetto classico - vite M10x55mm
17	8	Morsetto classico - Dado Nyloc M10
18	8	Morsetto classico - rondella Ø10mm
19	20	Vite P-Clip M4x15mm
20	10	Cavo P-Clips 19,2mm
21	10	Cavo P-Clips 10,4mm
22	4	Connettore terminale della batteria Ø8mm
23	4	Connettore ad anello a morsetto Ø6mm
24	4	Connettore ad anello a morsetto Ø4mm
25	3	Marcatori del numero del cavo (1,2,3,4)
26	3	Indicatori di polarità del cavo (+,-)
27	4	Unità motore Fascetta 8x400
28	10	Fascetta 2x70
29	1	Interruttore staccabatteria (chiave e fissaggi inclusi)
30	2	Distanziali a rullo da 20mm

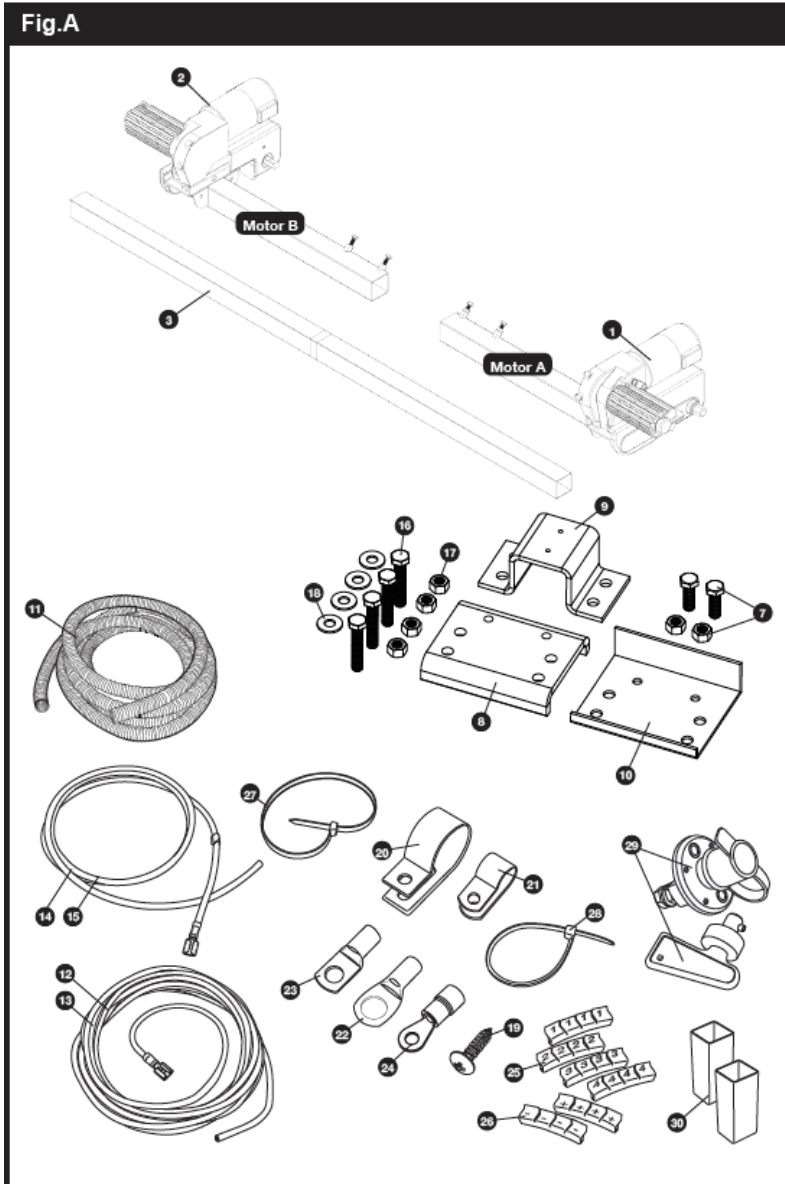

SCHEMI TECNICI DI RIFERIMENTO:

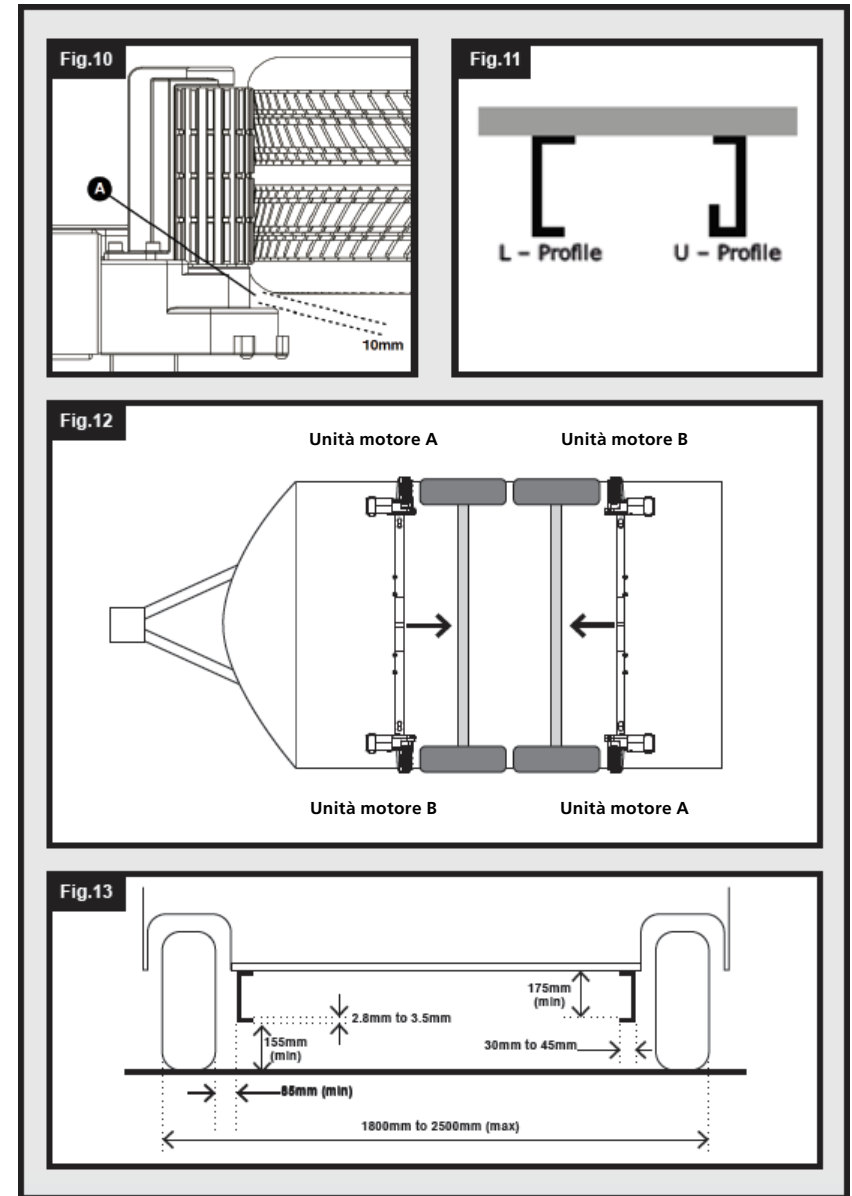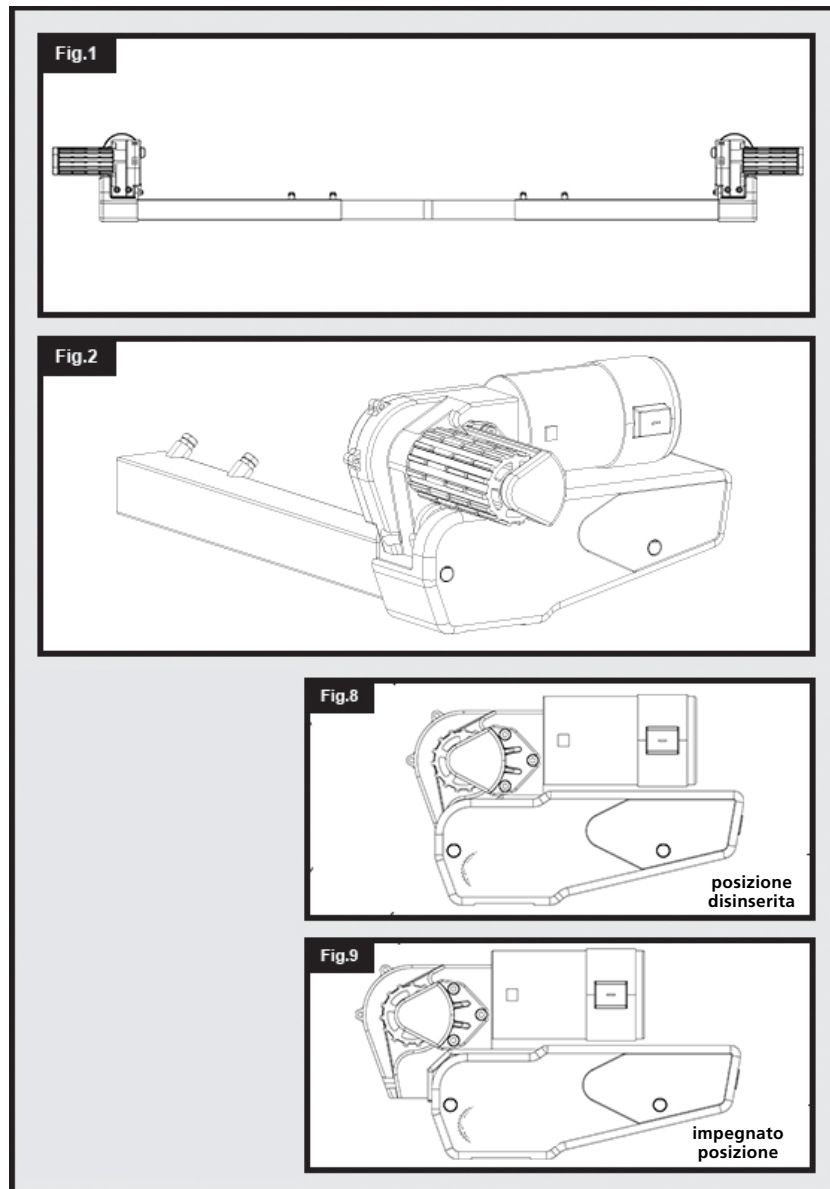

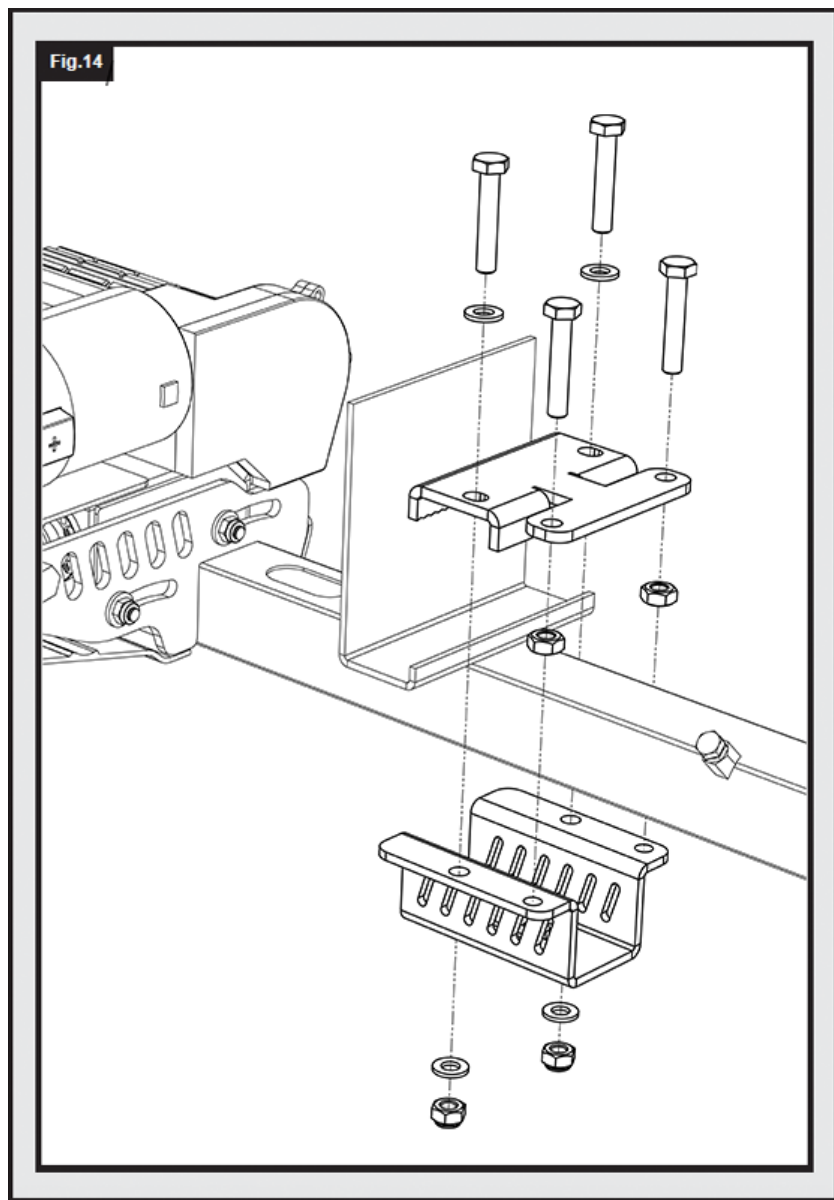

INTRODUZIONE:

Grazie per aver scelto l'aiuto alla manovra Berger Platinum. Questo prodotto è stato fabbricato secondo standard elevati ed è stato sottoposto a un attento controllo di qualità. Con l'aiuto del telecomando, potete spostare senza sforzo la vostra roulotte in qualsiasi posizione desiderata all'interno delle linee guida operative.

Prima di iniziare il montaggio e l'utilizzo dell'aiuto alla manovra, leggere attentamente queste istruzioni e osservare tutte le avvertenze di sicurezza! Il proprietario della roulotte è sempre responsabile dell'uso corretto. Conservate queste istruzioni nella vostra roulotte per riferimento futuro.

Queste istruzioni di installazione si applicano all'aiuto alla manovra Platinum. Il sistema di aiuto alla manovra è composto da due rulli motorizzati da 12 V, una centralina elettronica da 12 V e un telecomando. Per funzionare, i rulli del motore devono essere premuti contro i pneumatici del vostro caravan. Il sistema a trazione incrociata permette di innestare simultaneamente i rulli di entrambe le unità di azionamento. Dopodiché, l'aiuto alla manovra è pronto per l'uso. Potete usare il telecomando per muovere la vostra roulotte in qualsiasi direzione.

LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE

I morsetti per il telaio forniti con questo sistema sono adatti all'installazione sulla maggior parte dei telai di caravan standard con profili a L o a U (Fig. 11). Si prega di fare riferimento alla Fig. 13 per le dimensioni e le distanze prima di procedere all'installazione.

SPECIFICHE

Numero di modello	Platinum
Tensione d'esercizio	12 Volt a corrente continua
Consumo medio di corrente*	25 ampere (circa)
Consumo massimo di corrente**	120 ampere (circa)
Velocità	12 cm al secondo (circa)
Peso netto approssimativo (inclusi tutti i fissaggi e gli accessori)	31 kg
Carico di lavoro sicuro (SWL) Motore doppio/motore quadrato	2250Kg/3500Kg
Larghezza minima (roulotte/rimorchio)	1800 mm
Larghezza massima (roulotte/rimorchio)	2500mm
Fonte di energia (batteria della roulotte)	12V

* Consumo medio di energia quando si usa una roulotte monoasse di circa 1100 kg su una superficie dura e piana.
 ** Massima potenza assorbita quando si utilizza una roulotte monoasse di circa 1100 kg su una pendenza di 1:4 (25%).

INSTALLAZIONE - LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente questo manuale utente prima dell'installazione e dell'uso. L'inosservanza di ciò può provocare lesioni gravi o danni alla proprietà.

Prima di iniziare l'installazione dell'aiuto alla manovra del caravan:

Assicuratevi che il caravan sia scollegato dall'alimentazione della batteria e dalla rete elettrica.

Usare solo adattatori e accessori forniti o raccomandati dal produttore.

Assicuratevi che i pneumatici non siano troppo usurati (è meglio montare pneumatici nuovi o quasi nuovi).

Assicuratevi che la pressione degli pneumatici sia conforme alle raccomandazioni del produttore.

Assicuratevi che il telaio sia in buone condizioni, senza danni e senza ruggine, sporco, ecc.

Interrompere immediatamente il lavoro se si hanno dubbi sul montaggio o su qualsiasi procedura e contattare uno dei nostri tecnici.

Montare l'interruttore di stacco della batteria in modo che sia accessibile in ogni momento quando si parcheggia e si sposta il caravan.

NON rimuovere, modificare o alterare nessuna parte del telaio, dell'assale, della sospensione o del meccanismo dei freni.

NON utilizzare l'unità se si è sotto l'influenza di droghe, alcool o farmaci che possono compromettere la capacità di utilizzare l'unità in modo sicuro.

Queste istruzioni sono fornite come guida generale. Le procedure di installazione possono variare a seconda del tipo di caravan.

Usa un supporto adatto! Lavorare sotto un veicolo senza un supporto adeguato è estremamente pericoloso.

Se si installa il sistema di ausilio alle manovre da soli, è consigliabile che l'installazione venga effettuata da due persone, poiché l'ausilio alle manovre deve essere sollevato sul lato inferiore del telaio della roulotte prima di poter montare i morsetti.

INSTALLAZIONE - COMPONENTI MECCANICI

Per iniziare l'installazione meccanica, mettete la vostra roulotte su una superficie dura e piana. Se possibile, l'uso di una piattaforma di sollevamento o di una fossa di montaggio è ideale per l'accesso e la sicurezza personale.

Assicuratevi che la vostra roulotte sia preparata per l'installazione. Pulite le aree di montaggio appropriate del vostro telaio per garantire un'installazione sicura del sistema di aiuto alla manovra. Prima dell'installazione, assicurarsi che aree importanti, come scarichi, pneumatici di scorta, ecc. non ostacolino l'installazione dell'aiuto alla manovra e la sua funzione.

Disimballare tutti i componenti e controllare che tutte le parti siano presenti (vedere il contenuto della confezione Fig. A). Prima e durante l'intera installazione, assicurarsi che l'aiuto alla manovra rimanga in posizione OFF (Fig. 8), altrimenti l'apparecchio non può essere montato correttamente.

INSTALLAZIONE - SISTEMA DI BLOCCAGGIO CLASSICO

Assemblare liberamente il lato del telaio del motore (1), il lato del telaio del motore (2) e la traversa principale (3) (vedi fig.1). I dadi (Fig.1.B) per il fissaggio della traversa devono essere serrati solo a mano in questa fase. Installare la traversa facendo scorrere le aste di comando (5) nell'asta di comando centrale (4) e fissandole alle aste del gruppo motore (fig.1.A). Fissare le

aste di azionamento a queste aste con i bulloni e i dadi in dotazione (già fissati alle aste di azionamento). I dadi (Fig.1.C) per il fissaggio devono essere serrati solo a mano in questa fase.

Posizionare l'insieme (Fig. 1) sotto la roulotte. In linea di principio, l'unità dovrebbe essere montata davanti alle ruote della roulotte. Se non è possibile montarlo in questa posizione, può anche essere montato dietro le ruote girando l'intero gruppo di 180° (Nota: in questo caso, osservare lo schema di cablaggio dell'asse posteriore quando si cabla il sistema). Assicurarsi che la traversa principale (3) sia posizionata al centro del gruppo caravan/aiuto al parcheggio (il centro è segnato). Regolare la posizione laterale di ogni lato del motore in modo che i rulli siano al centro dello pneumatico o il più vicino possibile al centro e assicurarsi che ci sia uno spazio di 10 mm tra lo pneumatico e l'ingranaggio di aiuto alla manovra (Fig.10).

Su un lato del veicolo, sollevate il gruppo del telaio e fissate liberamente il gruppo della pinza al telaio e al telaio come mostrato in Fig.14. I fissaggi dei morsetti in dotazione (7, 16, 17, 18) devono essere serrati solo a mano in questa fase. Una volta che i fissaggi sciolti sono autosufficienti, ripetere il processo sull'altro lato del veicolo.

Usare la dovuta cautela nel sollevare e fissare il telaio e le staffe. Utilizzare ausili di sollevamento e/o una seconda persona durante il sollevamento/montaggio.

Se il gruppo principale è montato in modo lasco sul telaio, far scorrere l'intero gruppo lungo il telaio finché i rulli si trovano a 20 mm dalla superficie di ogni pneumatico (Fig.8). Due distanziatori di 20 mm (30) sono forniti per regolare questa distanza. Si noti che le unità di azionamento devono essere in posizione disinnestata quando viene impostata la distanza di 20 mm. Quando si regola la spaziatura, assicurarsi che i rulli di entrambe le unità di azionamento siano centrati sui pneumatici del veicolo sia orizzontalmente che verticalmente per garantire il miglior contatto possibile delle ruote (vedi Fig. 10 per riferimento). Se la larghezza del rullo supera quella dello pneumatico, assicurarsi che l'estremità del rullo formi un allineamento comune con la parete esterna dello pneumatico. Una sporgenza sulla parete interna del pneumatico è accettabile per i pneumatici più sottili e non dovrebbe influenzare drasticamente la funzione o l'aderenza.

È importante che ogni rullo abbia esattamente la stessa distanza dal pneumatico. L'intero gruppo deve essere parallelo all'asse della roulotte/rimorchio affinché il sistema funzioni come previsto.

Quando si è soddisfatti della distanza tra le ruote, serrare i quattro dadi Nyloc (17) su entrambi i gruppi di morsetti (Fig. 14) ad una coppia di 55Nm, quindi serrare i bulloni (Fig. 1.B e Fig. 1.C) su ciascun telaio lato motore ad una coppia di 12Nm. Controllare di nuovo la distanza di 20 mm tra i rulli e i pneumatici e, se necessario, allentare le viti e regolare nuovamente la posizione del gruppo. Quando siete soddisfatti della posizione dell'insieme, inserite i dadi e i bulloni di arresto del telaio (7) in ciascuna delle piastre di bloccaggio classiche superiori (8) e stringeteli (vedi Fig.14). Serrateli ad una coppia di 55Nm. I bulloni di arresto fanno presa sul labbro del telaio ed evitano che l'aiuto alla manovra scivoli sul telaio. I componenti meccanici più importanti sono ora installati.

INSTALLAZIONE - COMPONENTI MECCANICI (CONFIGURAZIONE AWD)

Per l'installazione di una trazione integrale nel vostro caravan, seguite le istruzioni descritte nelle sezioni precedenti „Installazione - Componenti meccanici“. L'installazione AWD segue esattamente la stessa procedura, l'unica differenza è l'orientamento dell'aiuto alla manovra. In una configurazione AWD, gli ausili di manovra che guidano l'asse posteriore del veicolo devono essere rivolti verso la parte anteriore del rimorchio (vedi Fig. 12). Seguire attentamente la sezione di configurazione AWD del manuale di installazione elettrica/elettronica per assicurarsi che questi gruppi motore funzionino come previsto e non in contrasto tra loro.

INSERIMENTO/DISINSERIMENTO DELL'AIUTO ALLA MANOVRA

Innesto automatico - Durante il trasporto/installazione, il blocco terminale del motore di innesto può ruotare, causando il serraggio. Prima del primo utilizzo, inserire l'utensile di innesto manuale nella parte posteriore del blocco di innesto (rimuovere il cappuccio di gomma) e ruotare l'utensile in senso orario per assicurarsi che si muova liberamente; dovrebbe essere necessaria solo una piccola resistenza per ruotare l'utensile.

Accendere l'utensile manuale e, dalla schermata iniziale, tenere premuto il pulsante multifunzione per 3 secondi per inserire o disinserire il movimentatore.

Una volta completato l'innesto, il portatile tornerà alla schermata iniziale e il comando manuale verrà attivato per consentire lo spostamento del caravan. In caso di problemi, viene fornito un innesto manuale della barra a T, che può essere utilizzato per inserire e disinserire il dispositivo. A tale scopo, rimuovere il piccolo tappo di gomma sul retro del motore di innesto e ruotare manualmente la vite di innesto, posizionare l'attrezzo di innesto parallelamente al terreno e quindi ruotarlo di circa 180 gradi. Nota: per innestare i rulli, ruotare sempre l'attrezzo in direzione del pneumatico, indipendentemente dal lato di innesto. Il meccanismo di innesto funziona con una semplice camma che preme i rulli sul pneumatico e poi si innesta automaticamente. Se il movimentatore è stato installato correttamente e si trova a una distanza di 20 mm esatti dal pneumatico quando viene disinnestato, la forza esercitata dai rulli sul pneumatico è sufficiente per la maggior parte delle applicazioni. Per rilasciare i rulli, è sufficiente riposizionare l'utensile su uno dei mandrini e allontanarlo dal pneumatico. Si noti che inizialmente si avvertirà una piccola resistenza quando si rilascia la camma dalla sua posizione di blocco; la molla farà poi il resto del lavoro e tirerà il rullo lontano dal pneumatico e nella posizione completamente rilasciata.

INSTALLAZIONE - COMPONENTI ELETTRICI/ELETTRONICI

Si prega di leggere il manuale fornito con l'elettronica per il cablaggio, il funzionamento e la risoluzione dei problemi.

MANUTENZIONE

Controllare regolarmente che i rulli delle unità di azionamento siano privi di sporcizia o detriti che si sono accumulati durante l'uso o il periodo di inattività. Controllare regolarmente la distanza tra i rulli e i pneumatici. In posizione neutra, completamente disinnestata (Fig.8), deve essere di 20 mm. Fate revisionare e ispezionare visivamente una volta all'anno l'aiuto alla manovra del vostro caravan. Questa ispezione deve includere tutti i collegamenti a vite, i cavi e i collegamenti elettrici, nonché la lubrificazione delle parti mobili/giunti. C'è il rischio che gli elementi dell'aiuto alla manovra si guastino se non vengono utilizzati per un periodo di tempo più lungo. Procedere di conseguenza applicando del lubrificante e rimuovendo l'ossidazione se necessario. NON utilizzare alcuna forma di acqua pressurizzata o detergenti chimici sul vostro ausilio di manovra per caravan. Quando si esegue la manutenzione dell'aiuto alla manovra, assicurarsi di scollegare l'alimentazione elettrica, poiché in caso contrario si potrebbe causare una scossa elettrica. In caso di guasti o problemi, contattate il vostro rivenditore.

GARANZIA

Ogni prodotto Berger è accuratamente ispezionato e testato prima di lasciare la fabbrica. La garanzia è di 2 anni e inizia con l'acquisto dell'apparecchio. Si prega di fornire la prova di questa data con una prova di acquisto (scontrino, fattura, bolla di consegna, ecc.). Si prega di conservare questi documenti in un luogo sicuro. In caso di riparazione, portate l'unità al vostro rivenditore o inviategliela.



Con il marchio CE, la Fritz Berger GmbH dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti di base e alle altre norme pertinenti della direttiva 2014/53/UE. Se necessario, la dichiarazione di conformità può essere richiesta a info@fritz-berger.de.



Da utilizzare solo in ambienti asciutti.



La tensione massima di funzionamento per la bassissima tensione di protezione è di 50V AC e 120V DC. La misura protettiva di sicurezza a bassissima tensione fornisce protezione contro il contatto diretto e il contatto indiretto. I sistemi di protezione a bassissima tensione funzionano senza conduttore di protezione e non devono avere alcun collegamento con la rete di alimentazione a terra del generatore di protezione a bassissima tensione. Le parti attive non devono essere messe a terra né collegate a parti di tensione superiore.


INHOUDSOPGAVE:

Inhoud van de verpakking (Fig. A).....	53
Technische referentieschema's.....	55
Inleiding.....	59
Installatierichtlijnen.....	59
Specificatie.....	59
Installatie - Veiligheidsrichtlijnen.....	60
Installatie - Mechanische onderdelen.....	60
Installatie - Klassiek klemsysteem.....	60
Installatie - Mechanische onderdelen (AWD-configuratie).....	62
In-/uitschakelen van de manoeuvreerhulp.....	62
Installatie - Elektrische/Elektronische Onderdelen.....	62
Onderhoud.....	63
Garantie.....	63

INHOUD VAN DE VERPAKKING (FIG. A):

REF	Nummer	Beschrijving
1	1	Motoreenheid (A)
2	1	Motoreenheid (B)
3	1	Hoofddwarsstang
7	4	Klassieke klem - stopmoer en bout*
8	2	Klassieke klem - bovenplaat*
9	2	Klassieke klem - U-plaat*
10	2	Klassieke klem - onderplaat*
11	1	Kabelgoten
12	2	Positief (+) Rode motorkabel
13	2	Negatief (-) Zwarte motorkabel
14	1	Positieve (+) Rode batterijkabel
15	1	Negatief (-) Zwarte accukabel
16	8	Klassieke klem - M10x55mm schroef
17	8	Klassieke klem - M10 Nyloc moer
18	8	Klassieke klem - ring Ø10mm
19	20	M4x15mm P-Clip Schroef
20	10	Kabel P-Clips 19,2mm
21	10	Kabel P-Clips 10,4mm
22	4	Batterij-aansluiting Ø8mm
23	4	Klem ring connector Ø6mm
24	4	Klem ring connector Ø4mm
25	3	Kabelnummer markers (1,2,3,4)
26	3	Kabelpolariteitsmarkeringen (+,-)
27	4	Motorunit Kabelbinder 8x400
28	10	Kabelbinder 2x70
29	1	Batterij ontkoppel schakelaar (incl. sleutel en bevestigingen)
30	2	20mm roller afstandhouders

Fig.A

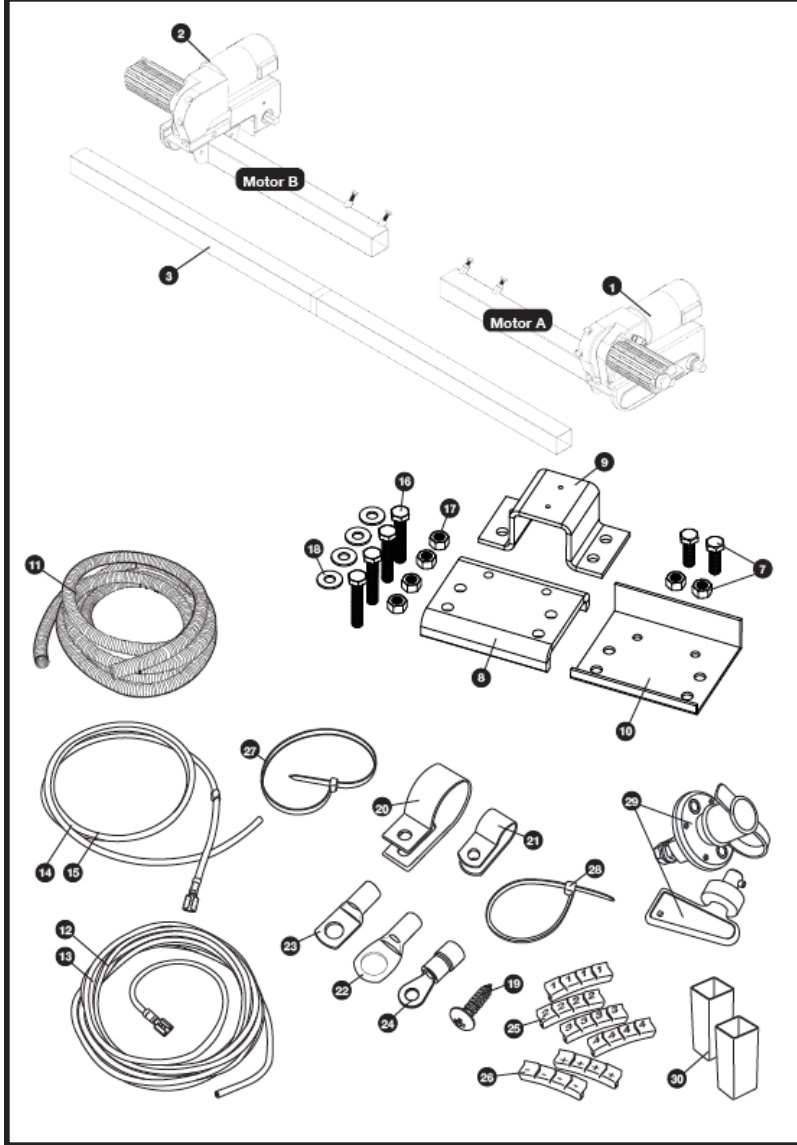

TECHNISCHE REFERENTIESCHEMA'S:

Fig.1

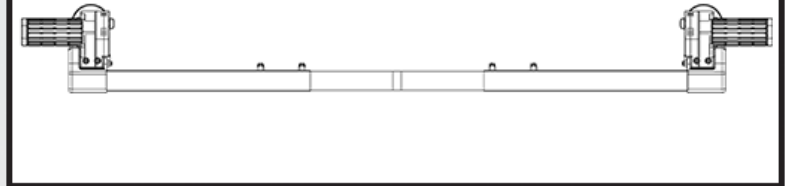


Fig.2

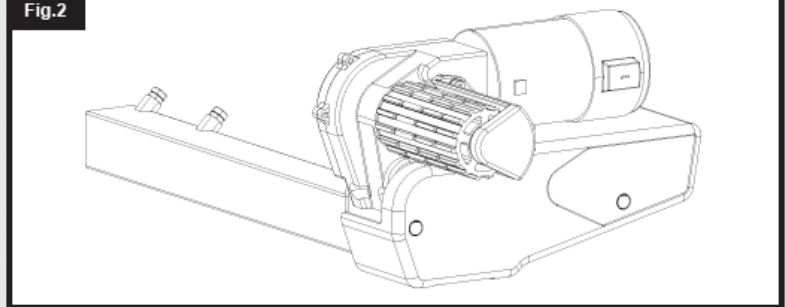


Fig.8




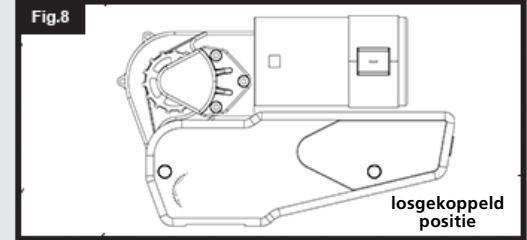


Fig.9

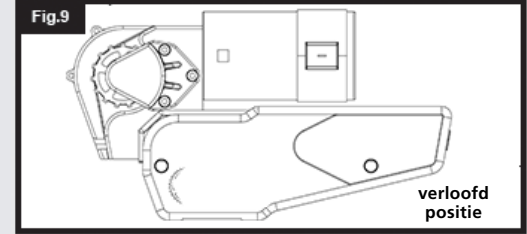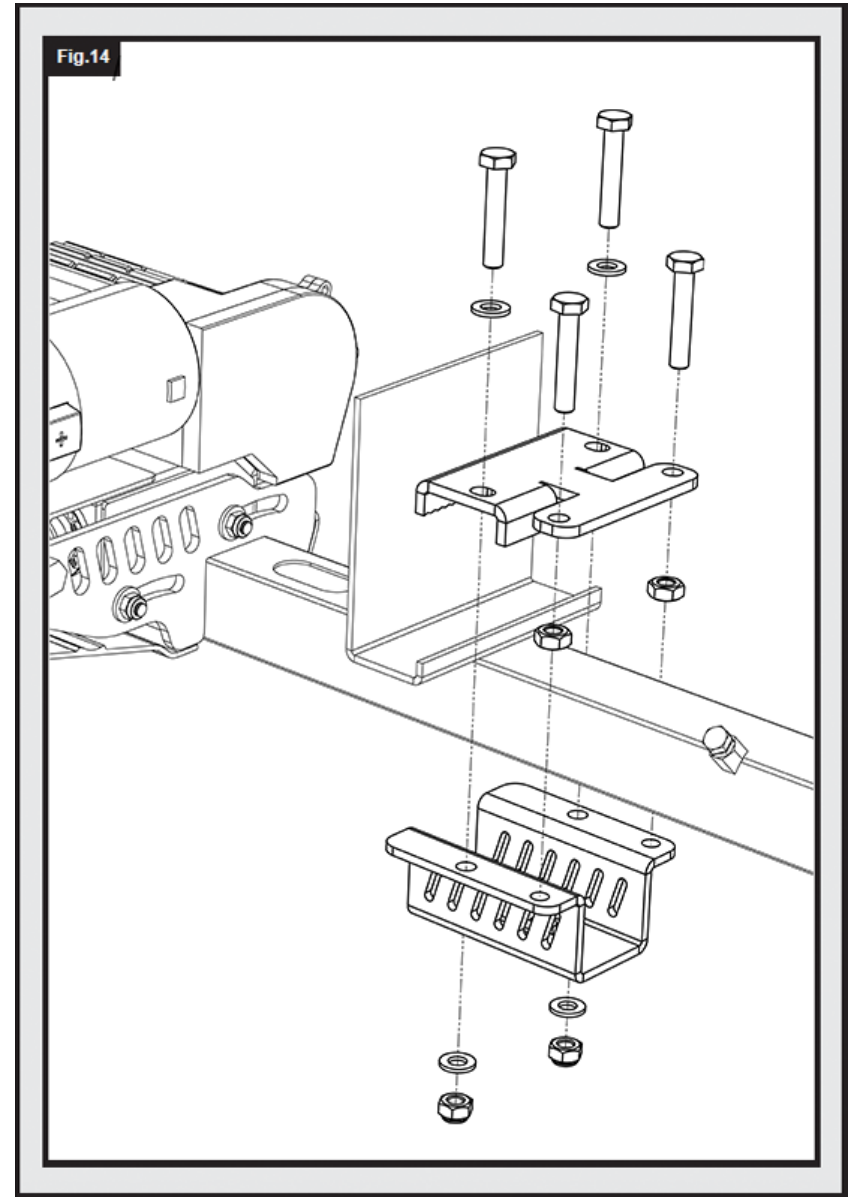

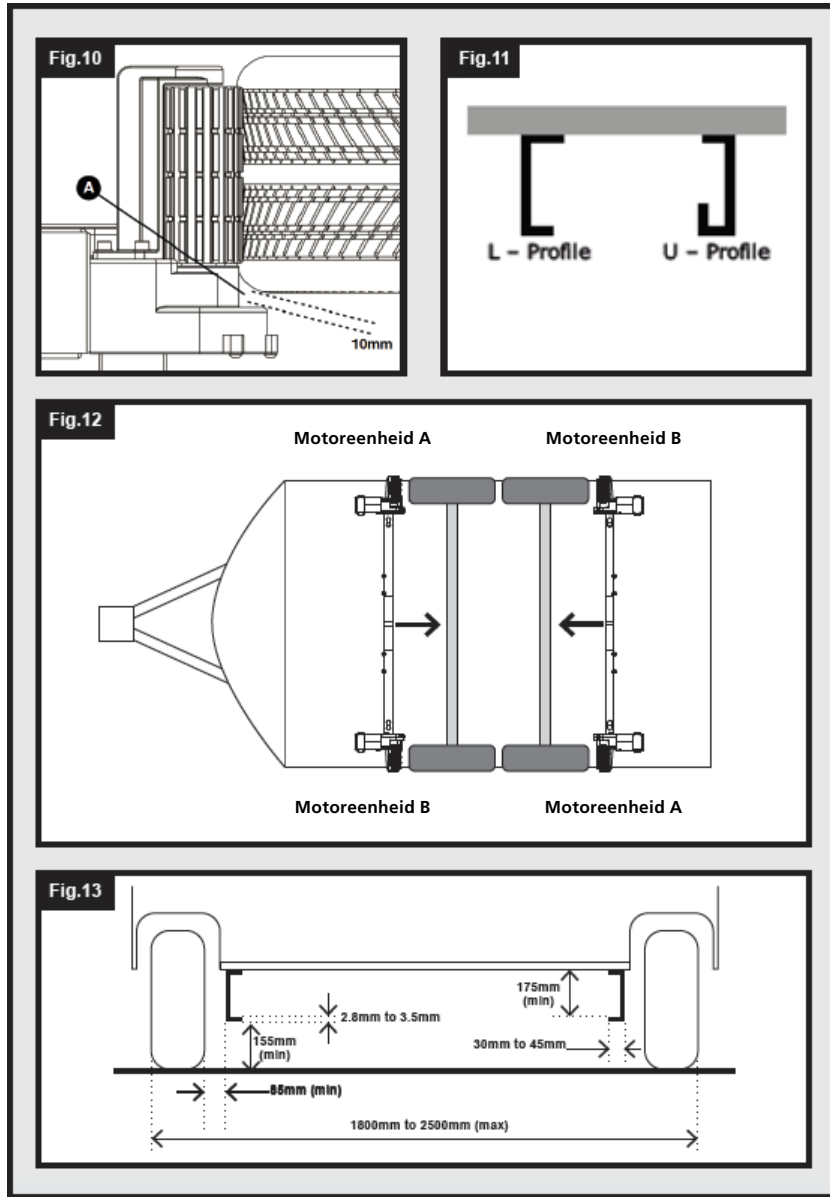

INLEIDING:

Dank u voor het kiezen van de Berger Platinum manoeuvreerhulp. Dit product is vervaardigd volgens hoge normen en is onderworpen aan een zorgvuldige kwaliteitscontrole. Met behulp van de afstandsbediening kunt u uw caravan moeiteloos in elke gewenste positie zetten binnen de bedieningsrichtlijnen.

Lees voor u met de montage en het gebruik van de manoeuvreerhulp begint, deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en neem alle veiligheidsvoorschriften in acht! De eigenaar van de caravan is altijd verantwoordelijk voor een correct gebruik. Bewaar deze instructies in uw caravan voor toekomstige raadpleging.

Deze installatie-instructies gelden voor de manoeuvreerhulp Platinum. Het manoeuvreerhulpsysteem bestaat uit twee 12 V motorrollen, een 12 V elektronische schakelkast en een afstandsbediening. Om te kunnen functioneren, moeten de motorrollen tegen de banden van uw caravan worden gedrukt. Met het cross-drive systeem kunt u u de rollen van beide aandrijfeenheden tegelijk kunt inschakelen. De manoeuvreerhulp is dan klaar voor gebruik. Met de afstandsbediening kunt u uw caravan in elke richting bewegen.

RICHTLIJNEN VOOR INSTALLATIE

De bij dit systeem geleverde chassisklemmen zijn geschikt voor montage op de meeste standaard caravanchassis met L- of U-profiel (Fig. 11). Raadpleeg Fig.13 voor afmetingen en speling VOORDAT u verder gaat met de installatie.

SPECIFICATIE

Modelnummer	Platinum
Bedrijfsspanning	12 Volt gelijkstroom
Gemiddeld stroomverbruik*	25 ampère (ong.)
Maximaal stroomverbruik**	120 ampère (ong.)
Snelheid	12cm per sec. (ong.)
Nettogewicht bij benadering (incl. alle bevestigingen en accessoires)	31 kg
Veilige werkbelasting (SWL) Dubbele motor/vierkante motor	2250Kg/3500Kg
Minimumbreedte (caravan/aanhangwagen)	1800 mm
Maximale breedte (caravan/aanhangwagen)	2500mm
Stroombron (accu van de caravan)	12V

* Gemiddeld stroomverbruik bij gebruik van een caravan met één as van ca. 1100 kg op een harde, vlakke ondergrond.

** Maximaal stroomverbruik bij gebruik van een caravan van ca. 1100 kg met enkele as op een helling van 1:4 (25%).

INSTALLATIE - VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Lees voor installatie en gebruik deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot ernstig letsel of schade aan eigendommen.

Voordat u begint met het installeren van de caravan manoeuvreerhulp:

Zorg ervoor dat de caravan is losgekoppeld van de accuvoeding en de netvoeding.

Gebruik alleen adapters en accessoires die door de fabrikant worden geleverd of aanbevolen.

Zorg ervoor dat de banden niet te versleten zijn (het is het beste om nieuwe of bijna nieuwe banden te monteren).

Zorg ervoor dat de bandenspanning in overeenstemming is met de aanbevelingen van de fabrikant.

Zorg ervoor dat het chassis in goede staat is, zonder beschadigingen en vrij van roest, vuil, enz.

Stop onmiddellijk de werkzaamheden indien u twijfels heeft over de montage of een procedure en neem contact op met een van onze technici.

Monteer de accu-ontkoppelingsschakelaar zodanig dat deze te allen tijde bereikbaar is bij het parkeren en verplaatsen van de caravan.

GEEN enkel deel van het chassis, de as, de ophanging of het remmechanisme verwijderen, wijzigen of modificeren.

Bedien de unit NIET als u onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen die uw vermogen om de unit veilig te bedienen kunnen aantasten.

Deze instructies zijn bedoeld als algemene leidraad. De installatieprocedures kunnen verschillen naargelang het type caravan.

Gebruik een geschikte steun! Onder een voertuig werken zonder de juiste steun is uiterst gevaarlijk.

Als u het manoeuvreersysteem zelf monteert, is het raadzaam dat twee personen de installatie uitvoeren, aangezien de manoeuvreerhulp aan de onderkant van het chassis van de caravan moet worden opgetild voordat de klemmen kunnen worden aangebracht.

INSTALLATIE - MECHANISCHE ONDERDELEN

Om met de mechanische installatie te beginnen, plaatst u uw caravan op een harde, vlakke ondergrond. Indien mogelijk is het gebruik van een hefplatform of montageput ideaal voor de toegang en de persoonlijke veiligheid.

Zorg ervoor dat uw caravan is voorbereid op de installatie. Maak de juiste bevestigingspunten van uw chassis schoon om een veilige installatie van het manoeuvreerhulpsysteem te garanderen. Controleer vóór de installatie of belangrijke plaatsen, zoals afvoerkanalen, reservebanden, enz. de installatie van de manoeuvreerhulp en de beoogde functie ervan niet hinderen.

Pak alle onderdelen uit en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn (zie inhoud van de verpakking fig. A). Zorg er voor en tijdens de gehele installatie voor dat de manoeuvreerhulp in de UIT-stand blijft (Fig. 8), anders kan het toestel niet correct gemonteerd worden.

INSTALLATIE - KLASSIEK KLEMSYSTEEM

Monteer de motorframezijde (1), de motorframezijde (2) en de hoofddwarsbalk (3) losjes (zie fig.1). De moeren (Fig.1.B) voor de bevestiging van de dwarsbalk moeten in dit stadium alleen met de hand worden aangedraaid. Installeer de dwarsbalk door de bedieningsstangen (5) in de middelste bedieningsstang (4) te schuiven en ze vast te maken aan de stangen van de motorassemblage (fig.1.A). Bevestig de bedieningsstangen aan deze stangen met de bijgeleverde bouten en moeren (reeds bevestigd aan de bedieningsstangen). De moeren (Fig.1.C) voor de

bevestiging mogen in dit stadium alleen met de hand worden aangedraaid.

Plaats het geheel (Fig.1) losjes onder de caravan. In principe moet het toestel vóór de wielen van de caravan worden gemonteerd. Als het niet mogelijk is het in deze positie te monteren, kan het ook achter de wielen worden gemonteerd door het geheel 180° te draaien (Opmerking: Neem in dit geval het bedradingsschema van de achteras in acht bij de bedrading van uw systeem). Zorg ervoor dat de hoofddwarsstang (3) in het midden van de caravan/parkeerhulp is geplaatst (het midden is gemarkeerd). Stel de zijdelingse positie van elke kant van de motor zo in dat de rollen zich in het midden van de band bevinden of zo dicht mogelijk bij het midden en zorg ervoor dat er een ruimte van 10 mm is tussen de band en de manoeuvreerhulpversnelling (Fig.10).

Til aan één kant van het voertuig het frame op en bevestig de klemmen losjes aan het frame en chassis, zoals getoond in Fig.14. De bijgeleverde klembevestigingen (7, 16, 17, 18) moeten in dit stadium alleen met de hand worden aangedraaid. Zodra de losse bevestigingen zelfdragend zijn, herhaalt u het proces aan de andere kant van het voertuig.

Wees voorzichtig bij het optillen en bevestigen van het frame en de beugels. Gebruik tilhulpen en/of een tweede persoon bij het tillen/monteren.

Als de hoofdconstructie losjes op het chassis is gemonteerd, schuift u de hele constructie langs het chassis tot de rollen 20 mm van het oppervlak van elke band zijn verwijderd (Fig.8). Twee afstandsstukken van 20 mm (30) worden meegeleverd om deze afstand aan te passen. Merk op dat de aandrijfeenheden in de ontkoppelde positie moeten staan wanneer de afstand van 20 mm is ingesteld. Zorg er bij het afstellen van de afstand voor dat de rollen van beide aandrijfeenheden zowel horizontaal als verticaal gecentreerd zijn op de banden van het voertuig om een zo goed mogelijk wielcontact te garanderen (zie Fig. 10 voor referentie). Indien de breedte van de rol groter is dan die van de band, zorg er dan voor dat het uiteinde van de rol een gemeenschappelijke lijn vormt met de buitenwand van de band. Een overhang op de binnenwand van de band is aanvaardbaar voor dunneren banden en mag de werking of de grip niet drastisch beïnvloeden.

Het is belangrijk dat elke rol precies dezelfde afstand tot de band heeft. Het geheel moet evenwijdig lopen met de as van de caravan/aanhangwagen, wil het systeem naar behoren functioneren.

Wanneer u tevreden bent over de afstand tussen de wielen, draait u de vier Nyloc-moeren (17) op beide klemmen (Fig. 14) aan met een aanhaalmoment van 55 Nm en draait u vervolgens de bouten (Fig. 1.B en Fig. 1.C) op elk frame aan de motorzijde aan met een aanhaalmoment van 12 Nm. Controleer nogmaals de afstand van 20 mm tussen de rollen en de banden en draai indien nodig de schroeven los en stel de positie van de assemblage opnieuw af. Wanneer u tevreden bent over de positie van de assemblage, monteert u de chassisaanslagmoeren en bouten (7) in elk van de bovenste klassieke klemplaten (8) en draait u ze vast (zie Fig.14). Draai ze vast met een torsie van 55Nm. De aanslagbouten grijpen in de lip van het chassis en voorkomen dat de manoeuvreerhulp op het chassis wegglijdt. De belangrijkste mechanische onderdelen zijn nu geïnstalleerd.

INSTALLATIE - MECHANISCHE ONDERDELEN (AWD-CONFIGURATIE)

Voor de installatie van een vierwielaandrijving in uw caravan dient u de instructies te volgen die beschreven staan in de voorgaande hoofdstukken „Installatie - Mechanische onderdelen“. De installatie van de AWD volgt precies dezelfde procedure, het enige verschil is de oriëntatie van de manoeuvreerhulp. Bij een AWD-configuratie moeten de manoeuvreerhulpmiddelen die de achteras van het voertuig aandrijven, naar de voorzijde van de aanhangwagen gericht zijn (zie Fig. 12).

Volg nauwgezet het hoofdstuk over de AWD-configuratie in de handleiding voor de elektrische/elektronische installatie om ervoor te zorgen dat deze motorassemblages werken zoals bedoeld en niet tegen elkaar in werken.

IN-/UITSCHAKELLEN VAN DE MANOEUVREERHULP

Automatische inschakeling - Tijdens transport/installatie kan het eindblok van de inschakelmotor draaien, waardoor deze vast komt te zitten. Steek voor het eerste gebruik het handgereedschap in de achterkant van het inschakelblok (verwijder de rubberen dop) en draai het gereedschap met de klok mee om te controleren of het vrij beweegt; er mag slechts een kleine weerstand nodig zijn om het gereedschap te draaien.

Schakel het handgereedschap in en houd vanaf het beginscherm de multifunctionele knop 3 seconden ingedrukt om de mover in of uit te schakelen.

Zodra de inschakeling is voltooid, keert de handset terug naar het beginscherm en wordt de duimbediening geactiveerd, zodat de caravan kan worden verplaatst. In het geval van een probleem wordt een handmatige inschakeling van de T-stang meegeleverd, die kan worden gebruikt om in en uit te schakelen. Verwijder hiervoor de kleine rubberen plug aan de achterkant van de vergrendelingsmotor en draai de vergrendelingsschroef met de hand, plaats het vergrendelingsgereedschap parallel aan de grond en draai het vervolgens ongeveer 180 graden. Het inschakelmechanisme werkt met een eenvoudige nok die de rollen op de band drukt en vervolgens automatisch inschakelt. Als de mover correct is geïnstalleerd en precies 20 mm van de banden is verwijderd wanneer hij wordt losgekoppeld, is de kracht die door de rollen op de banden wordt uitgeoefend voldoende voor de meeste toepassingen. Om de rollen los te koppelen, plaatst u het gereedschap gewoon terug op een van de spindels en draait u het weg van de band. Houd er rekening mee dat je in het begin een kleine weerstand voelt als je de nok uit zijn vergrendelde positie haalt; de veer doet dan de rest van het werk en trekt de rol weg van de band en in de volledig ontgrendelde positie.

INSTALLATIE - ELEKTRISCHE/ELEKTRONISCHE ONDERDELEN

Lees de bij de elektronica geleverde handleiding voor bedrading, bediening en probleemoplossing.

ONDERHOUD

Controleer regelmatig of de rollen van de aandrijfeenheden vrij zijn van vuil of afval dat zich tijdens gebruik of stilstand heeft opgehoopt.
 Controleer regelmatig de afstand tussen de rollen en de banden. In de neutrale, volledig uitgeschakelde stand (fig.8) moet dit 20 mm zijn.
 Laat uw caravan manoeuvreerhulp één keer per jaar onderhouden en visueel inspecteren. Deze inspectie moet alle schroefverbindingen, kabels en elektrische aansluitingen omvatten, alsmede de smering van de bewegende delen/gewrichten.
 Het risico bestaat dat elementen van de manoeuvreerhulp defect raken als deze gedurende langere tijd niet worden gebruikt. Ga dienovereenkomstig te werk door smeermiddel aan te brengen en zo nodig oxidatie te verwijderen.
 Gebruik GEEN water onder druk of chemische reinigingsmiddelen voor uw caravan manoeuvreerhulp.
 Wanneer u uw manoeuvreerhulpmiddel onderhoudt, dient u de stroomtoevoer te onderbreken, aangezien dit een elektrische schok kan veroorzaken.
 In geval van storingen of problemen, gelieve contact op te nemen met uw dealer.

GARANTIE

Elk Berger product wordt grondig geïnspecteerd en getest voordat het de fabriek verlaat. De garantie bedraagt 2 jaar en gaat in bij de aankoop van het toestel. Gelieve deze datum te bewijzen met een aankoopbewijs (kassaticket, factuur, leveringsbon, enz.). Bewaar deze documenten op een veilige plaats. In geval van reparatie, breng het toestel naar uw dealer of stuur het naar hem op.



Met de CE-markering verklaart Fritz Berger GmbH dat dit product voldoet aan de basiseisen en andere relevante voorschriften van de richtlijn 2014/53/EU. Indien nodig kan de conformiteitsverklaring worden aangevraagd op info@fritz-berger.de.



Alleen voor gebruik in droge omgevingen.



De maximale bedrijfsspanning voor beschermende extra-laagspanning is 50V AC en 120V DC. De beschermende maatregel veiligheid extra-laagspanning biedt bescherming tegen direct contact en indirect contact. Beveiligde extra-laagspanningssystemen worden zonder aardleiding gebruikt en mogen geen verbinding hebben met het geaarde voedingsnet van de beschermende extra-laagspanningsgenerator. Actieve delen mogen niet geaard of verbonden worden met delen met een hogere spanning.

**Kraftfahrt-Bundesamt**

DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)
National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Anhänger - Rangierhilfe

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

trailer maneuvering systemGenehmigungsnummer: **91896*01**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
Purple Line GmbH
DE-40212 Düsseldorf
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If applicable, name and address of representative:
Entfällt
Not applicable
3. Typbezeichnung:
Type:
EGO500

§22 91896*01



Genehmigungsnummer: **91896*01**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer's trademark
- Typ**
Type
- Genehmigungszeichen**
Approval identification
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
Siehe Punkt 1.5 des Prüfberichtes
See point 1.5 of the test report
6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
Technischer Dienst der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
DE-51105 Köln
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
07.04.2022
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
215KA0010-00
9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Das Genehmigungsobjekt „Anhänger - Rangierhilfe“ darf nur zur Verwendung gemäß:
The use of the approval object „trailer maneuvering system“ is restricted to the application listed:
- Punkt 4. des Prüfberichtes**
Point 4. of the test report
- unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.**
The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified conditions.



Genehmigungsnummer: **91896*01**

Approval number:

10. Bemerkungen:
Remarks:
Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.
- Die Anforderungen des Artikels 31, Absätze 5, 6, 8, 9 und 12 der Richtlinie 2007/46/EG - Verkauf und Inbetriebnahme von Teilen oder Ausrüstungen, von denen ein erhebliches Risiko für das einwandfreie Funktionieren wesentlicher Systeme ausgehen kann - sind sinngemäß erfüllt.**
The requirements of Article 31, paragraphs 5, 6, 8, 9 and 12 of directive 2007/46/EC - Sale and entry into service of parts or equipment which are capable of posing a significant risk to the correct functioning of essential systems - are met.
- Neuerteilung der Genehmigung aufgrund des Brexit unter Beibehaltung der Genehmigungsnummer.**
New granting of the type approval because of the Brexit while maintaining the approval number.
11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
Siehe Prüfbericht
See test report
12. Die Genehmigung wird erteilt
Approval is **granted**
13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
Entfällt
Not applicable
14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:
15. Datum: **26.04.2022**
Date:
16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:


Dirk Hansen





Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **91896*01**
Approval number:

Anlagen:
Enclosures:
Gemäß Inhaltsverzeichnis
According to index



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **91896*01**
Approval No.

Ausgabedatum: **26.04.2022**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: --
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:
Test report(s) No.:
215KA0010-00

Datum:
Date
07.04.2022

Beschreibungsbogen Nr.:
Information document No.:
Entfällt
Not applicable

Datum:
Date

Liste der Änderungen:
List of modifications:
Entfällt
Not applicable

Datum:
Date

§22 91896*01

§22 91896*01



Nummer der Genehmigung: **91896*01**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 91896

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



2

Approval No.: **91896*01**

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**.

Fahrzeugteil : Anhänger - Rangierhilfe
Typ : EGO500
Hersteller : Purple Line GmbH

0. Änderungen

Es wird berichtigt : --
Es wird geändert : --
Es wird hinzugefügt : --
Es entfällt : --

1. Allgemeine Angaben zum Fahrzeugteil

- 1.1. Hersteller und Antragsteller : Purple Line GmbH
Jägerhofstraße 29
40479 Düsseldorf
- 1.2. Art : Anhänger Rangierhilfe
- 1.3. Typ : EGO500
- 1.4. Ausführung : Elektrisch angetriebene Rangierhilfe für Anhänger
- 1.5. Kennzeichnung : Typ: EGO500
ABE Nr.: KBA 91896
Purple Line GmbH
- Ort der Kennzeichnung : Klebefolientypschild auf dem Motor
- 1.6. Technische Beschreibung : Die Rangierhilfe besteht aus je einem elektromotorischen Reibrollenantrieb für das linke und rechte Rad. Die Antriebseinheiten sind über eine Quertraverse (Rechteckrohr) miteinander verbunden. Die Traverse ist auf unterschiedliche Anhänger-Rahmenbreiten einstellbar. Sie wird durch einen Klemmflansch jeweils rechts und links mit dem Untergurt des Anhänger-Rahmenprofils verbunden. Für die Anpassung an unterschiedliche Rahmenprofile der Anhänger sind die in der anliegenden Anbauanleitung in der Fassung Revision 02 aufgeführten Rahmenadapter und Abstandshalter freigegeben. Die Reibrollen werden gleichzeitig paarweise rechts und links (automatisch: Quattro Platinum) über eine Totpunktsicherung federbelastet gegen die Reifen gepresst und über ein Getriebe elektromotorisch angetrieben. Ein mechanischer Anschlag im Arretier Mechanismus stellt den richtigen Anpressdruck der Reibrollen sicher. Die Energieversorgung der Antriebsmotoren erfolgt durch eine Batterie im Anhänger. Die Rangierhilfe wird über eine Funk-Fernsteuerung mit elektronischer Sperre aktiviert, welche sicherstellt, dass nur diese und keine andere Fernsteuerung mit der Einrichtung kommuniziert.

Fahrzeugteil : Anhänger - Rangierhilfe
Typ : EGO500
Hersteller : Purple Line GmbH

1.6. Technische Angaben

Gewicht	33,5 kg (inkl. aller Befestigungen und Zubehörteile)
Betriebsspannung	12 Volt DC
Stromaufnahme	durchschnittlich ca. 25 A
Geschwindigkeit	ca. 7,36m pro Minute
Tragfähigkeit	bis 2250 kg
Stromquelle (Autobatterie)	12 Volt (empfohlen)

2. Prüfungen

- 2.1. Prüfgrundlagen : §§ 30 und 30c Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
UN Regelung Nr. 10.06
UN Regelung Nr. 26.03
2006/42/EG
VO (EG) 109/2011
VO (EG) 1009/2010
- 2.2. Prüfergebnisse
- 2.2.1. Äußere Gestaltung : Die Einrichtung stellt keine Gefährdung im Sinne §§ 30 und 30c dar.

Die Anhänger Rangierhilfe ist so zu verbauen, dass nach Verbau von aussen keine Aussenkante berührt werden kann. Dies ist in der Montageanleitung entsprechend dargelegt.
- 2.2.2. Befestigung am Fahrzeug : Die Befestigung am Fahrzeug ist sicher und dauerhaft ausgeführt, wenn die Montage gemäß der Einbauanleitung des Herstellers durchgeführt wird.
- 2.2.3. Funktion : Die Einrichtung ist in der Lage, die Anhänger auch bei feuchten Reifen bergauf und ab zu rangieren. Bei Berg- sowie auch Talfahrt werden die Räder durch das Getriebe gebremst. Der Anhänger kann im Gefälle auch bei Ausfall der Stromversorgung jederzeit anhalten, so dass immer ein gefahrloses Betätigen der Feststellbremse ermöglicht wird.
- 2.2.4. Elektromechanische Verträglichkeit : Das Fahrzeugteil entspricht den Anforderungen der UN Regelung Nummer 10.06.
- 2.2.5. Spritzschutz/ Radabdeckung : Durch die Anordnung der Anhänger Rangierhilfe ist es nicht erforderlich serienmäßigen Spritzschutz zu entfernen. Auch nach Installation des Fahrzeugteils gemäß Anbauanleitung des Herstellers erfüllt das Fahrzeug die Anforderungen hinsichtlich des Spritzschutzes/ der Radabdeckungen.

Fahrzeugteil : Anhänger - Rangierhilfe
Typ : EGO500
Hersteller : Purple Line GmbH

- 2.2.6. Maschinenrichtlinie : Die Anforderungen der angegeben Direktive sind eingehalten. Für die Einhaltung wurde ein vollständiges Risk assessment vorgelegt.
- 2.2.7. Bemerkungen : Die Prüfungsergebnisse basieren auf der ABE Nummer 91896, erteilt für den Typ EG500 der PURPLE LINE LIMITED, UK-IP9 2BB, Wherstead, Ipswich.
- 2.3. Durchführung der Prüfungen
Prüfört : Ipswich, Waiblingen, Köln
Prüfdatum : 14.02.2022 bis 03.03.2022, 07.04.2022
- 3. Prüfung des Anbaus, Auflagen**
- 3.1. Prüfung des Anbaus
Unter der Voraussetzung, dass zur Montage des EGO500 im Anhängerrahmenprofil keine Bohrungen erforderlich sind, wird eine Abnahme des Anbaues durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder Prüferingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation nicht für erforderlich gehalten.
Im Falle der Befestigung mittels der Adapterplatten in Verbindung mit Bohrungen im Rahmenprofil des Anhängers, ist eine Abnahme durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder Prüferingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation erforderlich.
- 3.2. Auflagen
- 3.2.1. Auflagen für den Einbau : Der Einbau erfolgt anhand der anliegenden Einbauanleitung (siehe Anlage) Die Montage der Reibrollen muss in Höhe der Radmitte erfolgen und so, dass die Reibrollen in voller Länge an der Reifenauffläche anliegen.
Die Montage muss vorzugsweise in Fahrtrichtung vor den Rädern erfolgen.
Auf ausreichende Freiräume der Rangiereinrichtung zu Fahrwerksteilen (Dämpfer), Bremsteilen (Leitungen, Gestänge) und Reifen (> 10mm) ist zu achten.
Für die Einstellung des Abstands zwischen Reifen und Antriebsrollen (ca. 20 mm) ist die mitgelieferte Distanzlehre zu verwenden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass je nach Beladungszustand und Achsaufhängung der Abstand variieren kann. Die Einstellung sollte daher auf den Beladungszustand angepasst werden, bei dem der Rangierbetrieb mit dem EGO500 vorgesehen ist (vorzugsweise auf volle Beladung).

Fahrzeugteil : Anhänger - Rangierhilfe
Typ : EGO500
Hersteller : Purple Line GmbH

- 3.2.2. Hinweise und Auflagen zum Betrieb : Bei Inbetriebnahme sind die Sicherheitshinweise des Herstellers zu beachten. Die Rangierhilfe ist nicht geeignet als Sicherung gegen Wegrollen im Gefälle. Im Gefälle ist der Anhänger immer mittels Feststellbremse und Unterlegkeilen zu sichern. Durch die Rangierhilfe erhöht sich das Leergewicht des Anhängers. Der Fahrzeughalter hat sicherzustellen, dass die zulässige Achslast und das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers nicht überschritten werden.
- 4. Verwendungsbereich**
Die Eignung der Anhänger Rangierhilfe wurde für die in Anlage 1 aufgeführten Fahrzeugtypen bei sonst serienmäßiger Ausrüstung (gemäß angegebener ABE bzw. EG-Typgenehmigung) geprüft.
Bei Änderung der Rad-/Reifenkombinationen ist eine Nachjustierung der Einrichtung gemäß der Anbauanleitung erforderlich. Sollabstandsmaße der Antriebsrollen und des Getriebegehäuses zum Reifen sind zu beachten.
Bei zweiachsigen Anhängern kann die Rangierhilfe als „AWD-Quattro-System“ (mit 4 Motoren) installiert werden.

5. Anlagen

	<u>Zeichnungs-Nr.</u>	<u>Datum</u>	<u>Seitenanzahl</u>	<u>NT</u>
1 Verwendungsbereich	-	-	1 Blatt	
2 Zeichnungen	QPL101 QPL103	03.08.2021 03.08.2021	1 Blatt 1 Blatt	
3 Fahrzeugspezifische Anbauanleitungen	QTR-M006	17.03.2022	24 Blätter	

6. Zusammenfassung

Die oben beschriebene Anhänger Rangierhilfe erfüllt die Anforderungen der unter Pkt. 2.1. genannten Prüfgrundlagen.
Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach § 22 StVZO für das Bauteil bestehen keine technischen Bedenken.

Köln, den 07.04.2022
lx



Torsten Lux
Sachverständiger Technischer Dienst

Fahrzeugteil : Anhänger - Rangierhilfe
Typ : EGO500
Hersteller : Purple Line GmbH


VERWENDUNGSBEREICH

ANLAGE 1

Die Rangierhilfe ist bestimmt zum Anbau an Anhängern mit Einzelachse und einem zulässigen Gesamtgewicht bis 2250kg unter Berücksichtigung folgender Einschränkungen:

Die nachfolgend genannten Bedingungen müssen eingehalten werden, andernfalls ist eine Montage der Anhänger-Rangierhilfe Typ EGO500 nicht zulässig:

- Vor der Montage ist sicherzustellen, dass die Summe der tatsächlichen Achslasten des Anhängers und das Gewicht zusätzlicher der Anhänger-Rangierhilfe einschließlich der erforderlichen Batterie die zulässige Achslast und / oder das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers nicht übersteigt.
- Folgende Maße hinsichtlich der Anhängerrahmen sind besonders zu beachten: (siehe auch Skizze)
 zulässige Anhänger-Rahmenhöhe : min. 175 mm
 zulässige Breite des Anhängerrahmen-Untergurtes : 30 - 45 mm
 Mindestabstand Anhänger-Rahmenuntergurtes zum Boden : min. 155 mm
 Dicke des Anhängerrahmenprofils : 2,8 - 3,5 mm
 Abstand Anhängerrahmen zur Reifen-Innenflanke : min. 85 mm
 Abstand der Reifen (außen) zueinander : 1800 - 2500 mm

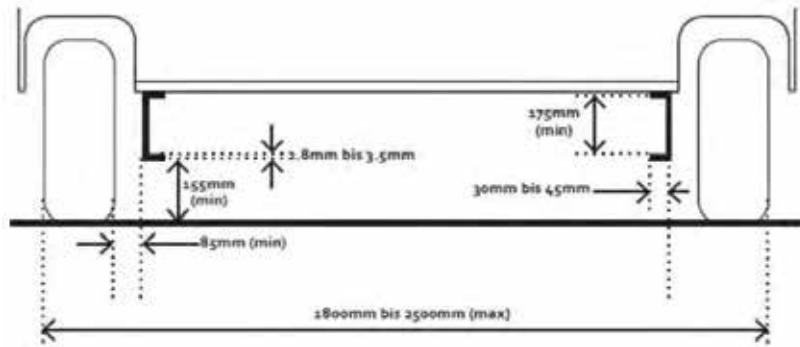

- Es muss ein Aufbau vorhanden sein, der die Anhänger Rangierhilfe so abdeckt, dass er von aussen nicht berührt werden kann.

ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.
1	GPL10003	RH MOTORSIDE FRAMEWORK	STEEL	1
2	GPL10011	CASE	PA6	1
3	GPL10001	EGO500 MOTOR	VARIOUS	1
4	GPL10008	HEX HEAD BOLT M8 40MM - GRADE 8.8	STEEL	2
5	GPL10009	HEX NUT M8 - GRADE 8.8	STEEL	2
6	GPL10013	CASE SCREW COVER	PA6	2
7	GPL10005	PAN HEAD SCREW M4X0.7 10MM	STEEL	2
8	GPL10007	HEX HEAD BOLT M10 16MM - GRADE 8.8	STEEL	2
9	GPL10014	CASE ENGAGEMENT OVERRIDE COVER	PA6	1
10	GPL10006	SLIDING PIN	STEEL	2
11	GPL10016	PLAIN WASHER 20MM OD X 10MM ID X 2.5MM THICK	STEEL	4
12	GPL10017	HEX LOCKNUT M8 - GRADE 8.8	STEEL/NYLON	2

REVISIONS A: RELEASED FOR MANUFACTURE

NOTES:
 1. CAD IS MASTER. LOCAL CHANGES ARE SHOWN. DISASSEMBLED AND FREE OF SHARP EDGES.
 2. PARTS MUST BE CLEAN AND FREE OF OIL AND GREASE.
 3. PARTS MUST BE PACKED TO PREVENT COSMETIC DAMAGE AND ENABLE SAFE HANDLING.

THIRD ANGLE PROJECTION
SCALE: 1:5
DO NOT SCALE DRAWING


LINEAR TOLERANCES:
 >500mm: X = +1.0
 0-500mm: X = +0.5
 X.X = +0.2
 X.XX = +0.1
 ANGULAR TOLERANCES = +/- 0.5°
 UNLESS STATED OTHERWISE
 DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
 FINISH IS SPECIFIED IN RA SERIES
 IN RA SERIES

ENGINEERING RELEASE: N/A
 DRAWING TYPE: ASSEMBLY
 DRAWN: TEW 30/07/21
 CHECKED: JIM 03/09/21
 APPROVED: JIM 03/09/21
 ORIGINATORS: BY: DATE: []

MATERIAL: #11 SEE BOM
 TREATMENT AND FINISH: #11 SEE BOM

REVISIONS: 1 OF 1
 SHEET: A3
 PART NUMBER: GPL101 (shown, GPL102 sym. op)
 DESCRIPTION: QUATRO PLATINUM RH MOTORSIDE

§22_91896*01

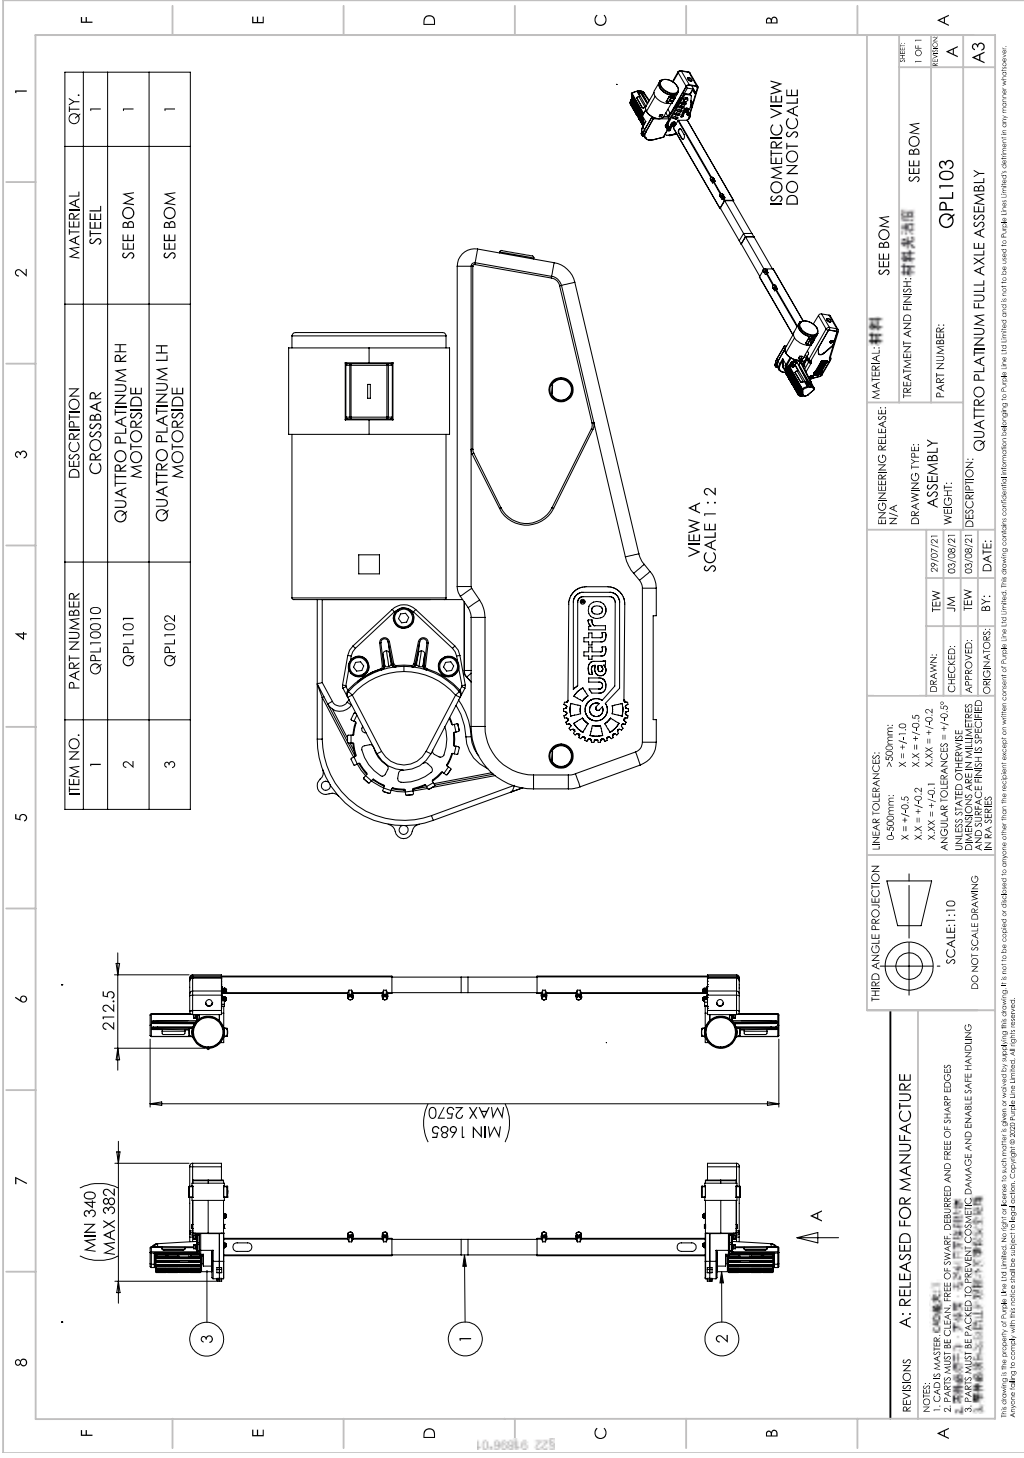

REVISIONS		THIRD ANGLE PROJECTION		LINEAR TOLERANCES:		ENGINEERING RELEASE:		MATERIAL:	
A: RELEASED FOR MANUFACTURE		 SCALE: 1:10 DO NOT SCALE DRAWING		0-500mm: X = +0.5 500-1000mm: X = +1.0 1000-2000mm: X = +1.5 2000-5000mm: X = +2.0 5000-10000mm: X = +3.0 X.X = +0.2 X.X = +0.5 ANGULAR TOLERANCES = +0.5° UNLESS STATED OTHERWISE DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES FINISH IS SPECIFIED IN A SERIES		N/A DRAWING TYPE: ASSEMBLY WEIGHT:		SEE BOM TREATMENT AND FINISH: 材料無処理	
NOTES: 1. CARD IS MASTER COPY. IT IS FREE OF SWARF, DEBURR AND FREE OF SHARP EDGES. 2. PARTS MUST BE CLEAN AND FREE OF SWARF, DEBURR AND FREE OF SHARP EDGES. 3. PARTS MUST BE PACKED TO PREVENT COSMETIC DAMAGE AND ENABLE SAFE HANDLING. PLEASE HANDLE WITH CARE		DRAWN: TEW / 29/07/21 CHECKED: JIM / 03/08/21 APPROVED: TEW / 03/08/21 ORIGINATORS: BY: DATE:		PART NUMBER: GPL103 DESCRIPTION: QUATTRO PLATINUM FULL AXLE ASSEMBLY		SHEET: 1 OF 1 REVISION: A		SEE BOM	

This drawing is the property of Parkex. It is not to be copied or distributed without the consent of Parkex. It is limited only to be used to Parkex (UK) Limited's settlement in any manner whatsoever. Any other use is prohibited. Copyright © 2021 Parkex Limited. All rights reserved.

Fritz Berger GmbH • Fritz-Berger-Str. 1 • 92318 Neumarkt • Germany

service@fritz-berger.de

service-client@berger-camping.fr

servizio-client@berger-camping.it

klantenservice@berger-camping.nl

www.fritz-berger.de