

Hubtischgestell 70

Nr. 210685



GB | User Manual: Lifting table frame

FR | Manuel d'utilisation : Châssis de table élévatrice

IT | Manuale di istruzioni: Telaio per tavolo elevatore


NL | Gebruiksaanwijzing: Heftafelonderstel

Verpackungsinhalt


Produkt	Stützplatte	Befestigungsplatte	Knopf-baugruppe	M8 Selbstsichernde Mutter	Schraube 6 x 10
					
1 Stück	2 Stücke	1 Stück	1 Stück	4 Stücke	4 Stücke

Abmessungen


Abmessungen im ausgeklappten Zustand

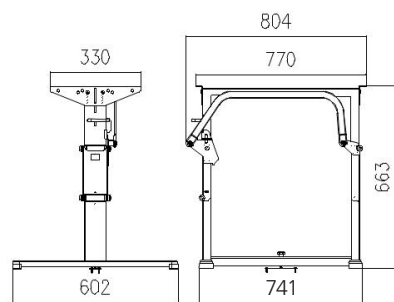


Abmessungen im zusammengeklappten Zustand

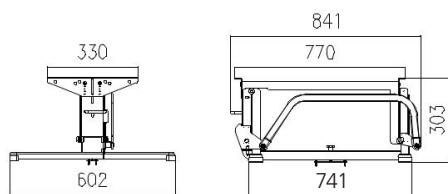

Höhenunterschied der Stützplatte: 40 mm

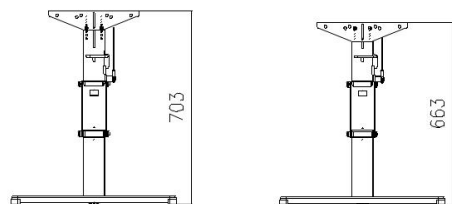


Tragfähigkeit des Tischbeins: 100 kg

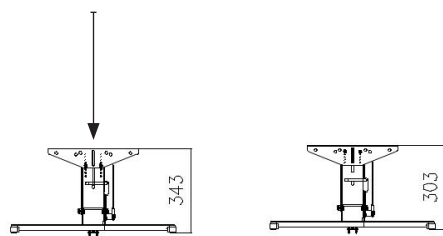

Gebrauchsanweisung


- 1** Befestige die Befestigungsplatte mit Schrauben oder Nieten am Boden.

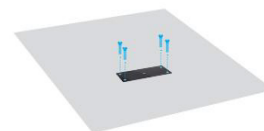

- 2** Verwende die Knopf-Baugruppe, um das Produkt an der Befestigungsplatte zu befestigen.



- 3** Befestige die Tischplatte am Produkt.

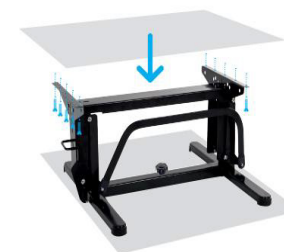**4**


Griff anheben (zum Entriegeln)

Ausfahrweg des Produkts

Griff in verriegelter Position

Verwendung der Stützplatte

Richte die Stützplatte an den Tischbeinlöchern aus.
Verstellbarer Höhenunterschied:
40 mm.
(Mit M8-Selbstsicherungsmutter
und M6x10-Schraube befestigen)

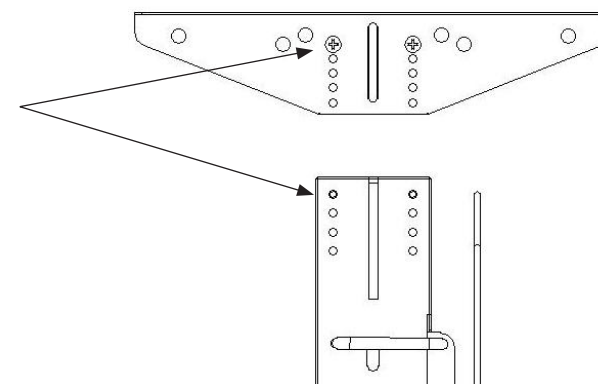


Package contents


Product	Support plate	Mounting plate	Button assembly	M8 self-locking nut	Screw 6 x 10
					
1 piece	2 pieces	1 piece	1 piece	4 pieces	4 pieces

Dimensions


Dimensions when unfolded

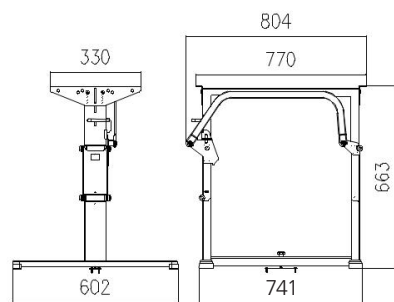


Dimensions when folded

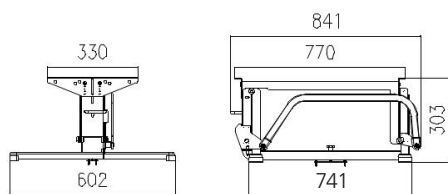

Height difference of the support plate: 40 mm


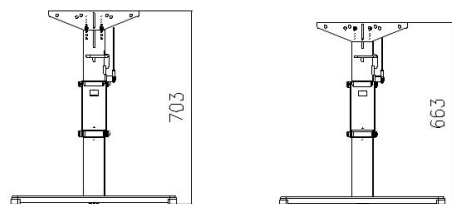


Load capacity of the table leg: 100 kg

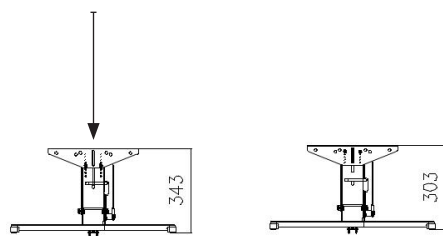

Instructions for use

- 1 Attach the mounting plate to the floor with screws or rivets.
- 2 Use the knob assembly to attach the product to the mounting plate.
- 3 Attach the table top to the product.

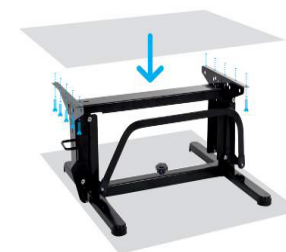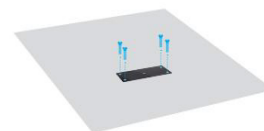

4




Lift the handle (to unlock)

Extension range of the product

Handle in locked position

Using the support plate

Align the support plate with the table leg holes.
Adjustable height difference: 40 mm.
(Secure with M8 self-locking nut and M6×10 screw)

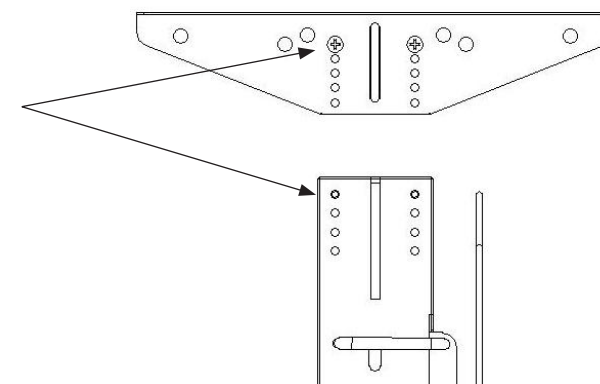


Contenu de l'emballage


Produit	Plaque d'appui	Plaque de fixation	Ensemble bouton	Écrou autobloquant M8	Vis 6 x 10
					
1 pièce	2 pièces	1 pièce	1 pièce	4 pièces	4 pièces

Dimensions


Dimensions à l'état déplié

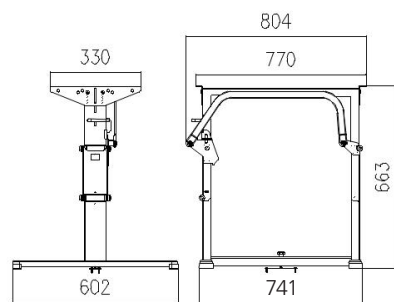


Dimensions à l'état replié

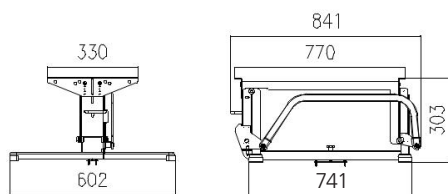

Différence de hauteur de la plaque d'appui : 40 mm

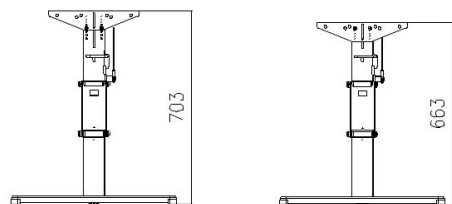


Capacité de charge du pied de table : 100 kg

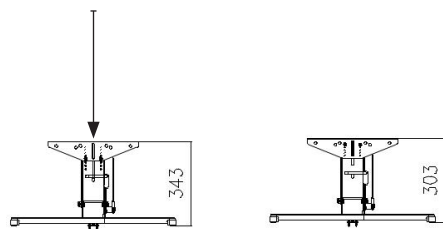

Mode d'emploi


1 Fixez la plaque de fixation au sol à l'aide de vis ou de rivets.

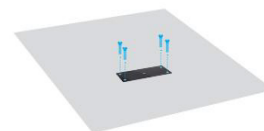

2 Utilisez l'ensemble bouton pour fixer le produit à la plaque de fixation.



3 Fixez le plateau de table au produit.

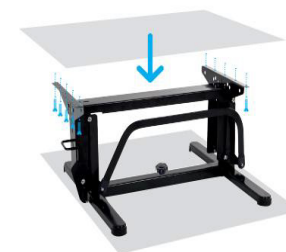


4



Utilisation de la plaque d'appui

Alignez la plaque d'appui avec les trous du pied de table.
Différence de hauteur réglable : 40 mm.
(Fixer avec un écrou autobloquant M8 et une vis M6x10)

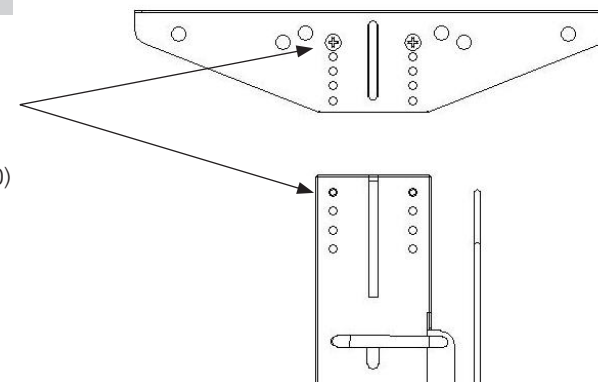


Contenuto della confezione


Prodotto	Piastra di supporto	Piastra di fissaggio	Gruppo pulsante	Dado autobloccante M8	Vite 6 x 10
					
1 pezzo	2 pezzi	1 pezzo	1 pezzo	4 pezzi	4 pezzi

Dimensioni


Dimensioni quando è aperto

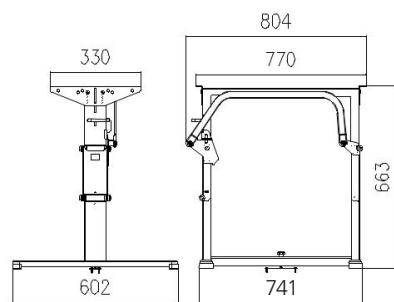


Dimensioni quando è chiuso

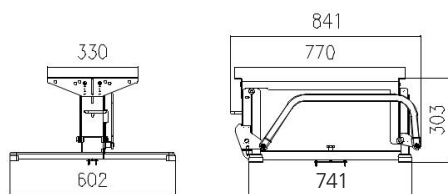

Differenza di altezza della piastra di supporto: 40 mm

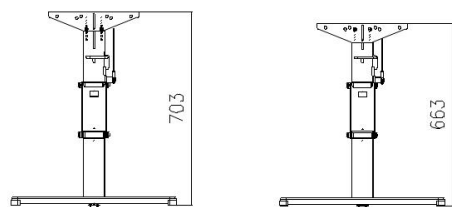


Capacità di carico della gamba del tavolo: 100 kg

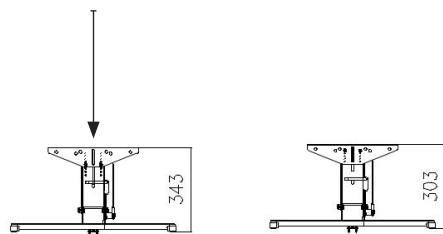


Istruzioni per l'uso


- 1** Fissare la piastra di fissaggio al pavimento con viti o rivetti.

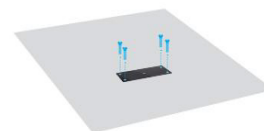

- 2** Utilizzare il gruppo pulsante per fissare il prodotto alla piastra di fissaggio.

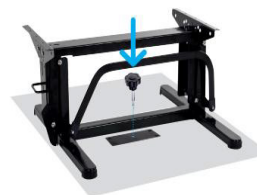


- 3** Fissare il piano del tavolo al prodotto.

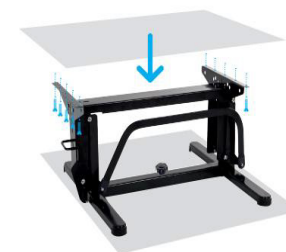**4**

Utilizzo della piastra di supporto

Allineare la piastra di supporto ai fori della gamba del tavolo. Differenza di altezza regolabile: 40 mm. (Fissare con dado autobloccante M8 e vite M6x10)

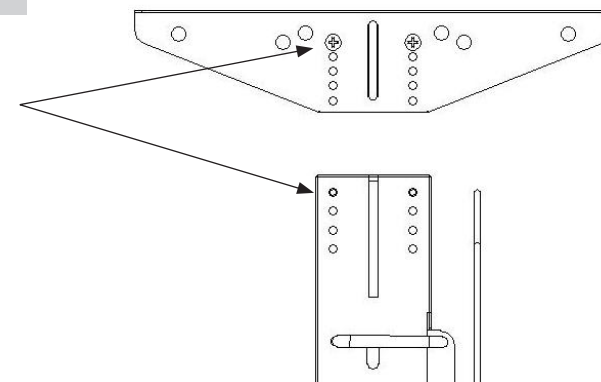


Inhoud van de verpakking


Product	Steunplaat	Bevestigingsplaat	Knopconstructie	M8 Zelfborgende moer	Schroef 6 x 10
					
1 stuk	2 stuks	1 stuk	1 stuk	4 stuks	4 stuks

Afmetingen


Afmetingen in uitklapte toestand

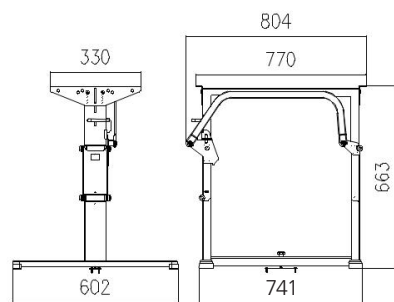


Afmetingen in ingeklapte toestand

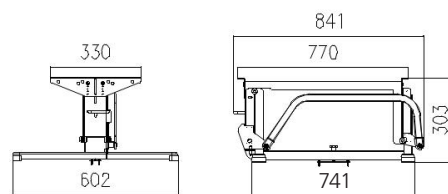

Hoogteverschil van de steunplaat: 40 mm

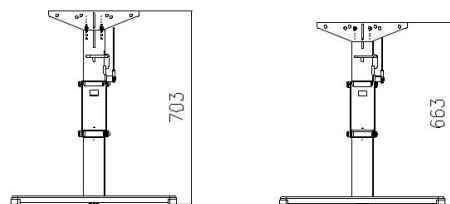


Draagvermogen van de tafelpoot: 100 kg

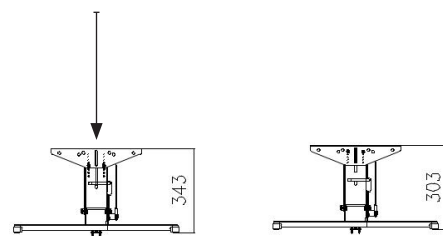

Gebruiksaanwijzing


1 Bevestig de bevestigingsplaat met schroeven of klinknagels aan de vloer.

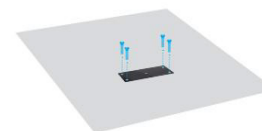

2 Gebruik de knopconstructie om het product aan de bevestigingsplaat te bevestigen.



3 Bevestig het tafelblad aan het product.

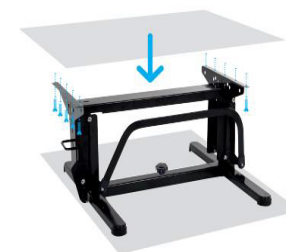


4



Gebruik van de steunplaat

Lijn de steunplaat uit met de gaten in de tafelpoot.
Verstelbaar hoogteverschil: 40 mm.
(Bevestigen met M8-zelfborgende moer en M6x10-schroef)

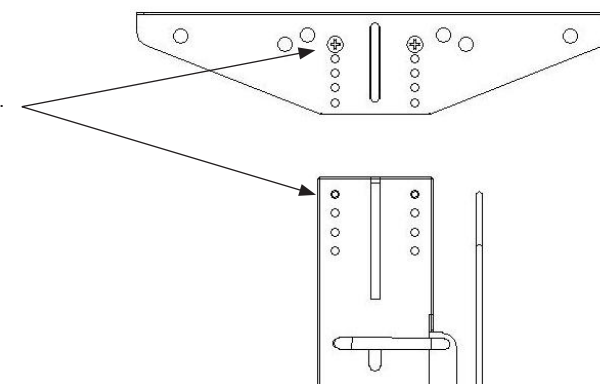

Fritz Berger GmbH • Fritz-Berger-Str. 1 • 92318 Neumarkt • Germany

service@fritz-berger.de

service-client@berger-camping.fr

servizio-clienti@berger-camping.it

klantenservice@berger-camping.nl

www.fritz-berger.de