

Hubtischgestell 60

Nr. 640117



GB | User Manual: Lifting table frame

FR | Manuel d'utilisation : Châssis de table élévatrice

IT | Manuale di istruzioni: Telaio per tavolo elevatore


NL | Gebruiksaanwijzing: Heftafelonderstel

Verpackungsinhalt


Produkt	Stützplatte	Befestigungsplatte	Knopfbaugruppe	M8 Selbstsichernde Mutter	Schraube 6 x 10
					
1 Stück	2 Stücke	1 Stück	1 Stück	4 Stücke	4 Stücke

Abmessungen


Abmessungen im ausgeklappten Zustand

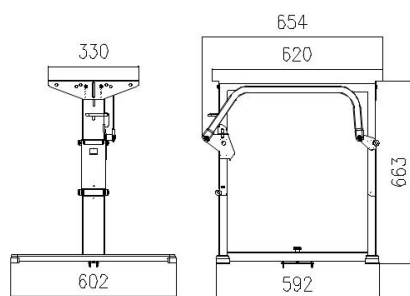


Höhenunterschied der Stützplatte: 40 mm

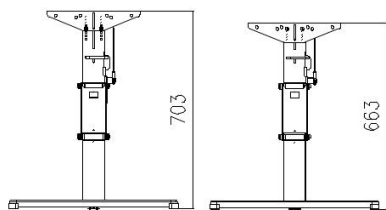

Abmessungen im zusammengeklappten Zustand

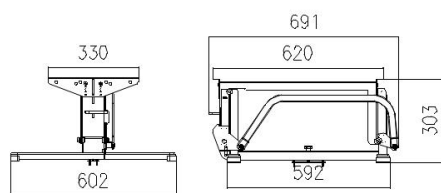


Tragfähigkeit des Tischbeins: 100 kg

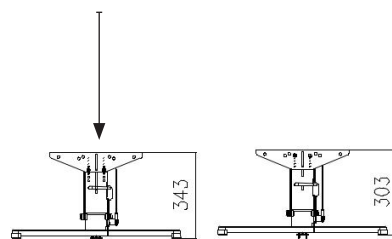

Gebrauchsanweisung


- 1** Befestige die Befestigungsplatte mit Schrauben oder Nieten am Boden.

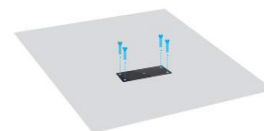

- 2** Verwende die Knopf-Baugruppe, um das Produkt an der Befestigungsplatte zu befestigen.



- 3** Befestige die Tischplatte am Produkt.

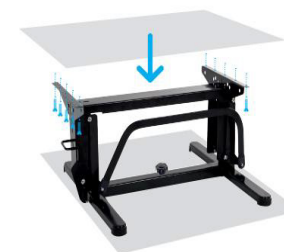**4**


Griff anheben (zum Entriegeln)

Ausfahrweg des Produkts

Griff in verriegelter Position

Verwendung der Stützplatte

Richte die Stützplatte an den Tischbeinlöchern aus.
Verstellbarer Höhenunterschied:
40 mm.
(Mit M8-Selbstsicherungsmutter
und M6x10-Schraube befestigen)

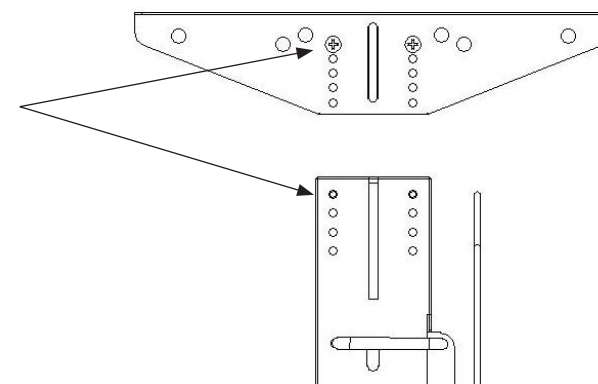


Package contents


Product	Support plate	Mounting plate	Knob assembly	M8 self-locking nut	Screw 6 x 10
					
1 piece	2 pieces	1 piece	1 piece	4 pieces	4 pieces

Dimensions


Dimensions when unfolded

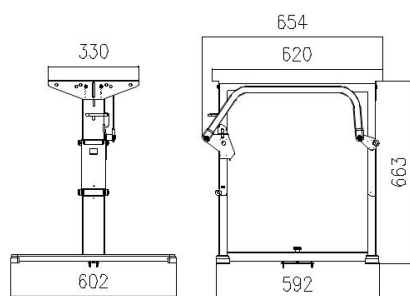


Height difference of support plate: 40 mm

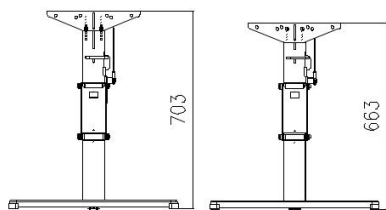

Dimensions when folded


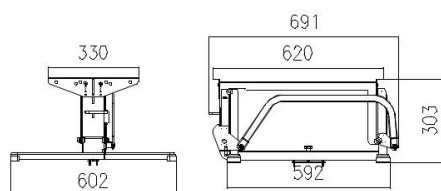


Load capacity of table leg: 100 kg

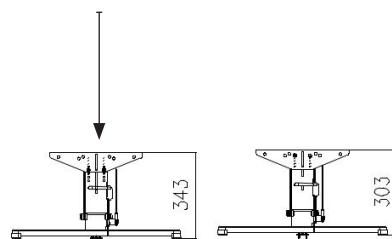

Instructions for use

- 1 Attach the mounting plate to the floor with screws or rivets.
- 2 Use the knob assembly to attach the product to the mounting plate.
- 3 Attach the tabletop to the product.

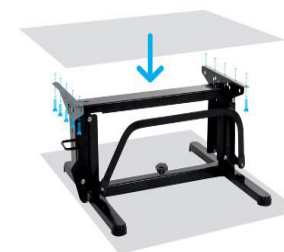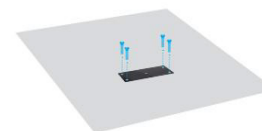

4




Lift handle (to unlock)

Extension range
of the productHandle in
locked position

Using the support plate

Align the support plate with the table leg holes.
Adjustable height difference: 40 mm.
(Secure with M8 self-locking nut and M6x10 screw)

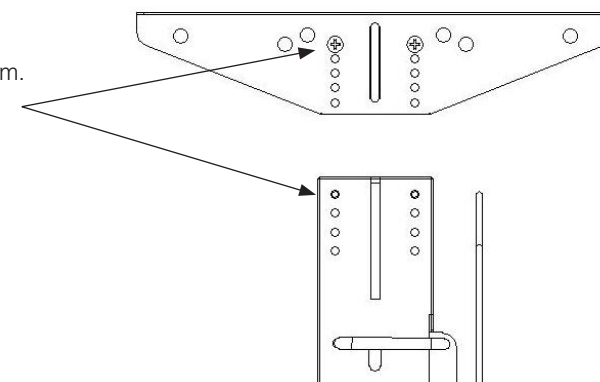


Contenu de l'emballage


Produit	Plaque d'appui	Plaque de fixation	Ensemble bouton	Écrou autobloquant M8	Vis 6 x 10
					
1 pièce	2 pièces	1 pièce	1 pièce	4 pièces	4 pièces

Dimensions


Dimensions à l'état déplié

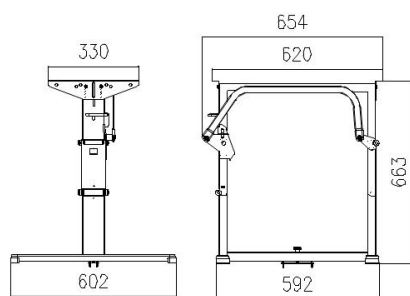


Dimensions à l'état replié

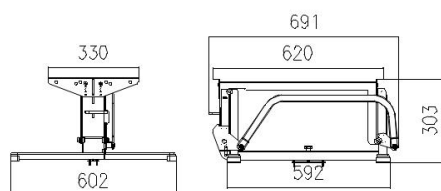

Différence de hauteur de la plaque d'appui : 40 mm

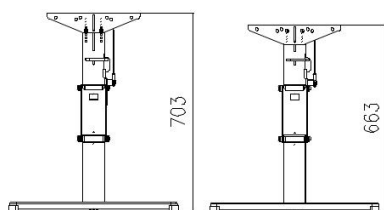


Capacité de charge du pied de table : 100 kg

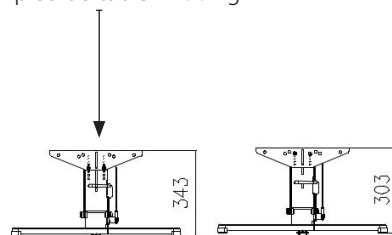

Mode d'emploi


1 Fixez la plaque de fixation au sol à l'aide de vis ou de rivets.

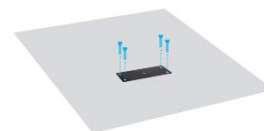

2 Utilisez l'ensemble bouton pour fixer le produit à la plaque de fixation.



3 Fixez le plateau de table au produit.

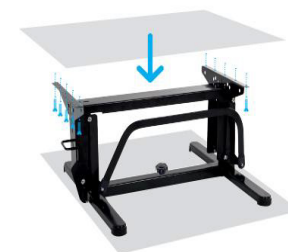

4




Soulever la poignée (pour déverrouiller)

Course d'extension du produit

Poignée en position verrouillée

Utilisation de la plaque d'appui

Alignez la plaque d'appui avec les trous du pied de table.
Différence de hauteur réglable : 40 mm
(fixer avec un écrou autobloquant M8 et une vis M6x10)

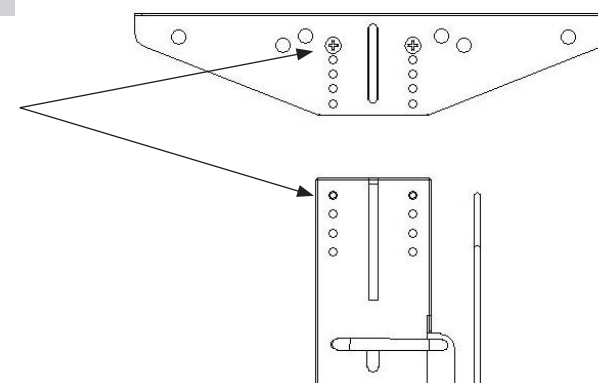


Contenuto della confezione


Prodotto	Piastra di supporto	Piastra di fissaggio	Gruppo pulsante	Dado autobloccante M8	Vite 6 x 10
					
1 pezzo	2 pezzi	1 pezzo	1 pezzo	4 pezzi	4 pezzi

Dimensioni


Dimensioni quando è aperto

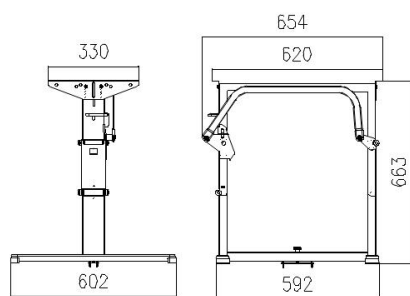


Dimensioni quando è chiuso

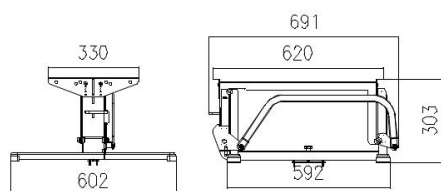

Differenza di altezza della piastra di supporto: 40 mm


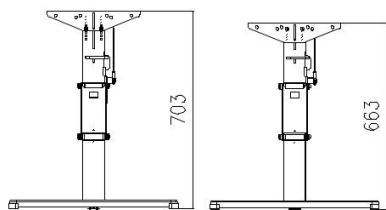


Capacità di carico della gamba del tavolo: 100 kg

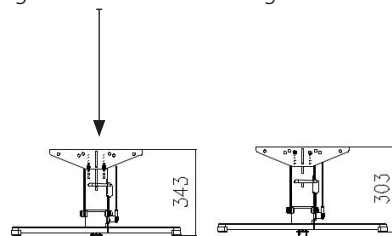

Istruzioni per l'uso

- 1 Fissare la piastra di fissaggio al pavimento con viti o rivetti.
- 2 Utilizzare il gruppo pulsante per fissare il prodotto alla piastra di fissaggio.
- 3 Fissare il piano del tavolo al prodotto.

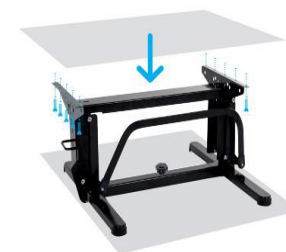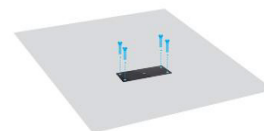


4



Utilizzo della piastra di supporto

Allineare la piastra di supporto ai fori della gamba del tavolo.
Differenza di altezza regolabile: 40 mm.
(Fissare con dado autobloccante M8 e vite M6x10)

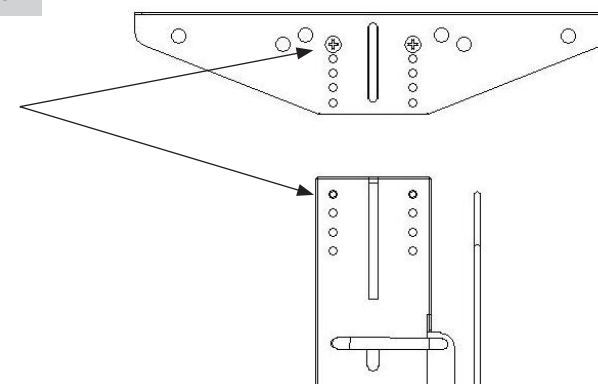


Inhoud van de verpakking


Product	Steunplaat	Bevestigingsplaat	Knopconstructie	M8 Zelfborgende moer	Schroef 6 x 10
					
1 stuk	2 stuks	1 stuk	1 stuk	4 stuks	4 stuks

Afmetingen


Afmetingen in uitklapte toestand

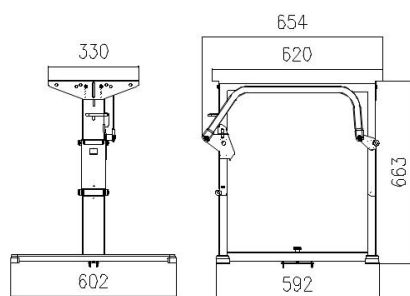


Hoogteverschil van de steunplaat: 40 mm

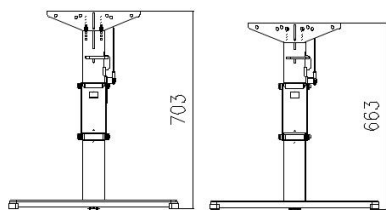

Afmetingen in ingeklapte toestand


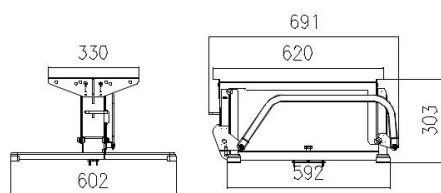


Draagvermogen van de tafelpoot: 100 kg

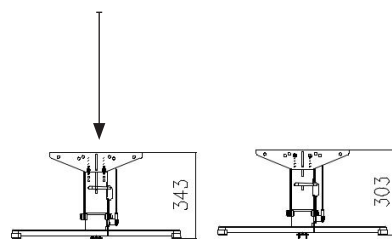

Gebruiksaanwijzing

- 1 Bevestig de bevestigingsplaat met schroeven of klinknagels aan de vloer.
- 2 Gebruik de knopconstructie om het product aan de bevestigingsplaat te bevestigen.
- 3 Bevestig het tafelblad aan het product.

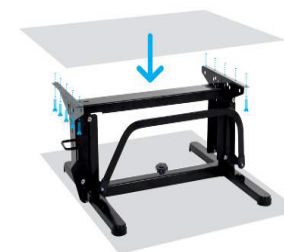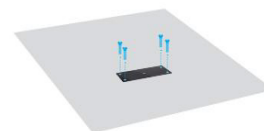


4



Gebruik van de steunplaat

Lijn de steunplaat uit met de gaten in de tafelpoot.
Verstelbaar hoogteverschil: 40 mm.
(Bevestigen met M8-zelfborgende moer en M6x10-schroef)

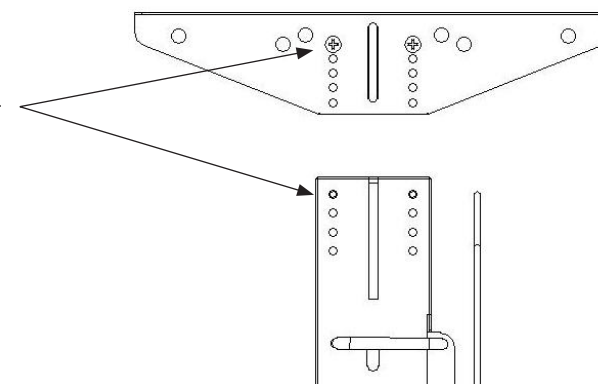

Fritz Berger GmbH • Fritz-Berger-Str. 1 • 92318 Neumarkt • Germany

service@fritz-berger.de

service-client@berger-camping.fr

servizio-clienti@berger-camping.it

klantenservice@berger-camping.nl

www.fritz-berger.de